


## Nähmaschinengehäuse öffnen AEG Model FY790

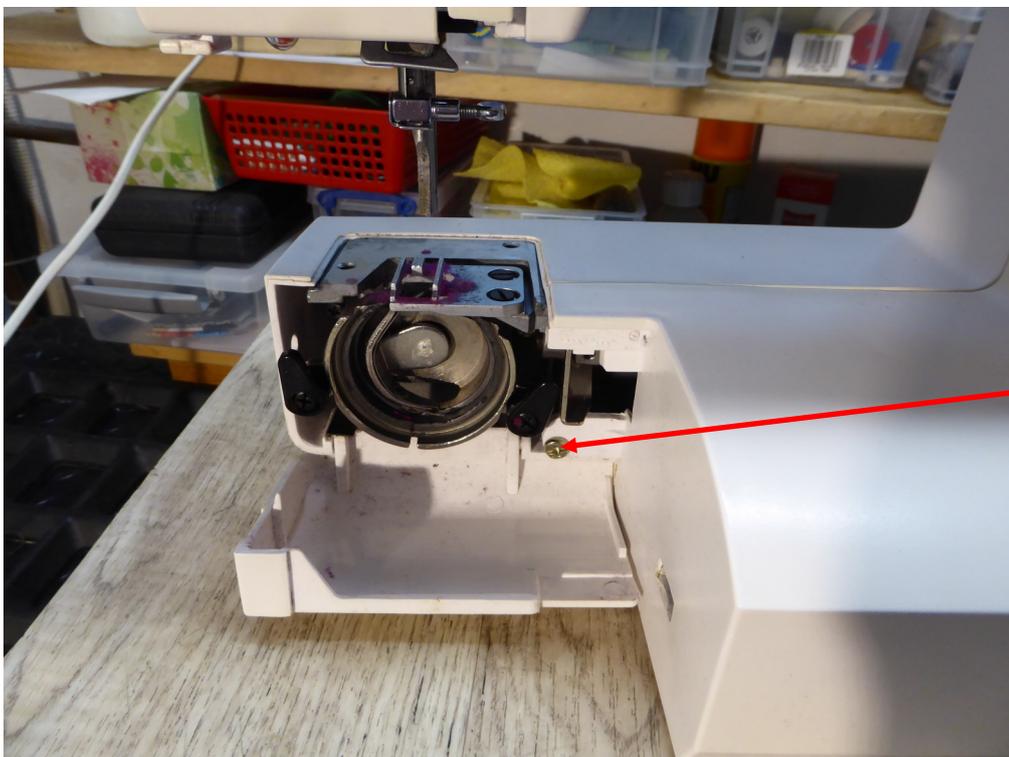


Schraube entfernen für das Frontteil.


Anschietisch, Nähnael, Nähfuß, Stichplatte, Spulenkaasel, Spule und Greifer ausbauen.




Abdeckung entfernen.  
Schraube entfernen,  
Kopfteil abnehmen.

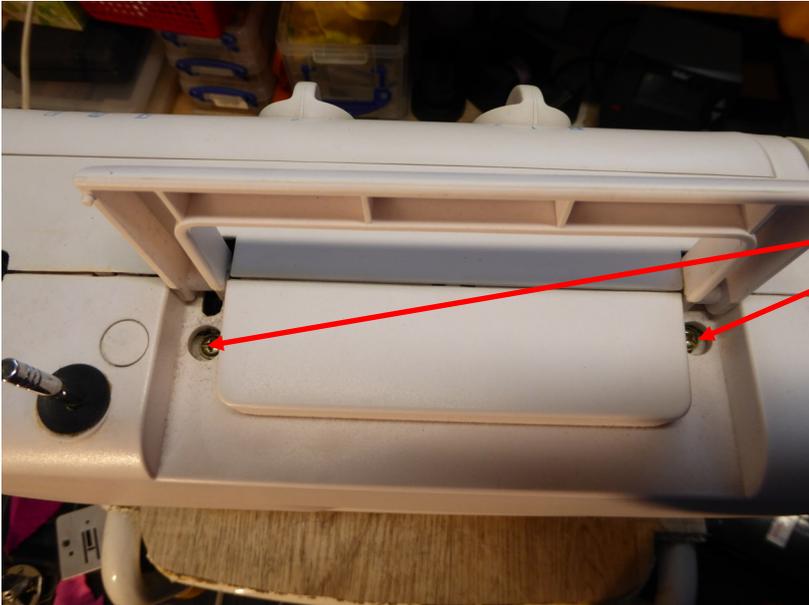


Schrauben lösen für  
die Rückseite.

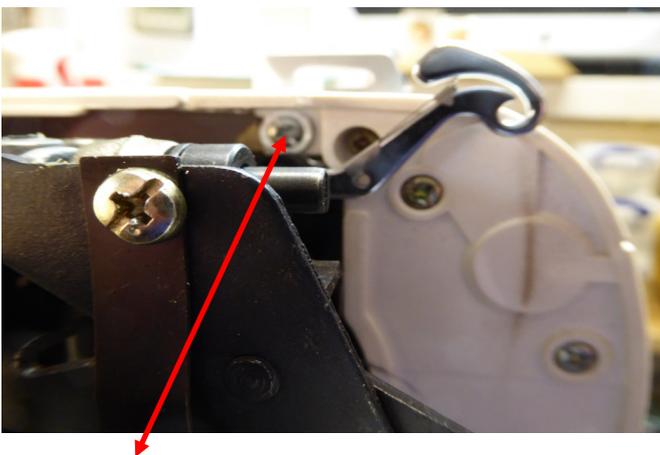

Schraube lösen Frontteil.

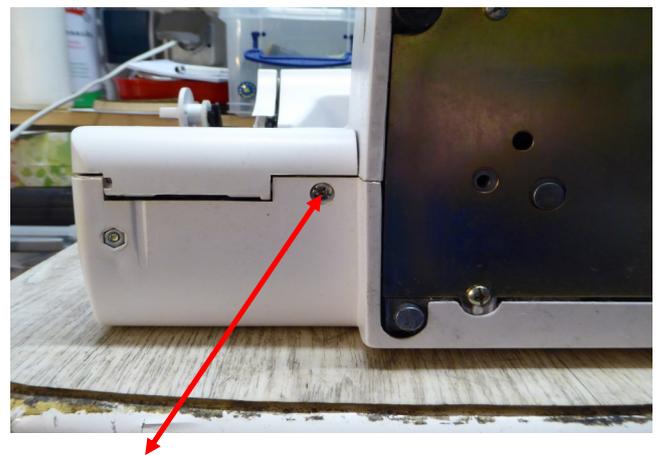

Schraube entfernen für die  
Rückseite.

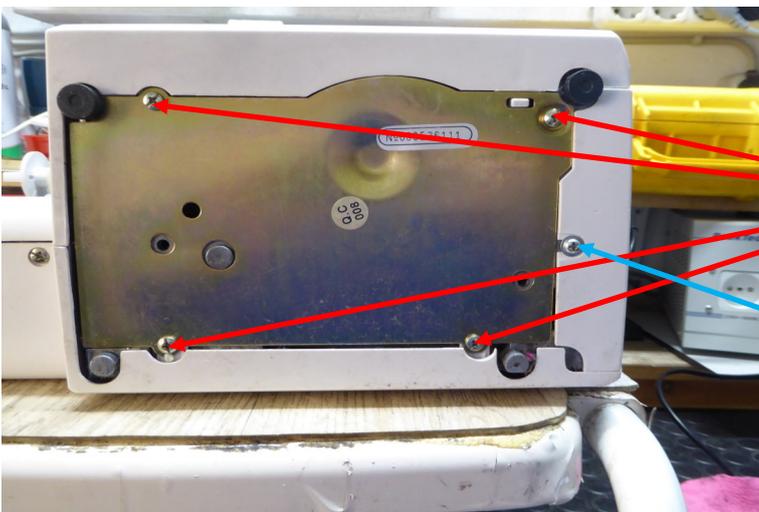


Schrauben entfernen.

Schraube entfernen.



Bodenplatte und seitliche Abdeckung entfernen.

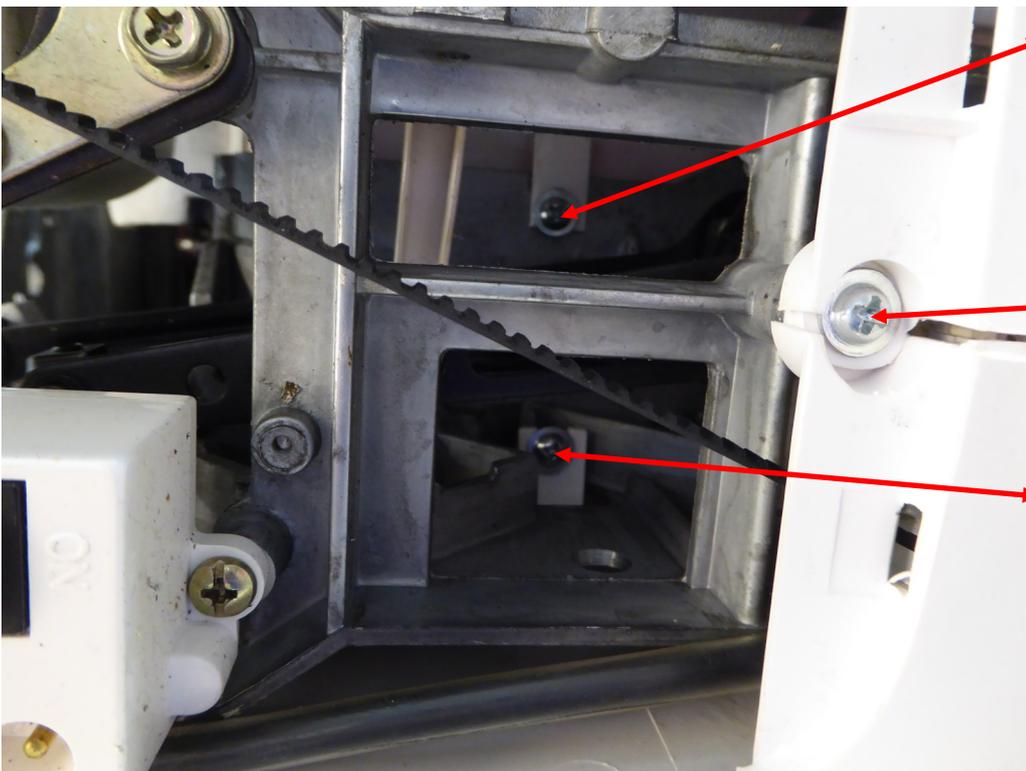


Schraube lösen Frontteil

Schraube entfernen.


Schraube lösen Rückseite.




Schrauben  
entfernen,  
Fadenführung  
abnehmen.

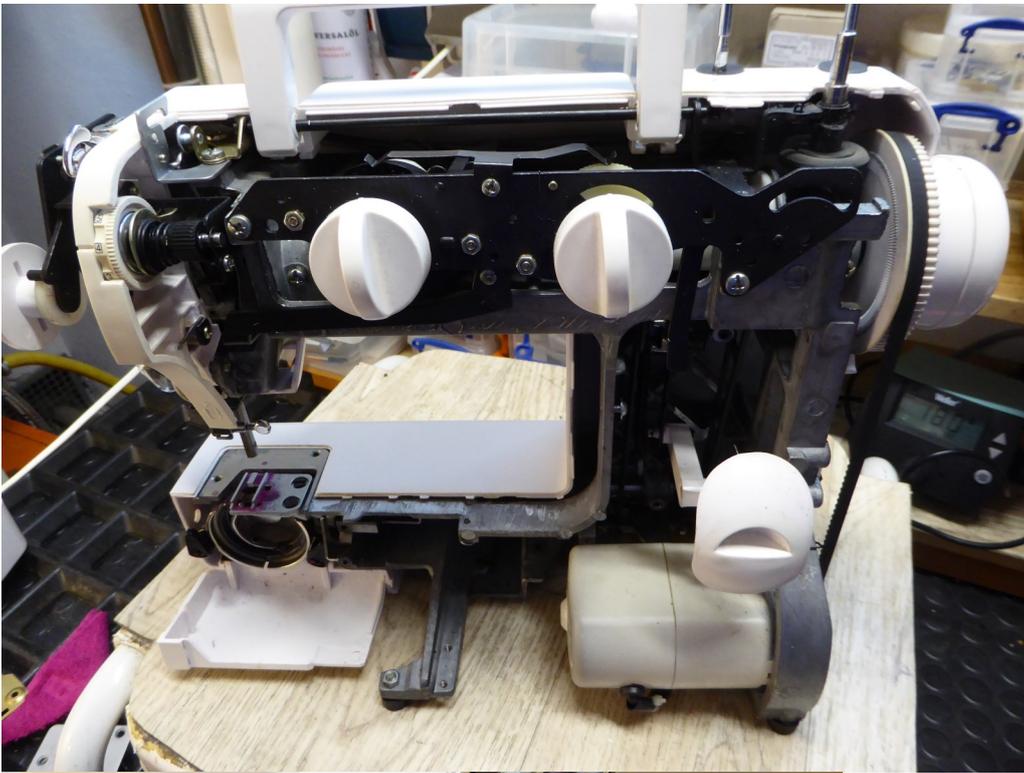

Forderteil  
abnehmen.

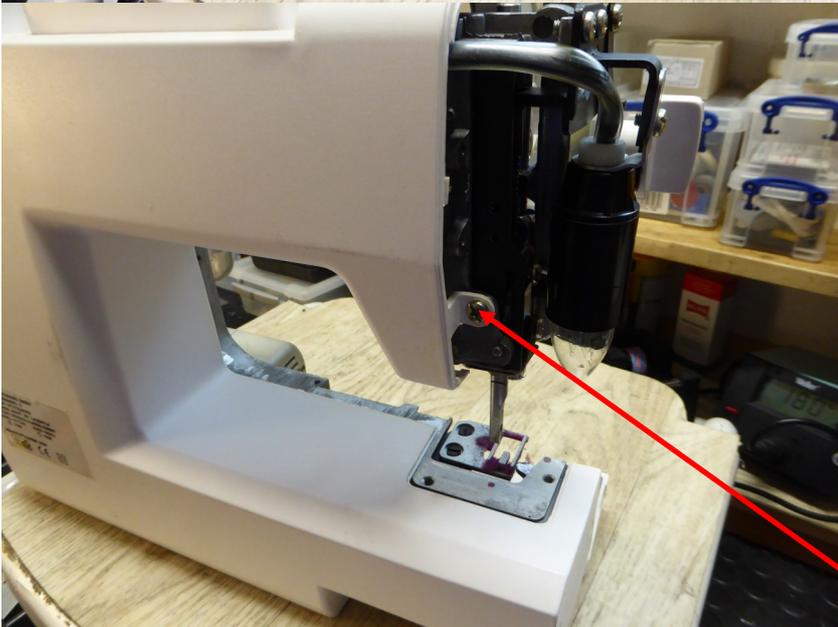

Schrauben entfernen

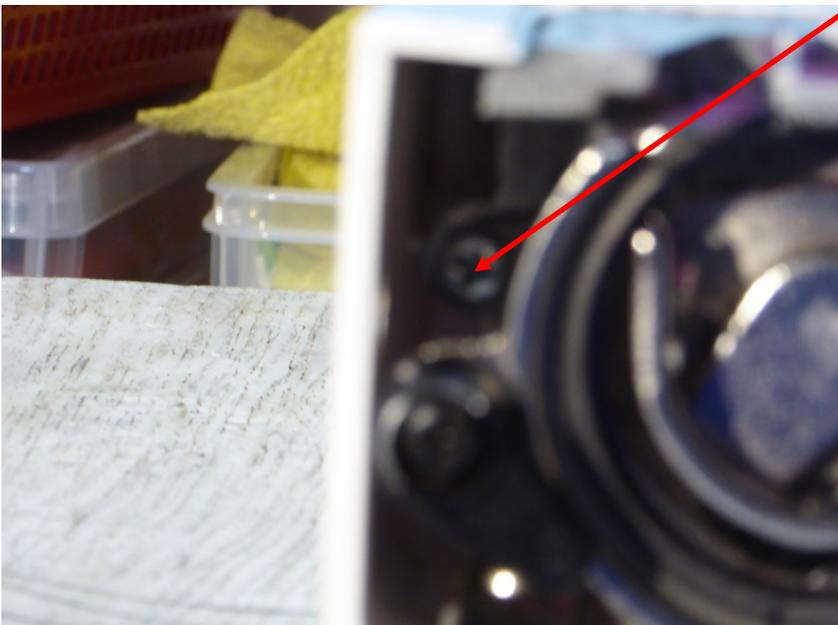

Rückseite abnehmen.



Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.