


# Gehäuse öffnen Pfaff tipmatic 6122

## Gritzner tipmatic 6122 ist baugleich




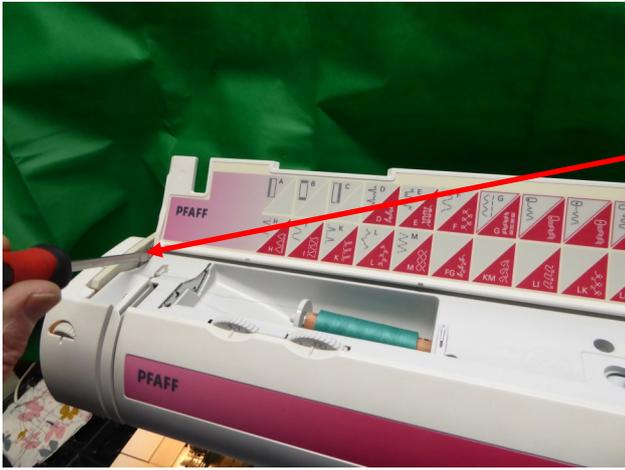

Abdeckung entfernen,  
Seitliche Halterung etwas  
zur Seite drücken.



Schrauben lösen und  
Oberschale entfernen

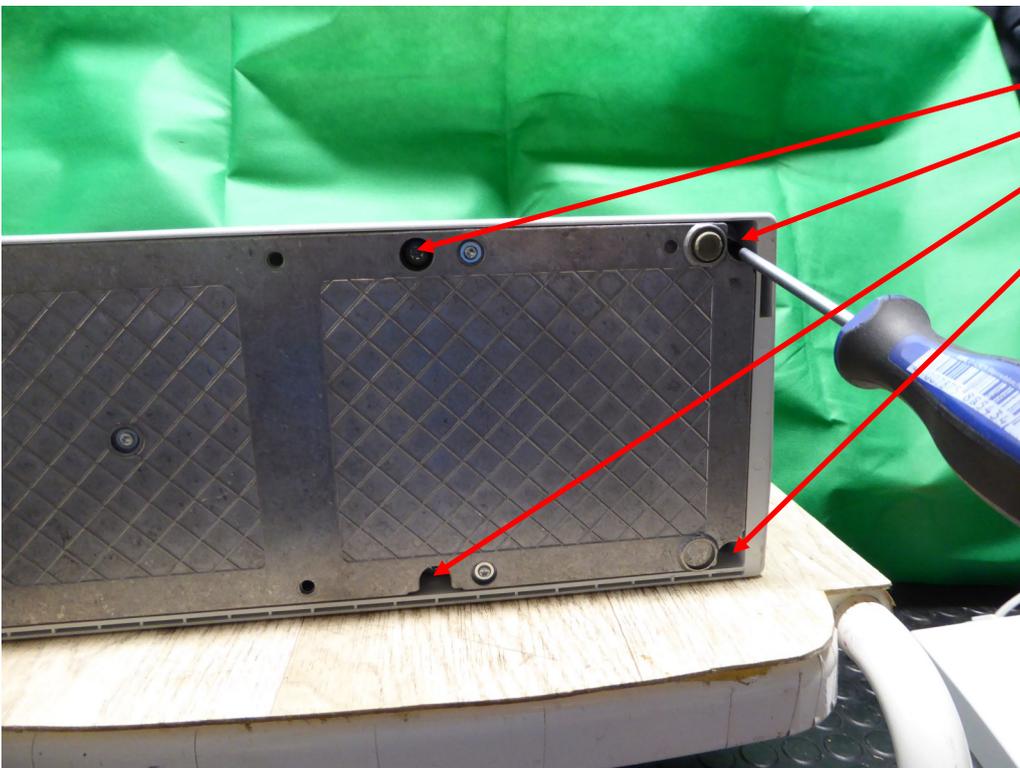


Schrauben

entfernen und  
Bodenplatte  
abnehmen.



Nadel, Nähfuß, Stichplatte, Spulenkapsel und Spule entfernen.


Schrauben entfernen und Greiferabdeckung abnehmen.

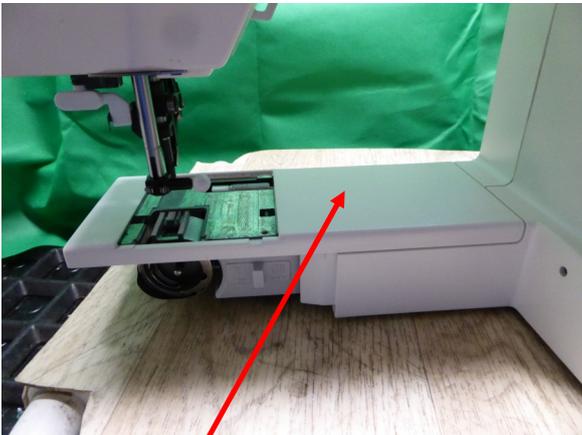


Stichplattenabdeckung entfernen.



Schrauben entfernen.


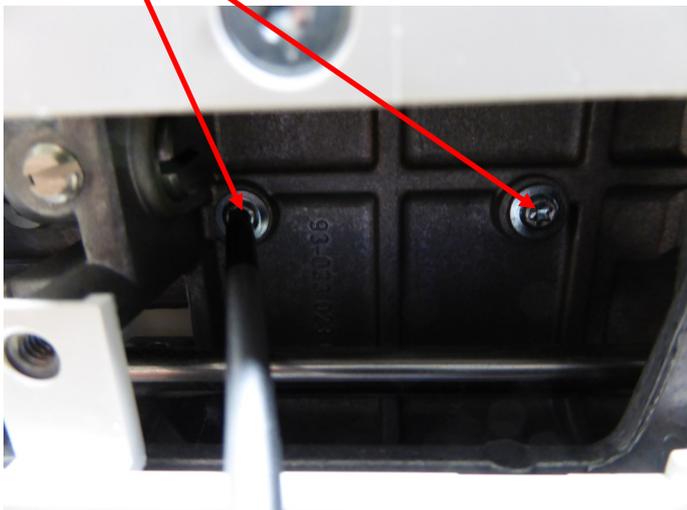


Schraube lösen.

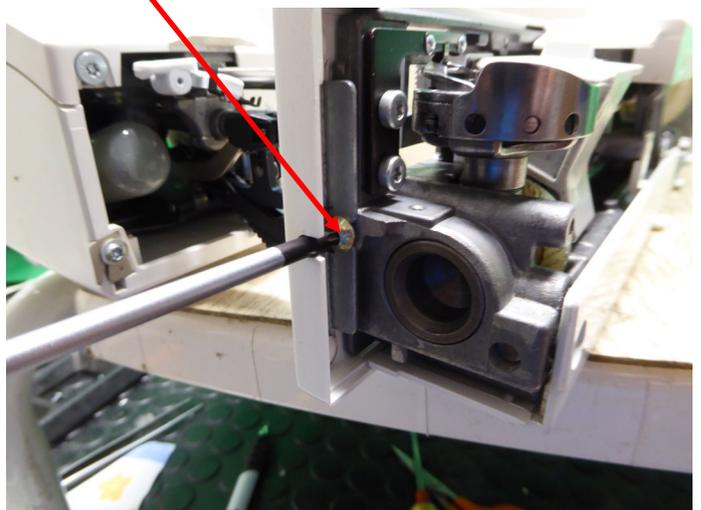



Gehäuseschrauben Rückenteil lösen.  
Gehäuseschrauben Vorderteil lösen.

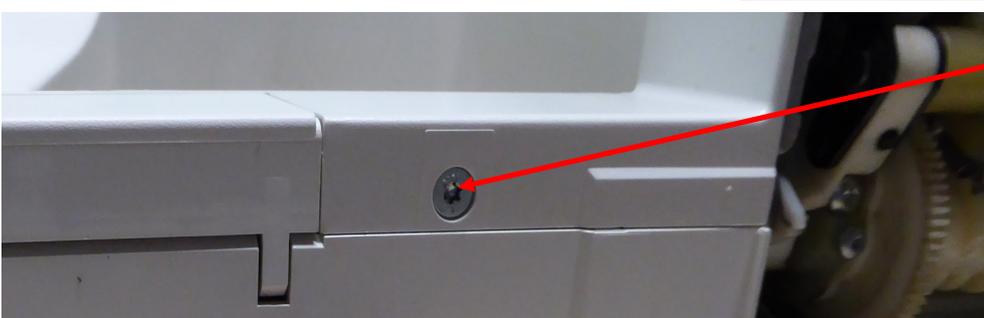
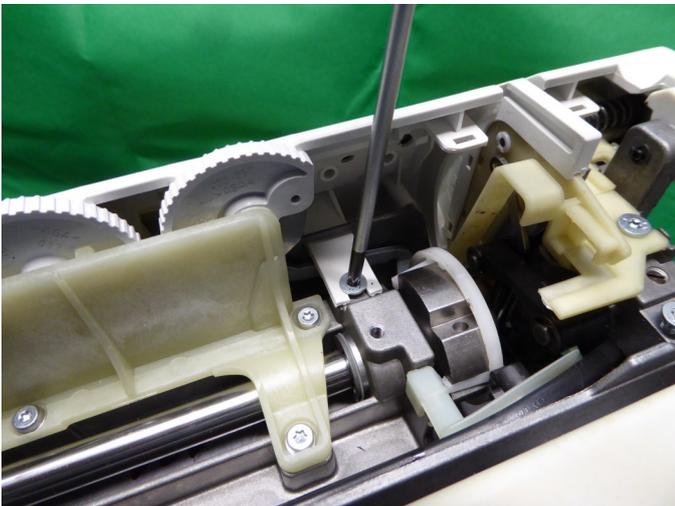


Schraube entfernen Vorder-  
teil.


Rückseite entfernen. Schraube Vorderseite entfernen.

Vorderseite entfernen.

Oberfadenspannung ausbauen.  
Vorab die Feder vom Einfädler aus-  
hängen.


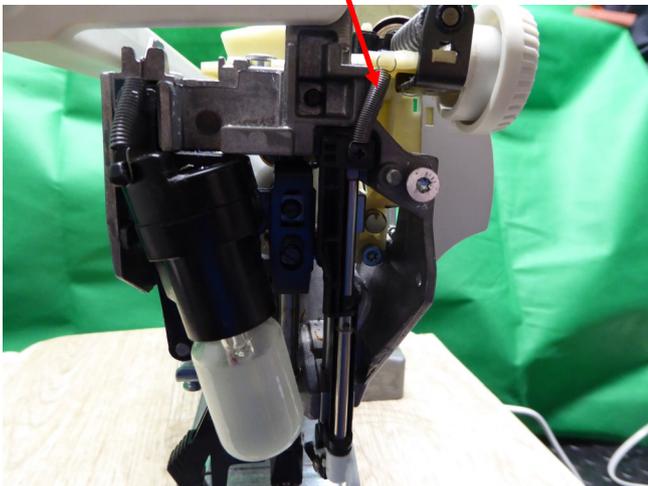
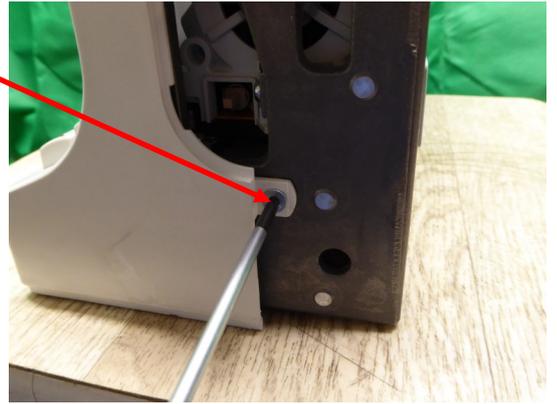


Schraube Oberfadenspannung lösen.

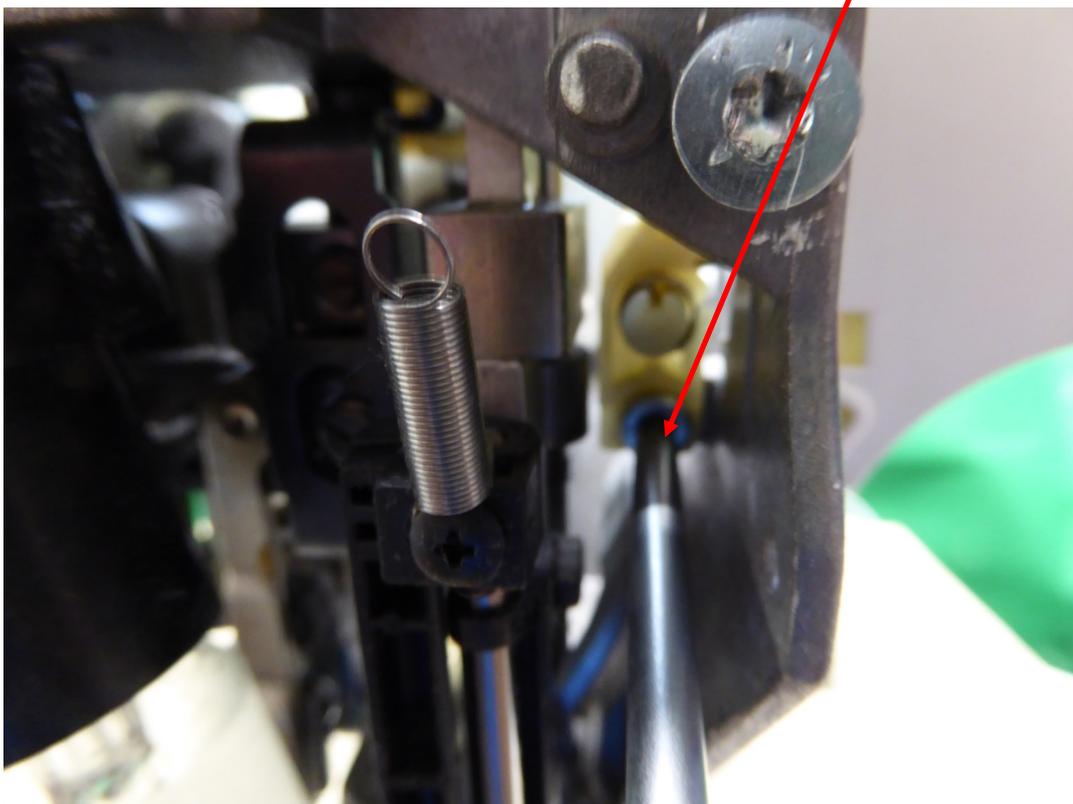

Schraube Oberfaden-  
spannung  
entfernen.

Oberfaden-  
spannung her-  
ausnehmen.

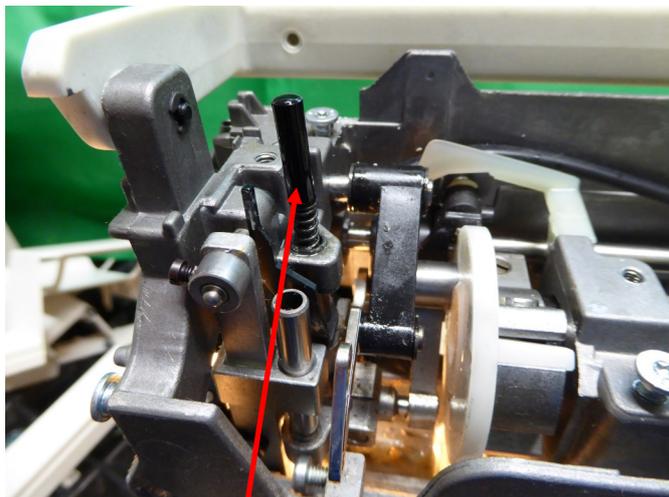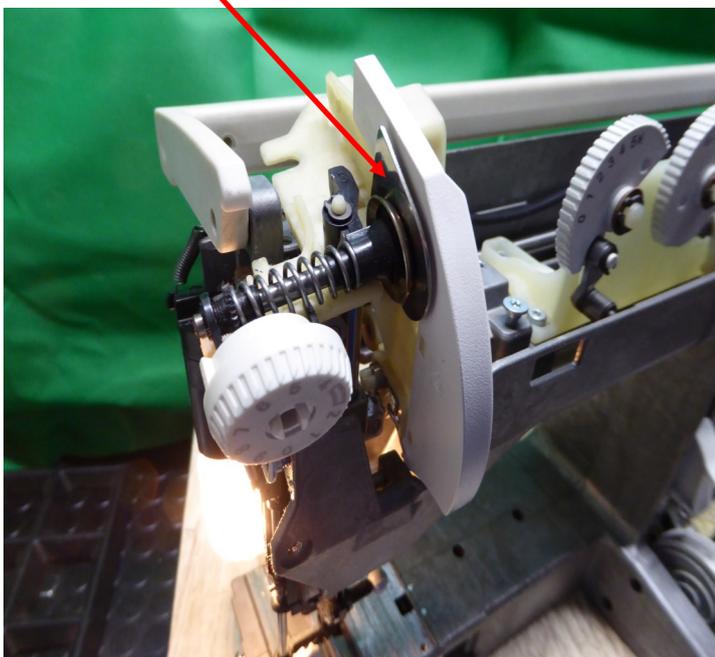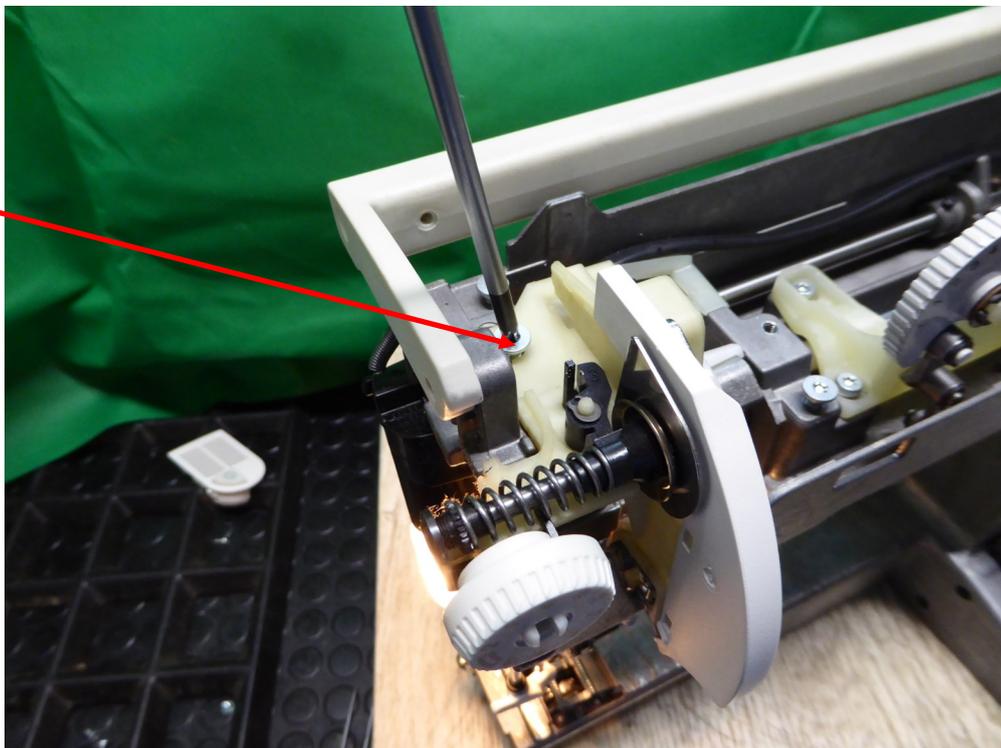

Nähfußdruckfeder heraus-  
nehmen , entfetten, ölen  
und den Federschaft von al-  
tem Fett reinigen mit einem  
Wattestäbchen.. Anschlie-  
ßend etwas ölen.

Alle Teile in umgekehrter  
Reihenfolge wieder zusam-  
menbauen.

