Gehäuse öffnen Singer Brilliance Model 6180 Computer Nähmaschine




Schrauben entfernen. Abdeckung abnehmen.


Nadel, Nähfuß Stichplatte ausbauen.

Spulenkapsel, Spule und Greifer ausbauen.



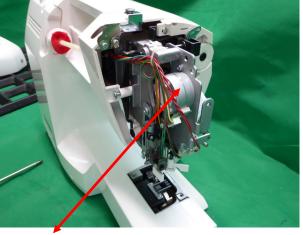

Steuermotor Nadelstange

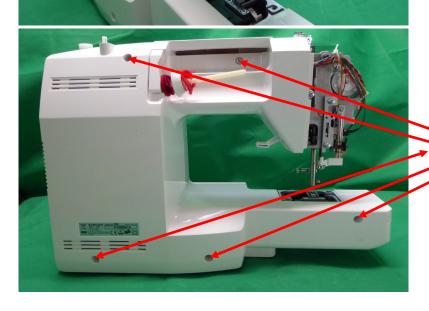


Schrauben entfernen.

Schrauben entfernen.


Bolzen entfernen.




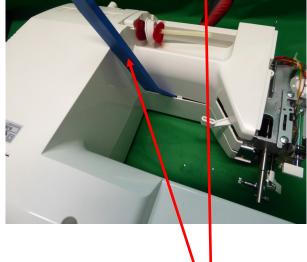

Mit geeignetem Werkzeug die Klickverschlüsse öffnen und Gehäuseteile entfernen.



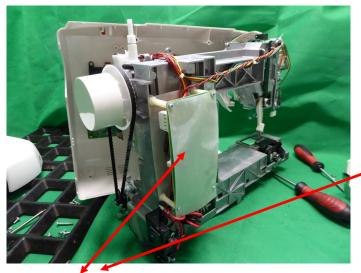


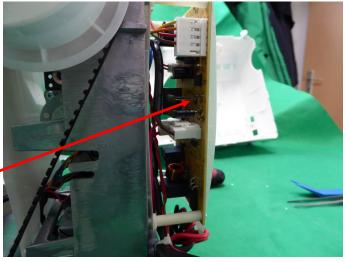


Stromversorgung, hier sind Reparaturen möglich.




Platine mit Prozessor für die Nähprogramme. Kann in der Regel nicht repariert werden.

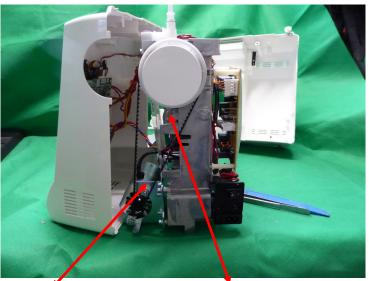

Antriebsmotor Stellmotor Transporteur



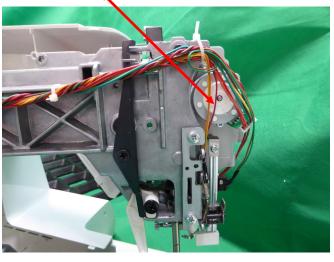

Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen-