Nähmaschinengehäuse öffnen Husqvarna 4120







Taste herausziehen und den Anschiebetisch herunterklappen.






Nadel, Nähfuß, Spulenkapsel und Spule entfernen.

entfernen,


Stichplatte abnehmen.

Schrauben

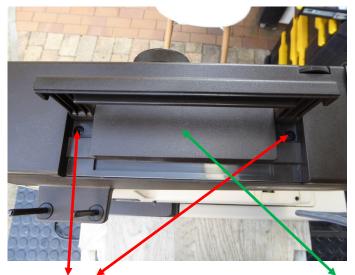



Schrauben entfernen und Oberteil abnehmen.

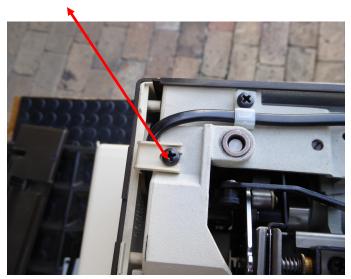

Tieferliegende Schraube nur lösen. Und Seitenteil abnehmen.


Abdeckung entfernen




Schrauben entfernen



2 Madenschrauben lösen

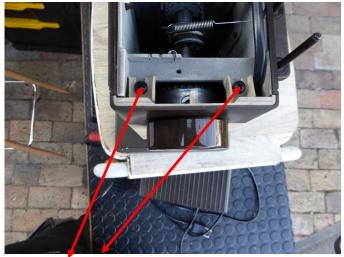


Schrauben entfernen Seitenteil kann nur entfernt werden, wenn das Handrad demontiert ist.

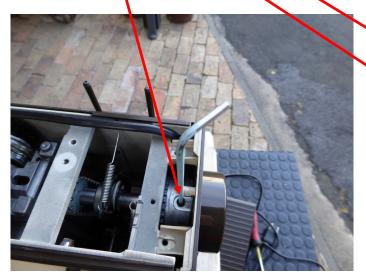


Keilriemen abschieben Seitenteil mit Handrad abnehmen.



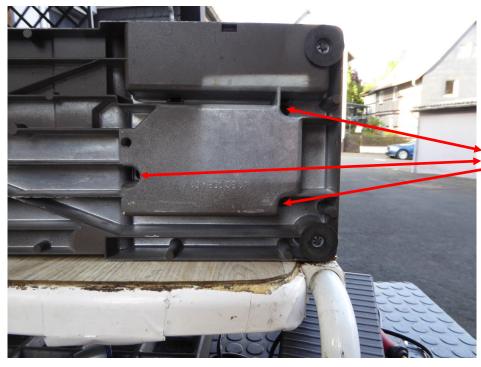


Schrauben entfernen Bodenplatte entfernen.

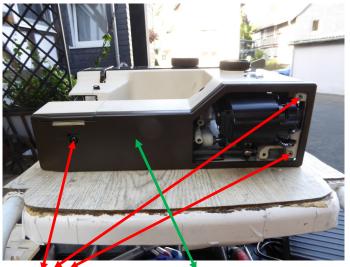



Schrauben entfernen und den Rahmen abnehmen.

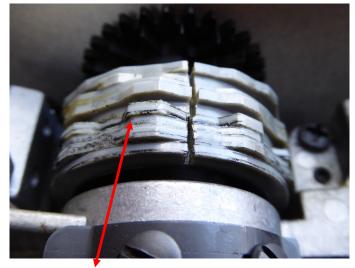



Programmwalze mehrfach gerissen.

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.