


# Nähmaschinengehäuse öffnen Singer Symphonie.V Model 3221




Schraube  
entfernen.  
Abdeckung  
Abnehmen.  
Nadel, Nähfuß,  
Nadel, Stichplatte,  
Spulenkapsel und  
Spule entfernen.




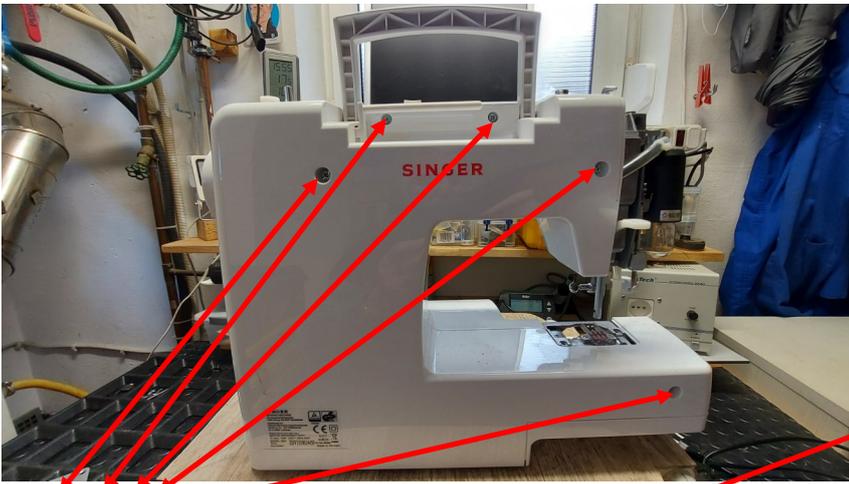

Schrauben entfernen.  
 Schraube lösen.

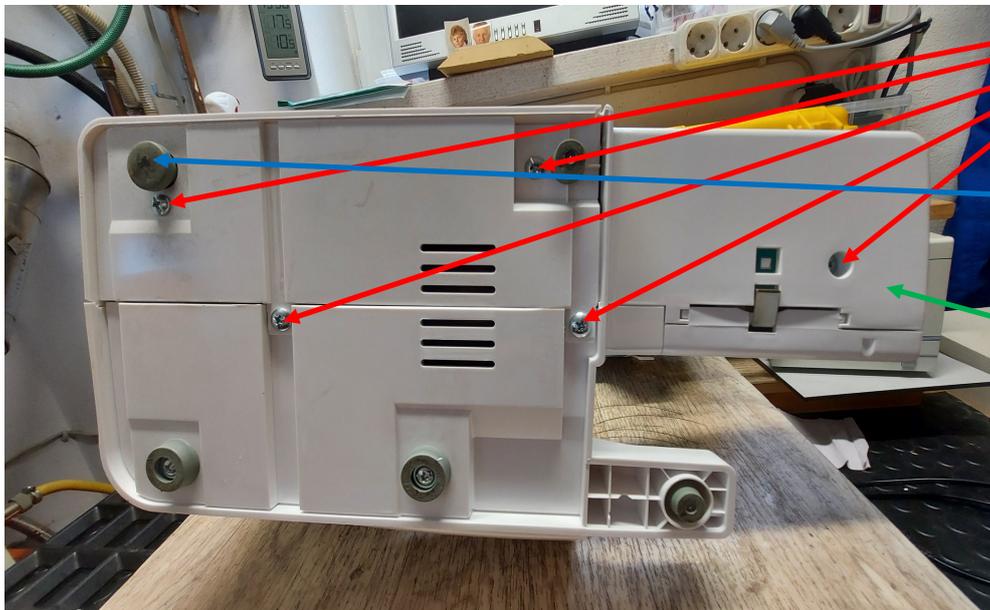

Schrauben  
 entfernen.  
 Standfuß  
 entfernen.  
 Abdeckung  
 Abnehmen.

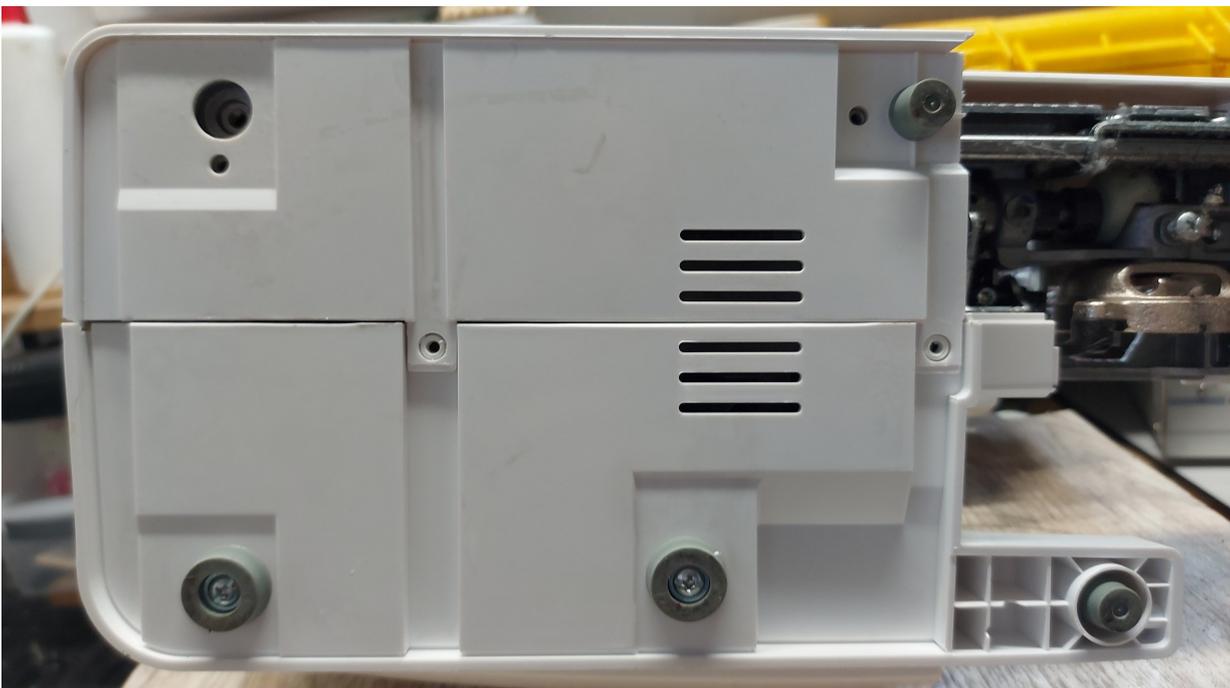



Rückseite aufklappen und abnehmen.  
Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.