



Pfaff creative 4874 coverlock Doppelkettenstich- bzw. Coverstich- Greifer einstellen

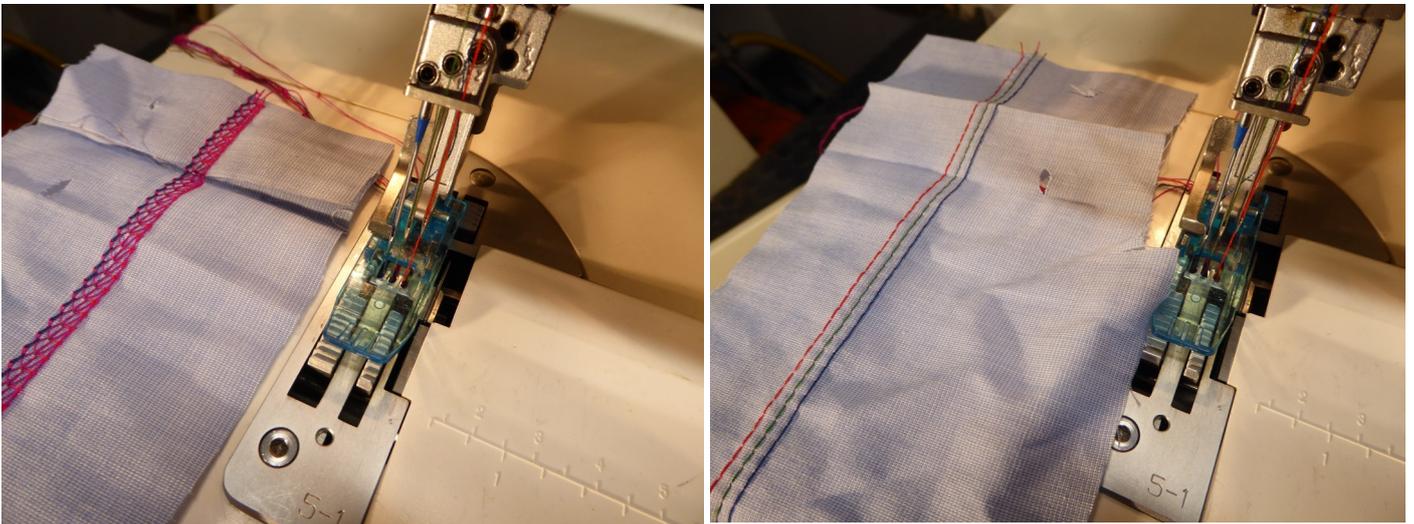


Um dieses Nähbild zu erzeugen ist der Doppelkettenstich- bzw. Coverstich- Greifer im Einsatz.

Programm 03: Coverstich 3-Nadel 4-Faden

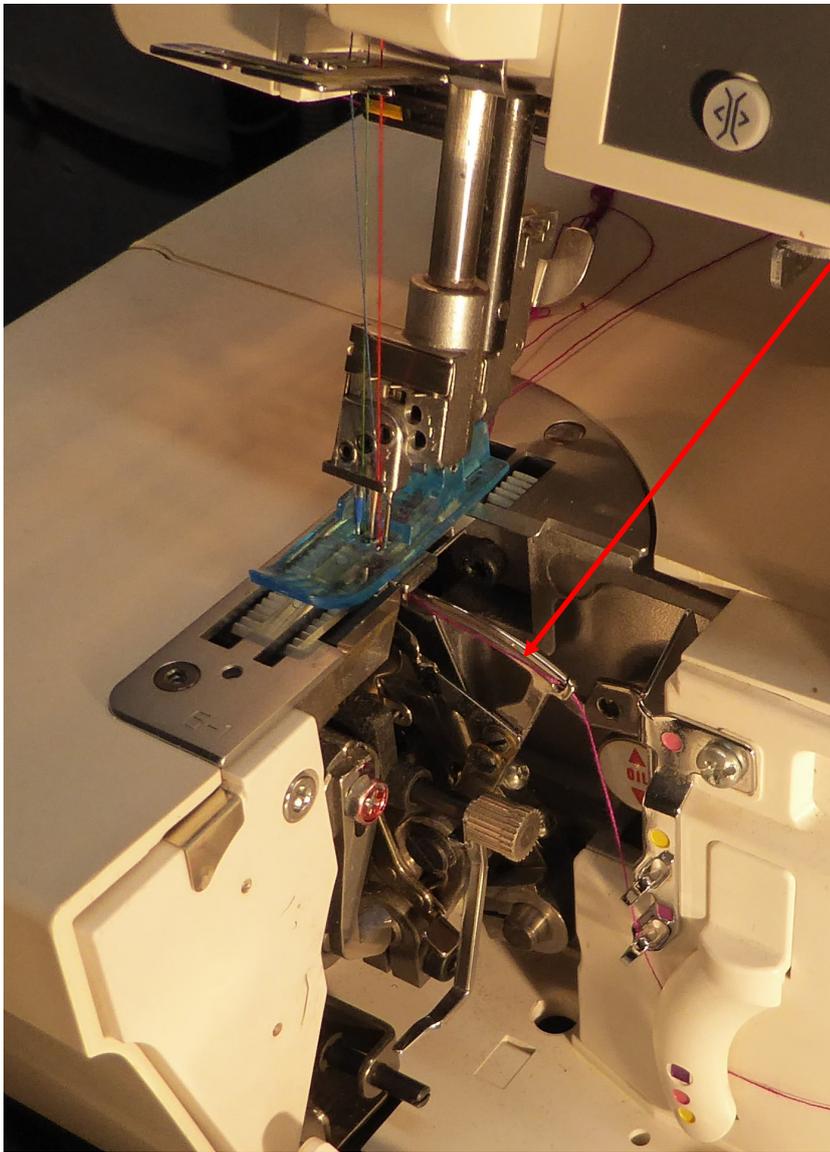


Doppelkettenstich-bzw.
Coverstich-Greifer

Rechter Überwendlich-
Greifer
ist bei diesem Programm
03 ausgeschaltet also in
der untersten Stellung,
ausgekoppelt.

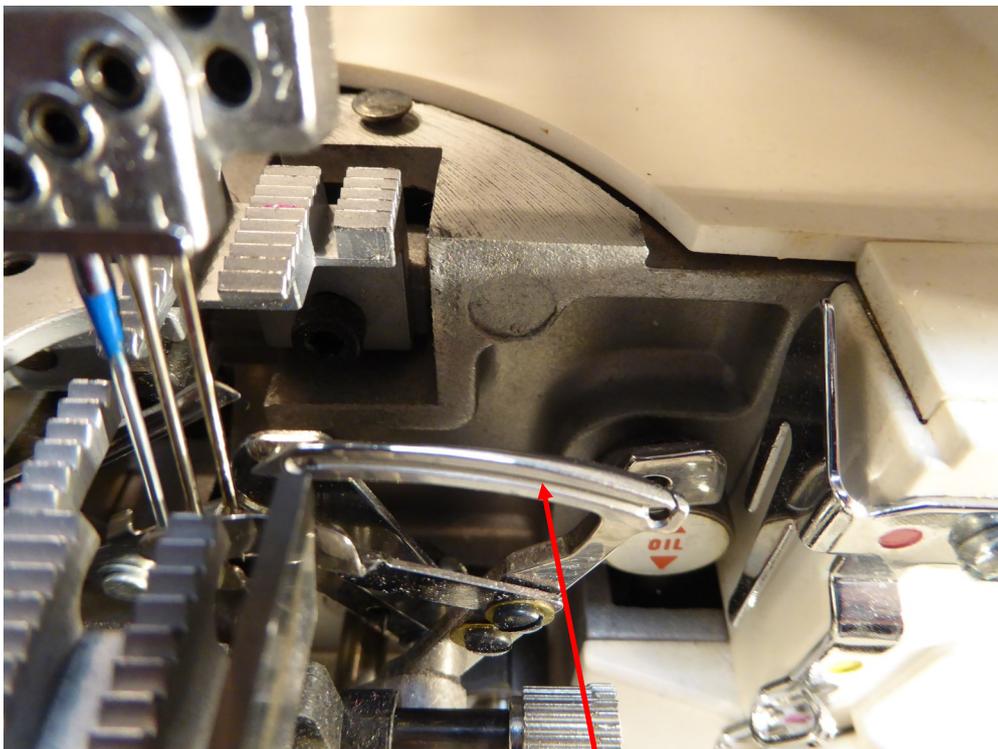



Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer

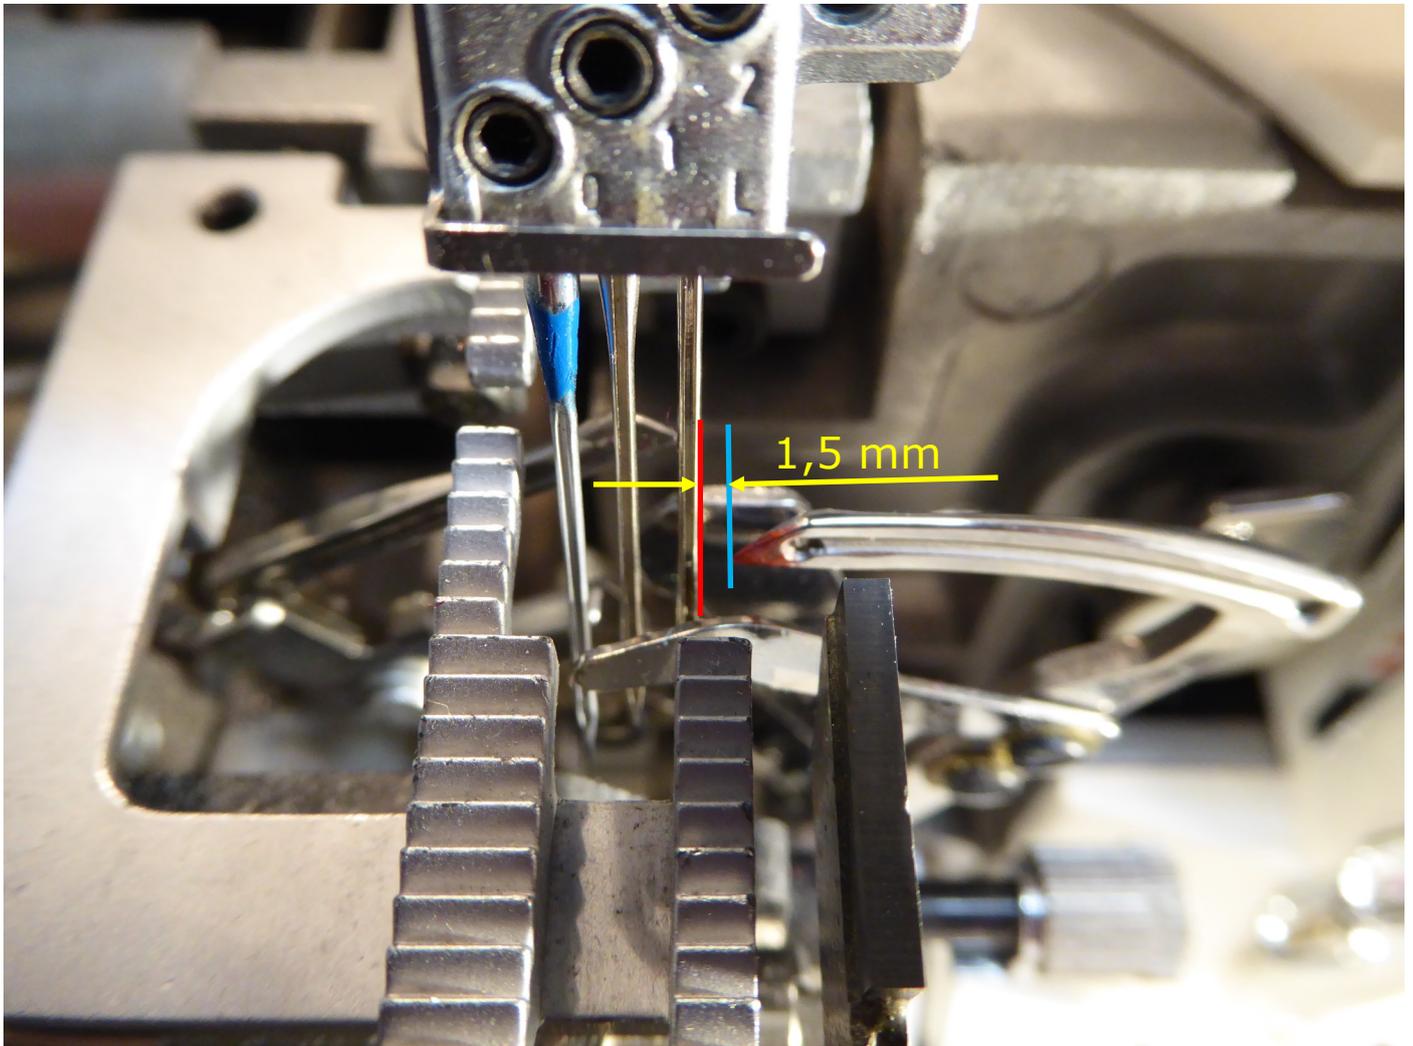


Nadelstange ist in der untersten Stellung

Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer ist in der rechten äussersten Stellung. Abstand Greiferspitze zur rechten Nadel 1,5 mm

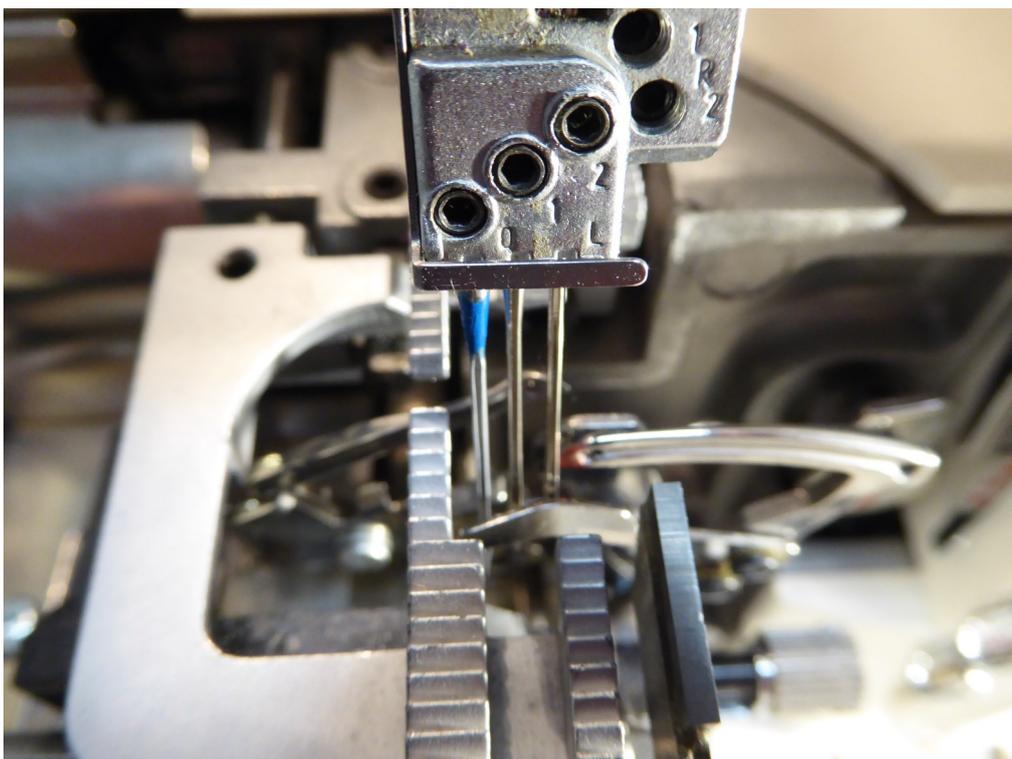


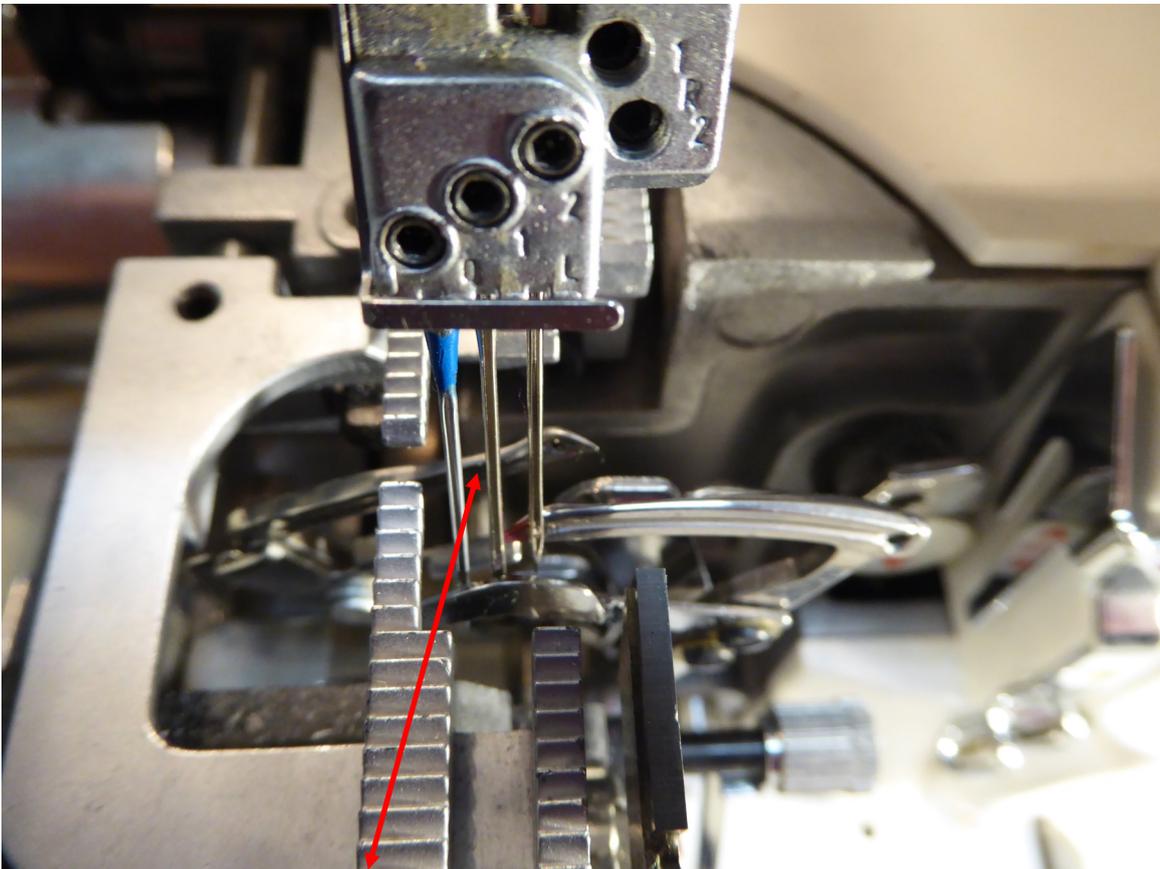

Linker Überwendlich-Greifer hat bei diesem Programm 03 keine Funktion.

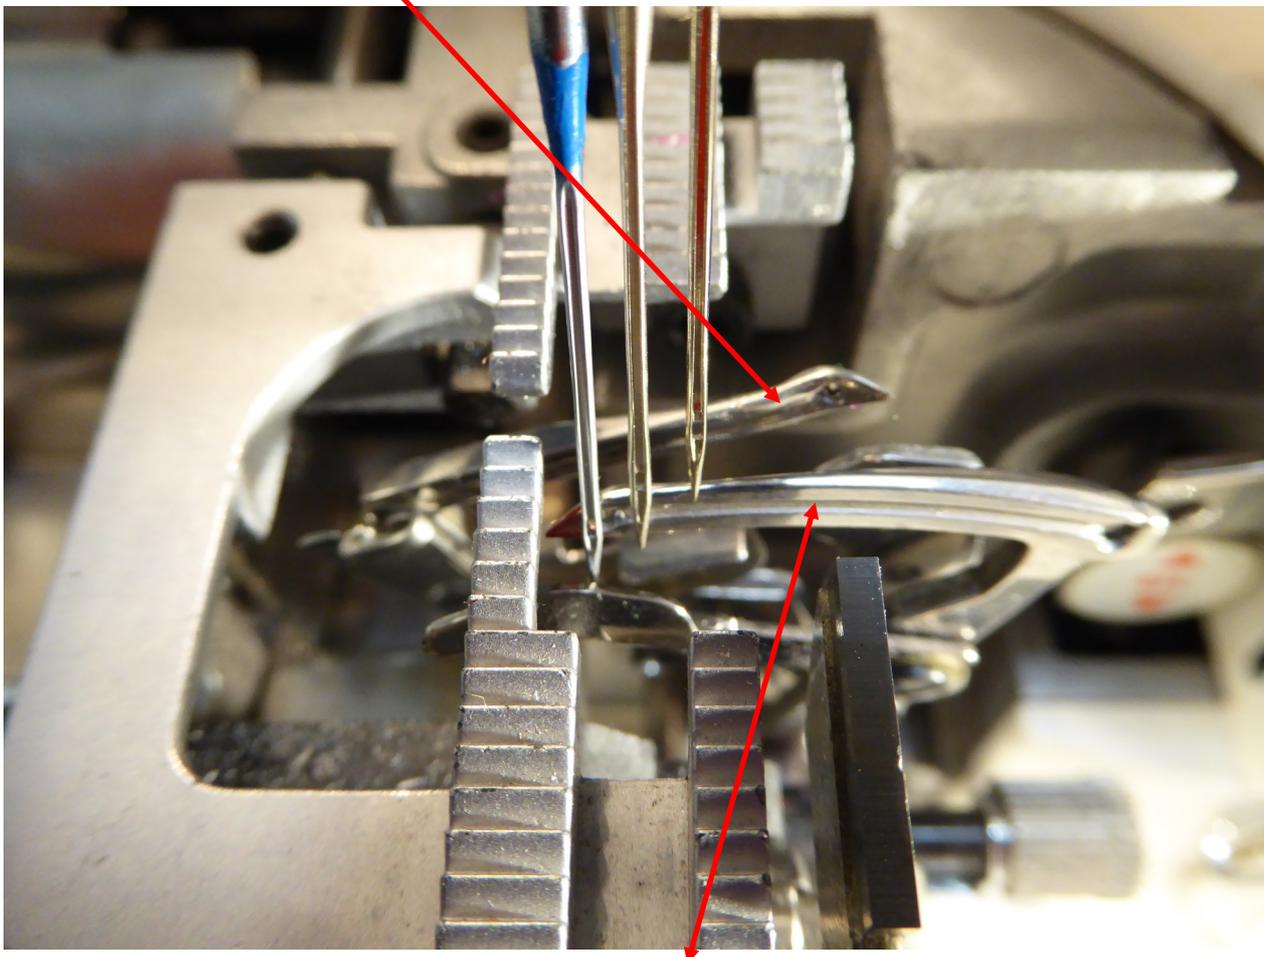




Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer bewegt sich hinter den Nadel in die linke Endstellung und nimmt die Oberfäden mit.

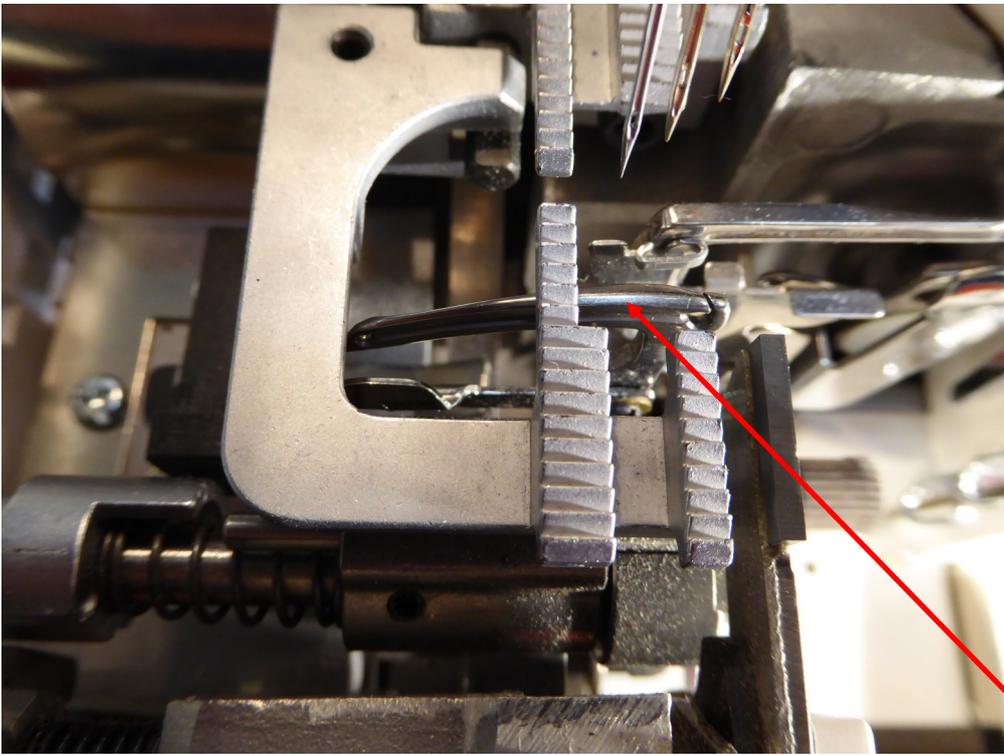



Nadelstange ist in der obersten Position und der Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer in der linken Außenposition.

Dreht man das Handrad jetzt in vorgeschriebener Richtung weiter, bewegt sich der Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer axial auf einem zu.

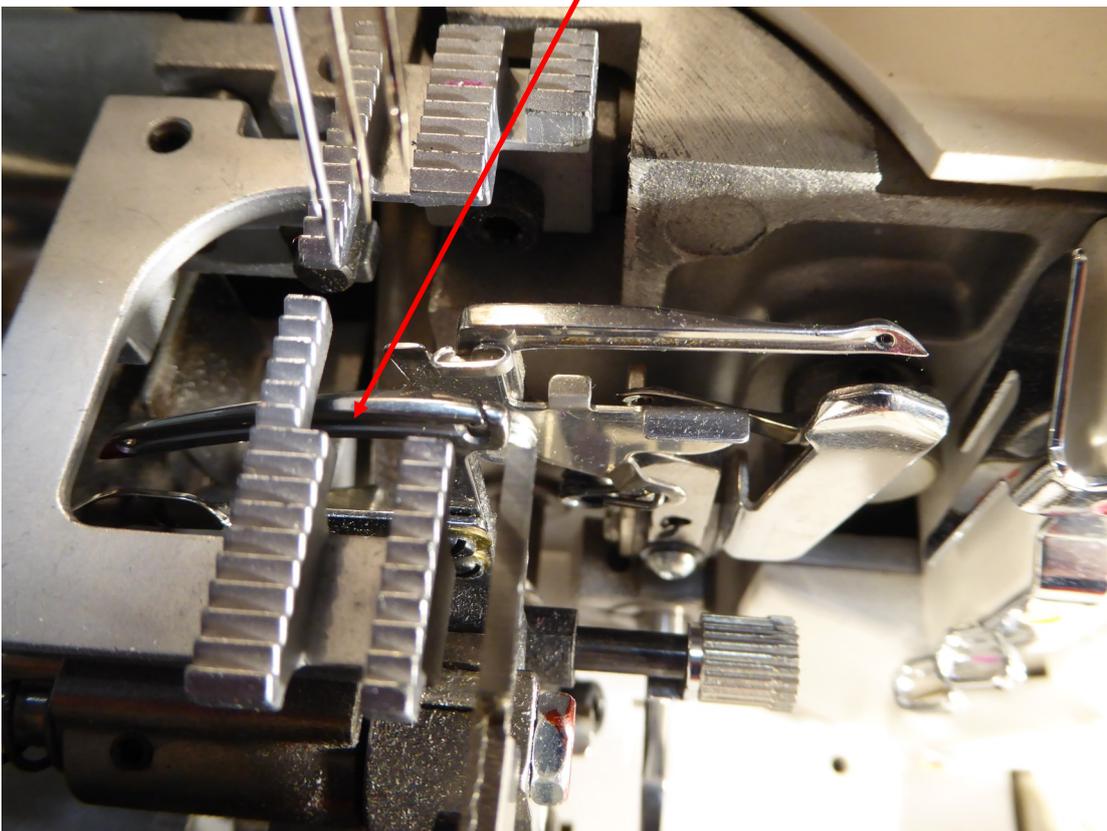


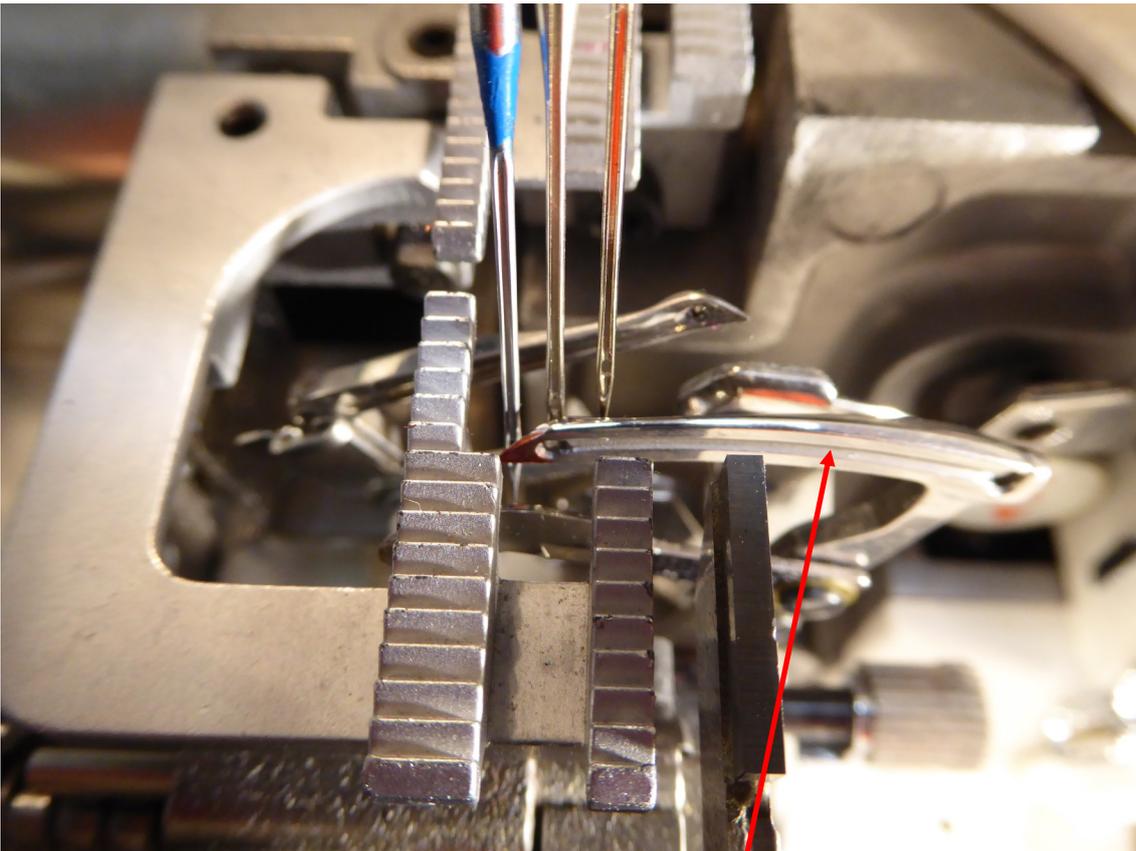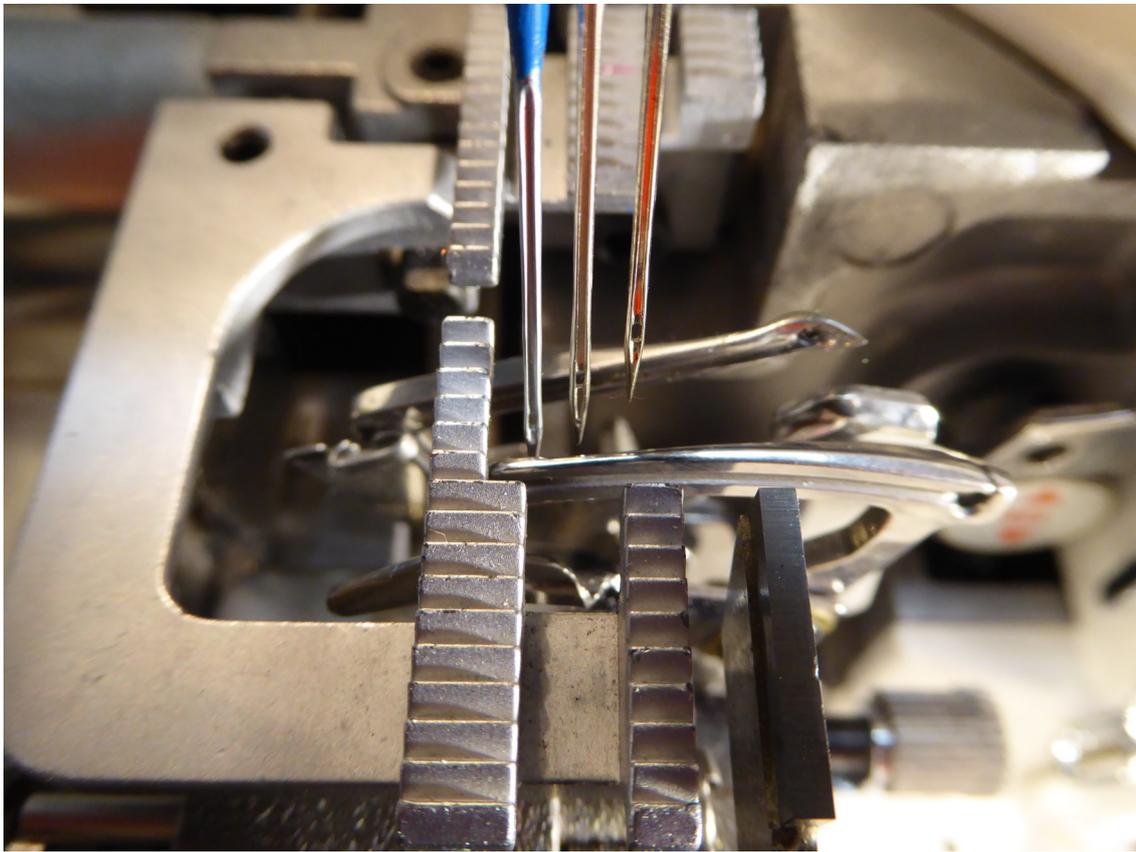

Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer geht jetzt vor den Nadeln in die rechte Endposition.

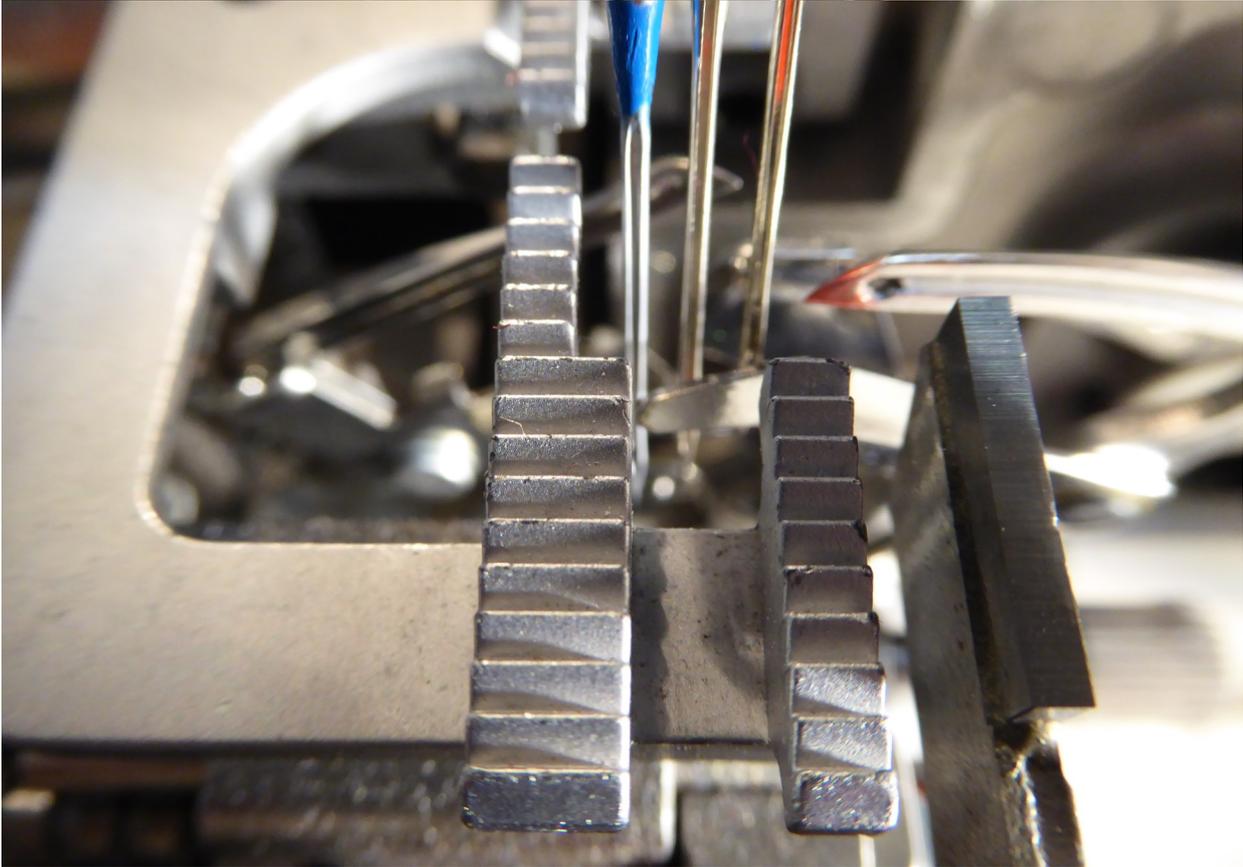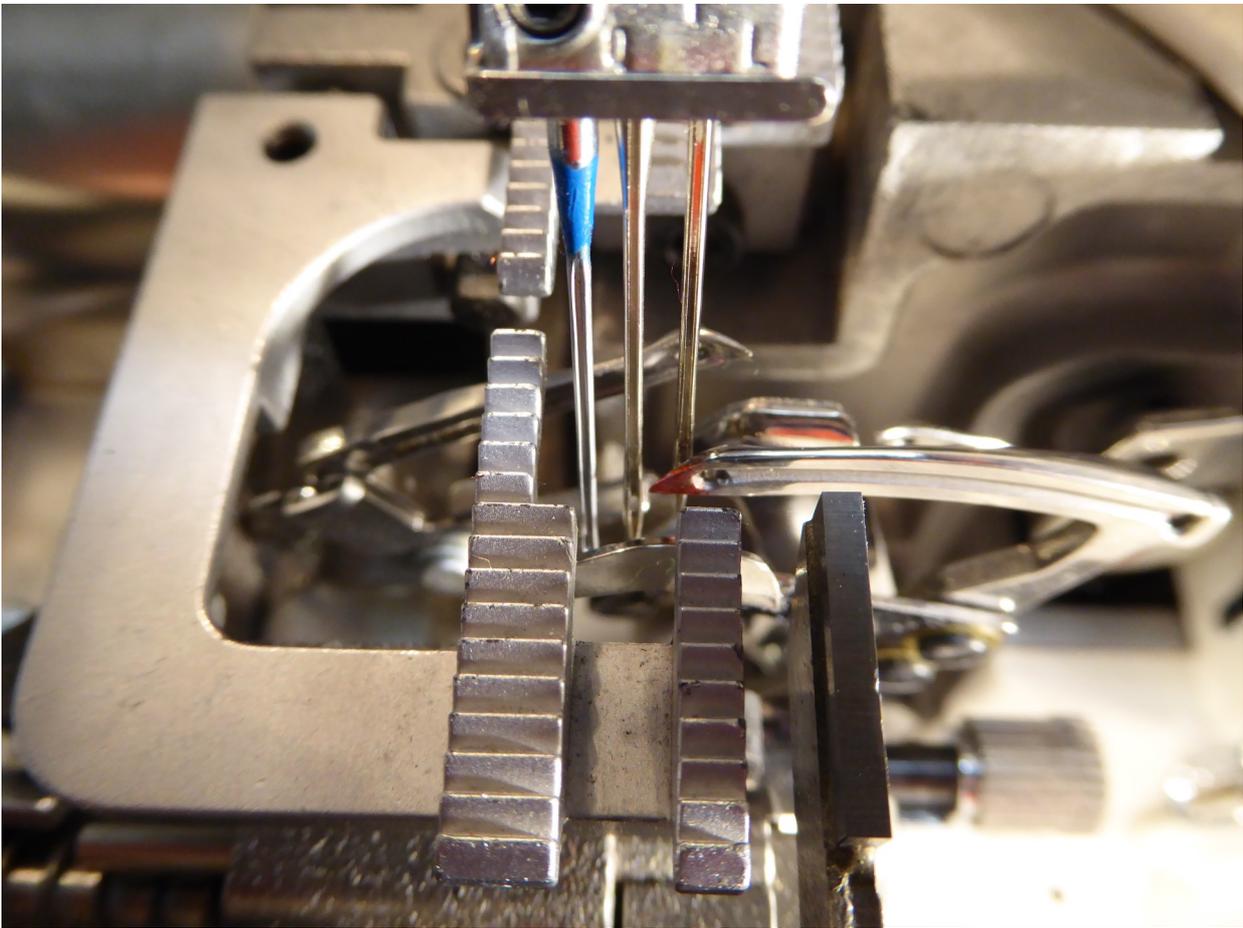

Ist die Endstellung vom Doppelkettenstich- bzw. Coverstich-Greifer erreicht, verschiebt er sich axial nach hinten.

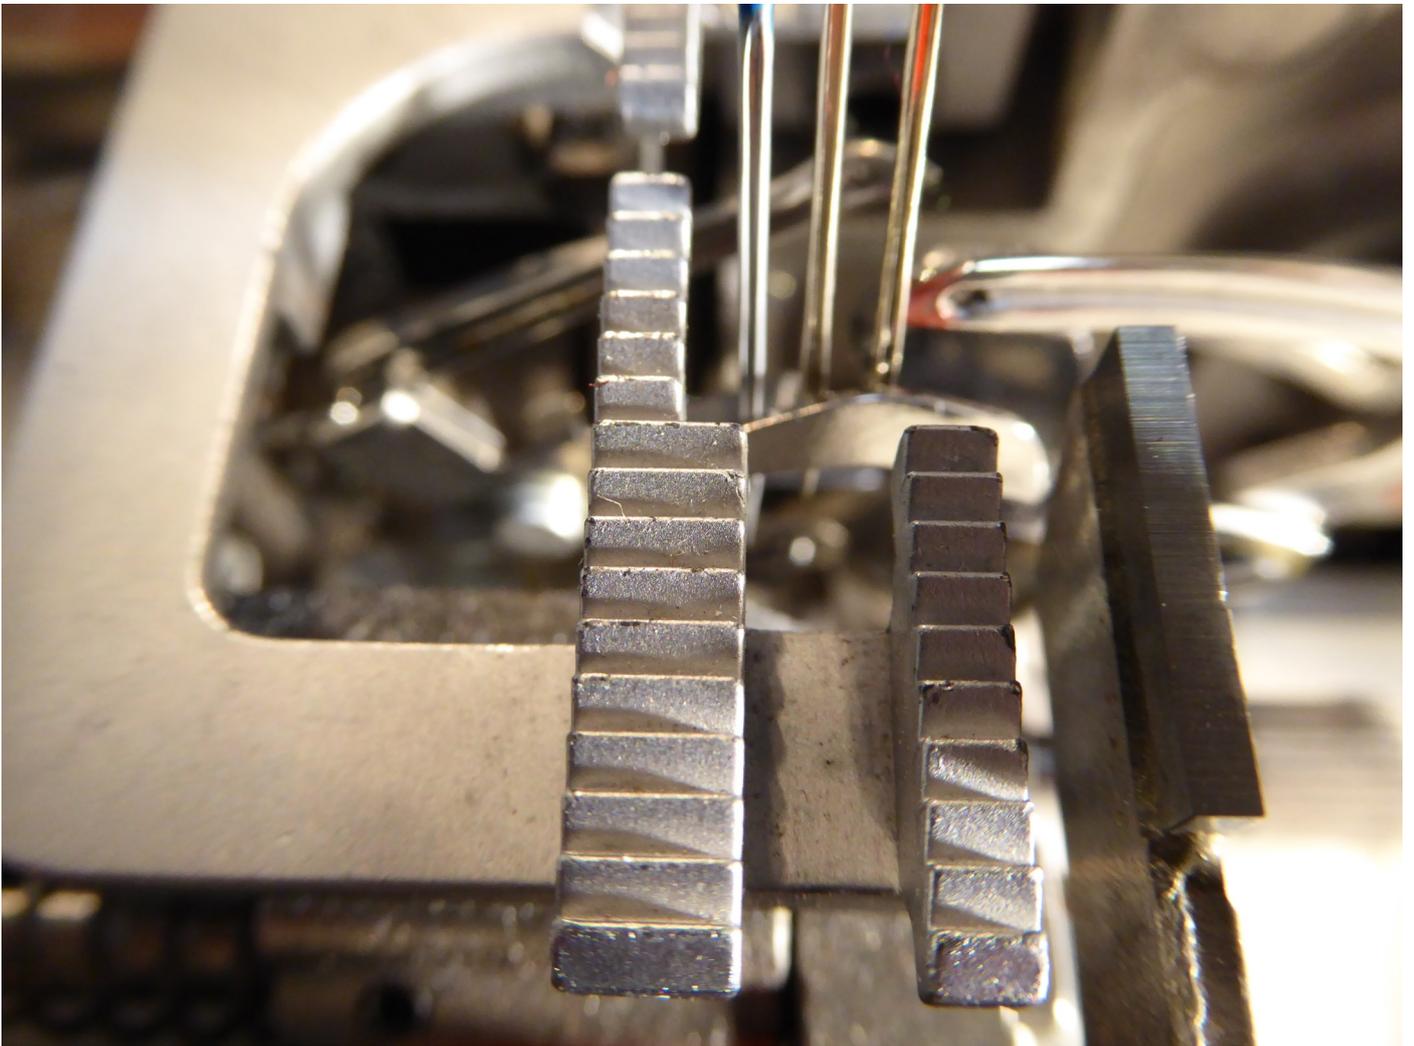

Jetzt beginnt der Vorgang wieder von Vorne.