




Gehäuse öffnen Pfaff Creativ 1745 CD

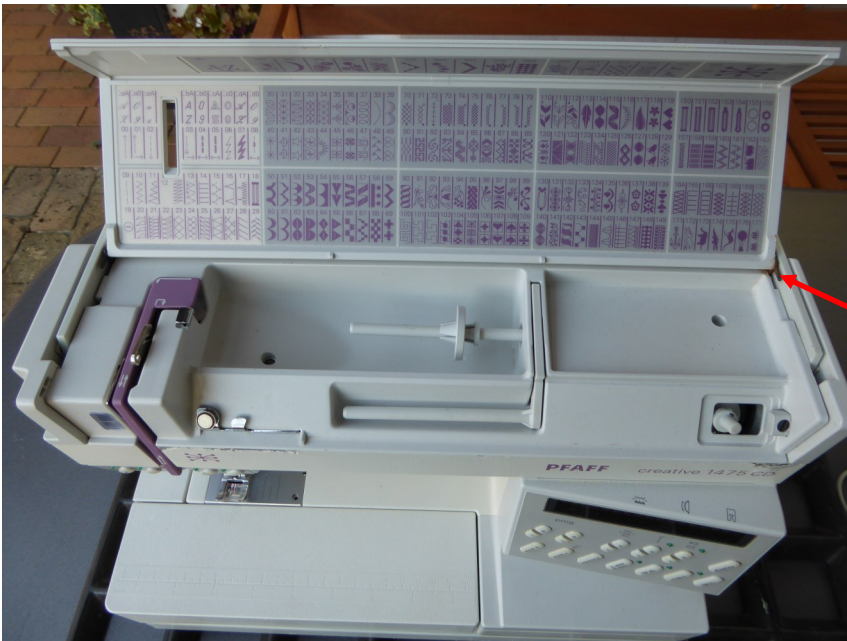


Klammer zur
Seite drücken
Abdeckung abnehmen.

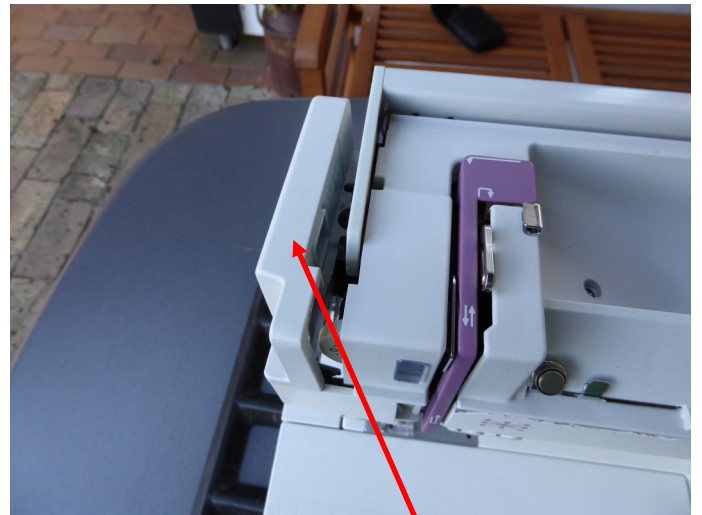

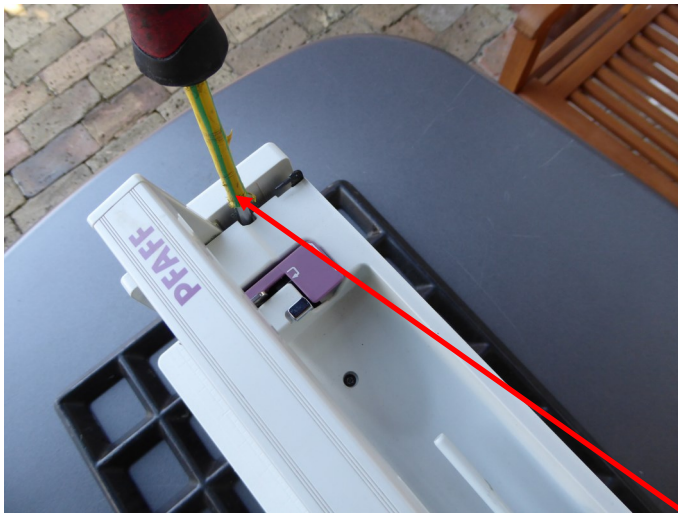

Schraube lösen
abnehmen.

Seitenteil

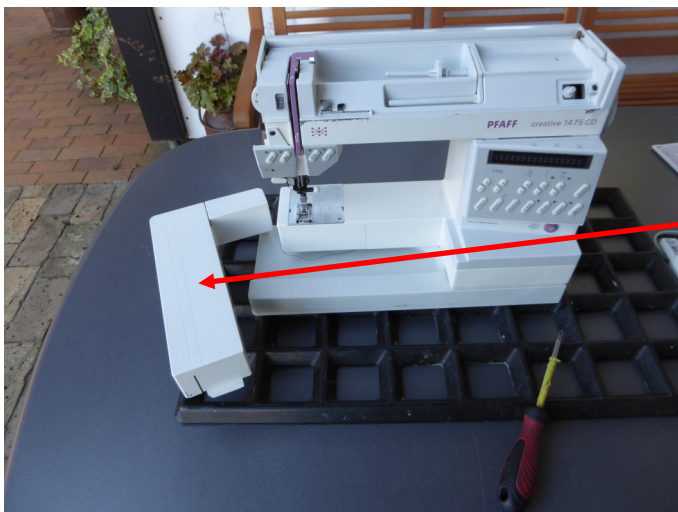

Schwenktisch abnehmen.








Nadel entfernen



Nähfuß entfernen

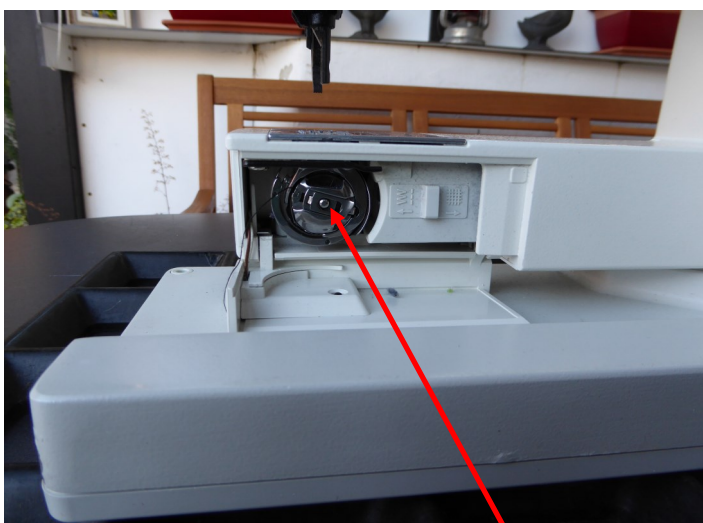

Spulenkapel und Spule entfernen.

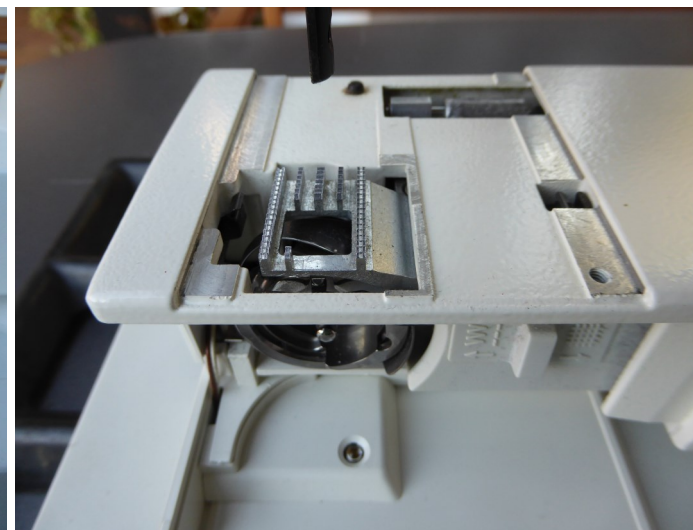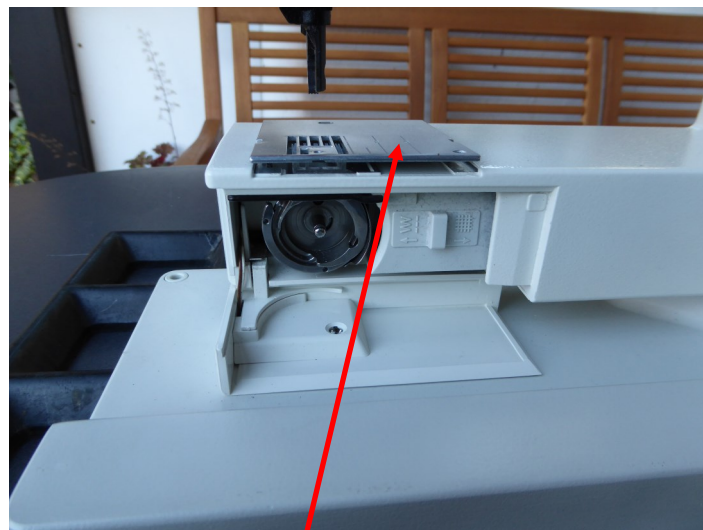


Stichplatte abheben mit einem kleinen Schraubendreher.




Schrauben entfernen



Abdeckung entfernen

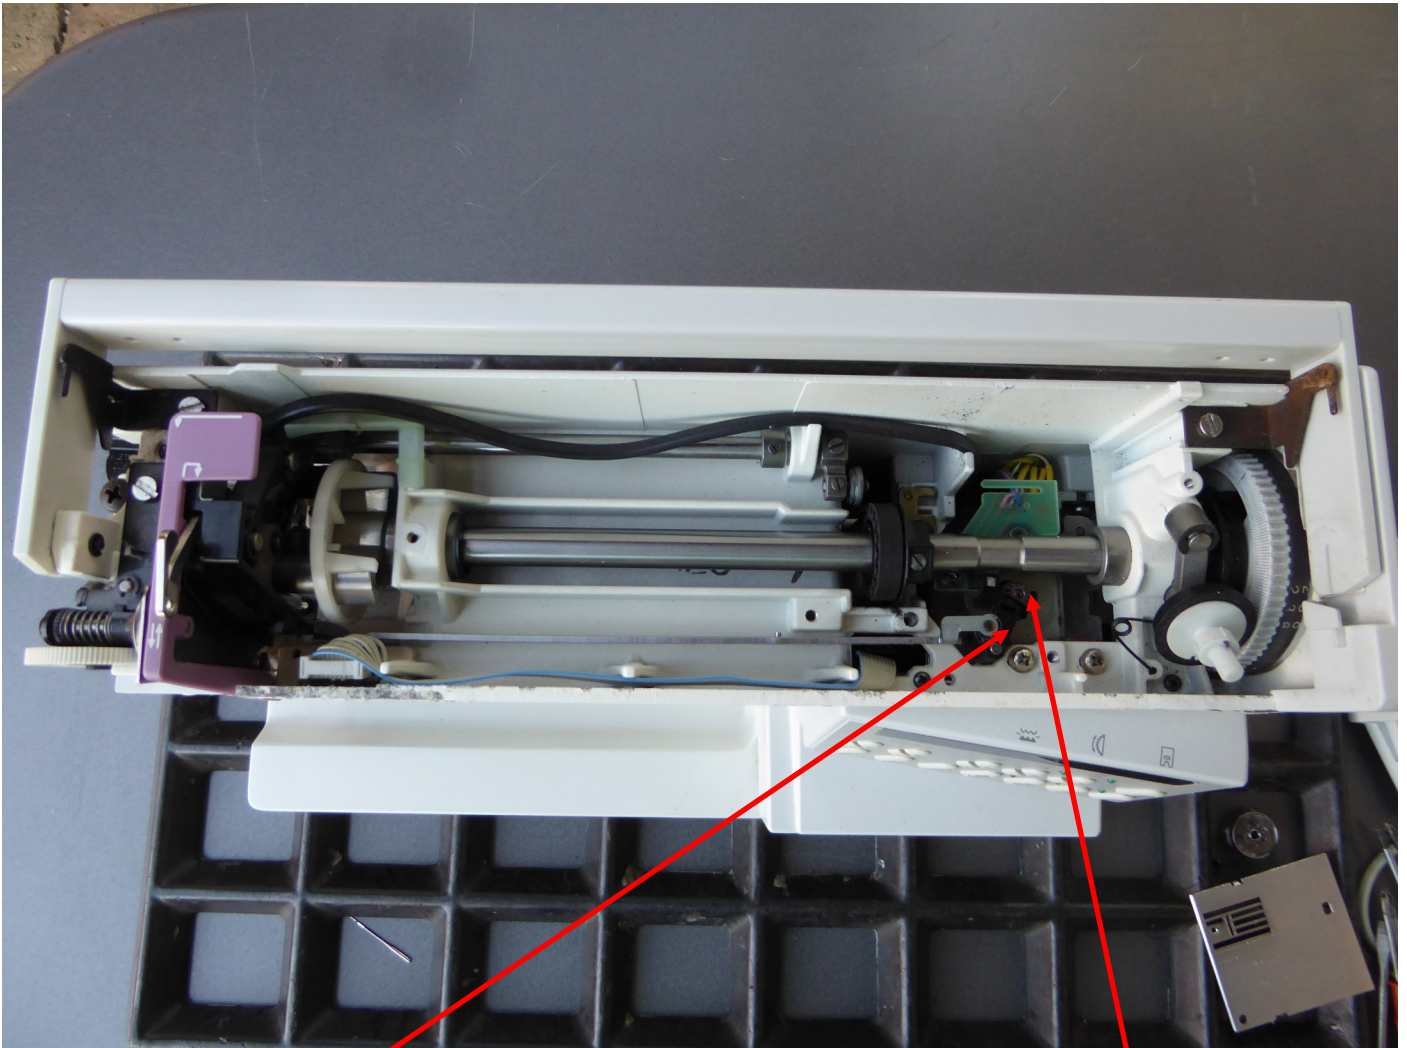

Steuermotor für Zickzackstiche sitzt unter der Platine.

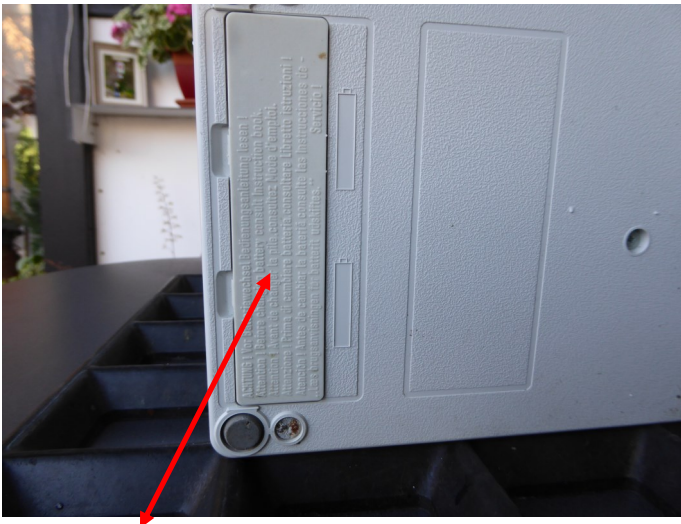


Batteriefach




Batterien









Schrauben entfernen

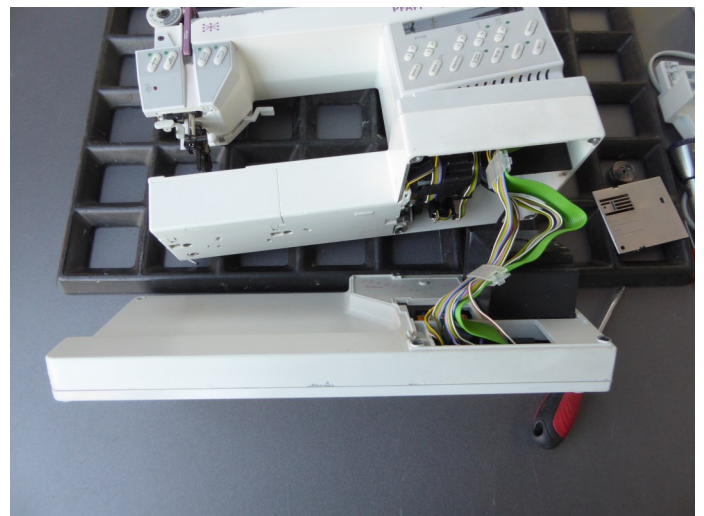


Bodenplatte zur Seite legen und Verkabelung abziehen, Fotos anfertigen.

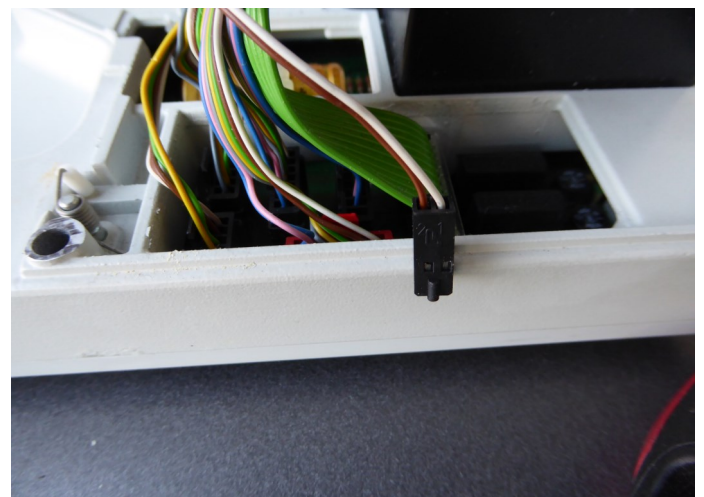

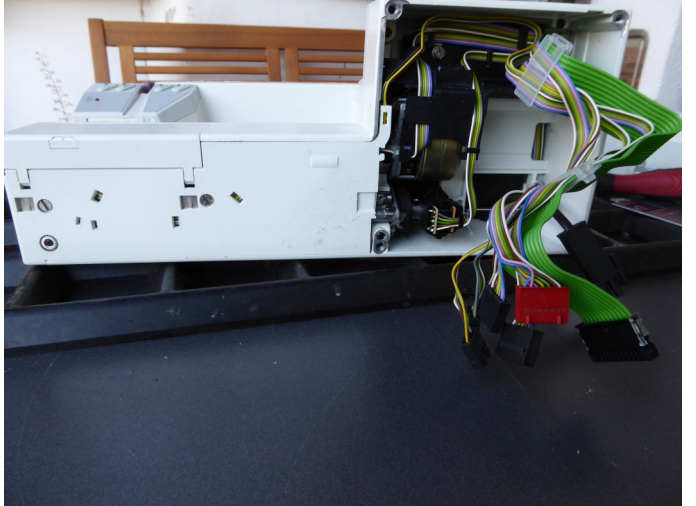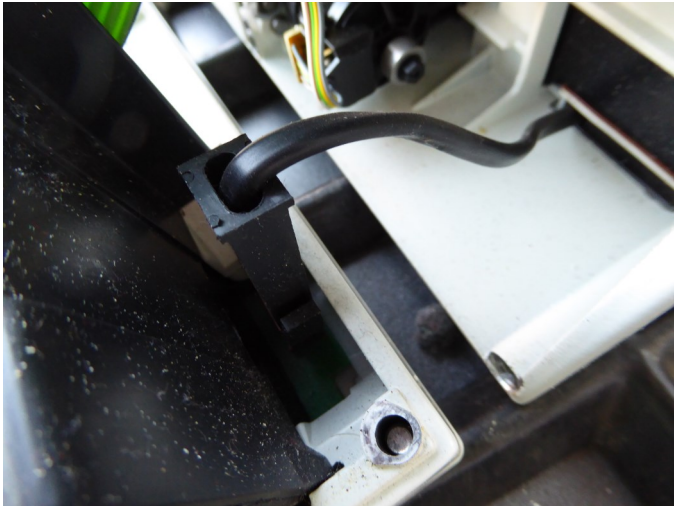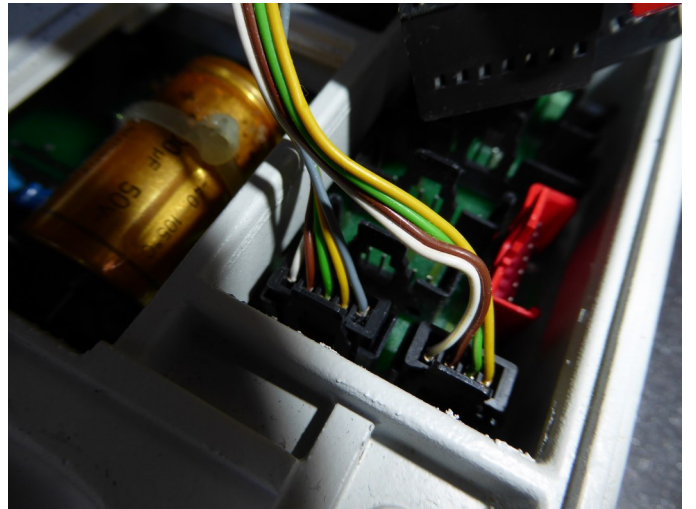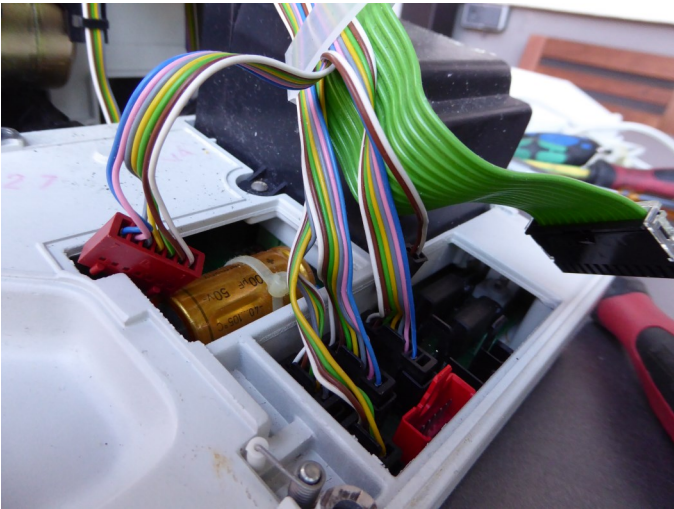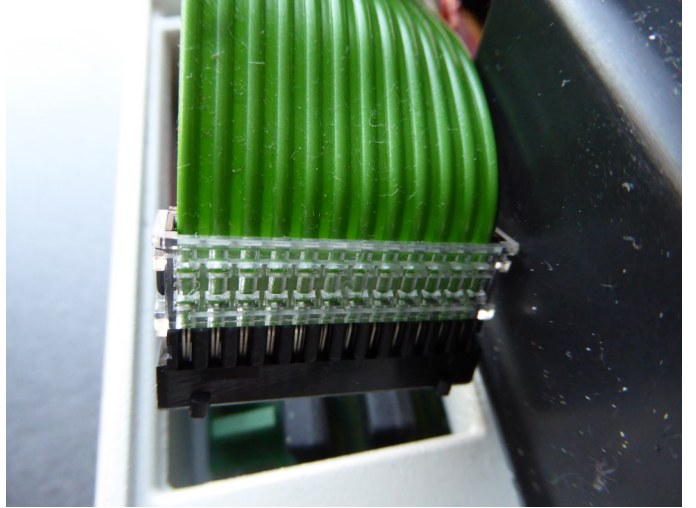
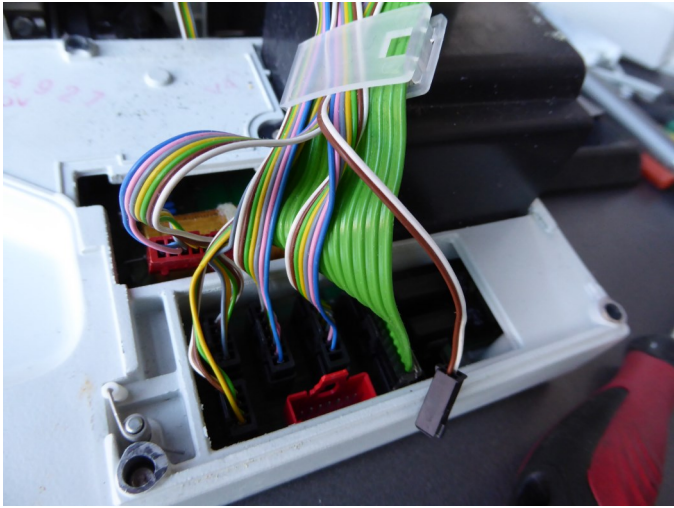






Schrauben entfernen

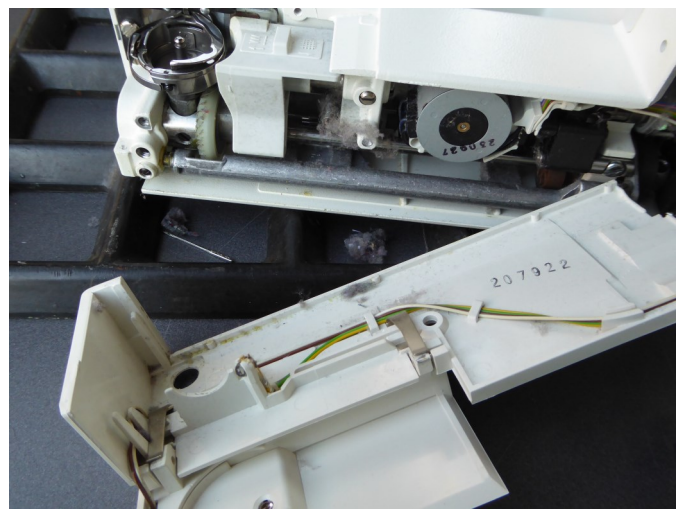


Abdeckung abnehmen

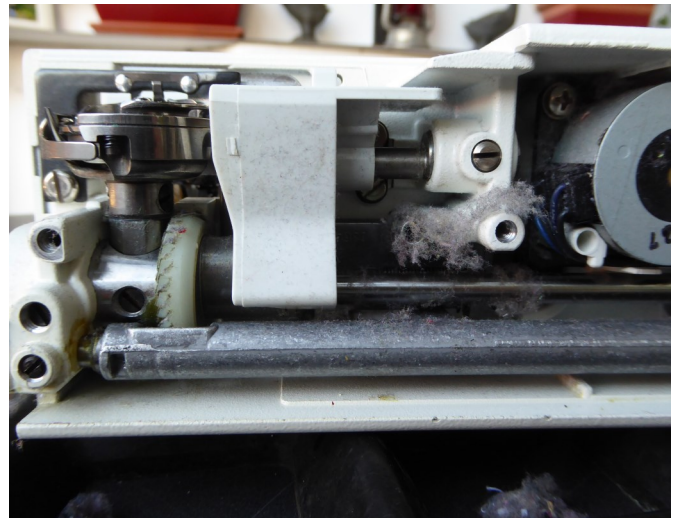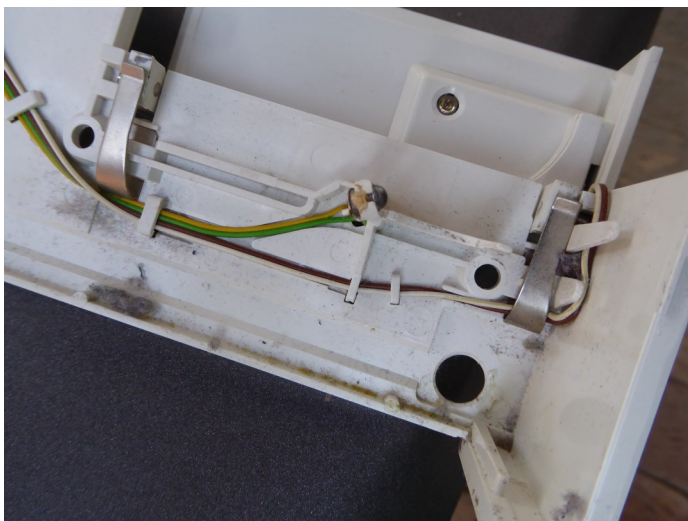


Nähstaub entfernen mit Preßluft, Zahnräder reinigen.

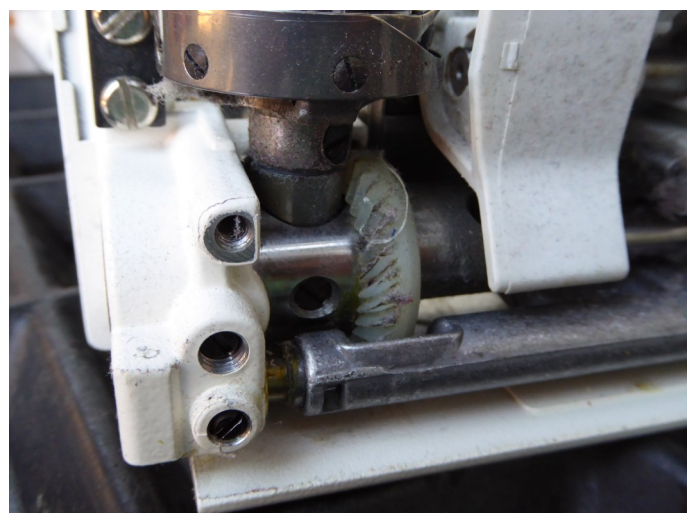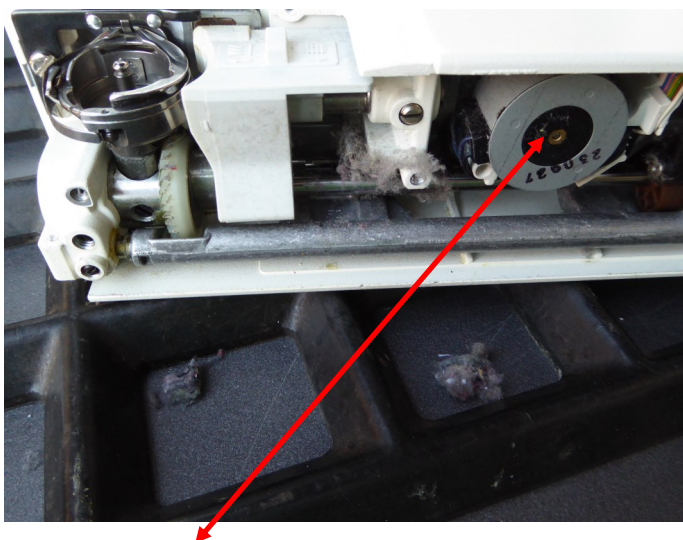


Steuermotor Transporteur

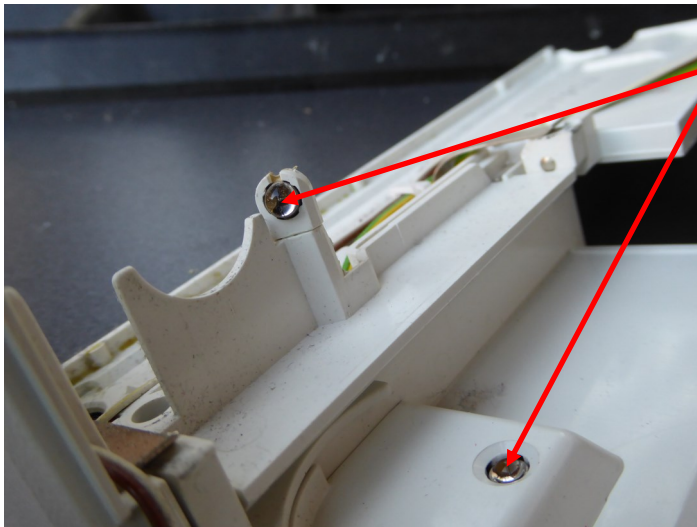

Beide elektrischen Bauteile
reinigen, feucht abwischen.

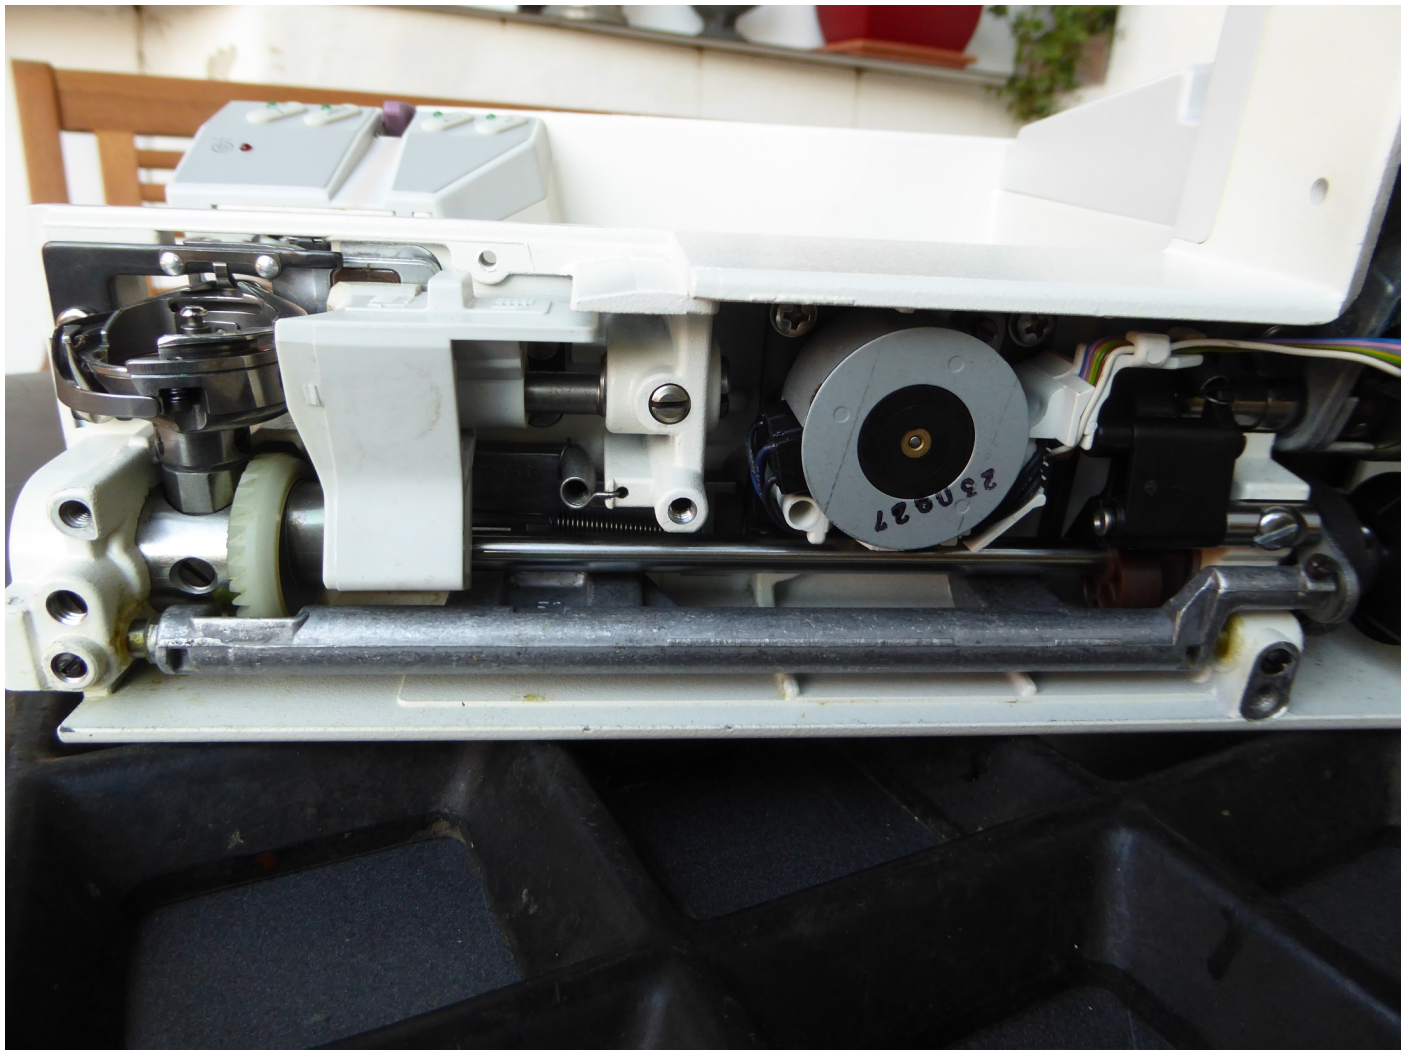

Nähmaschine gereinigt und geölt.

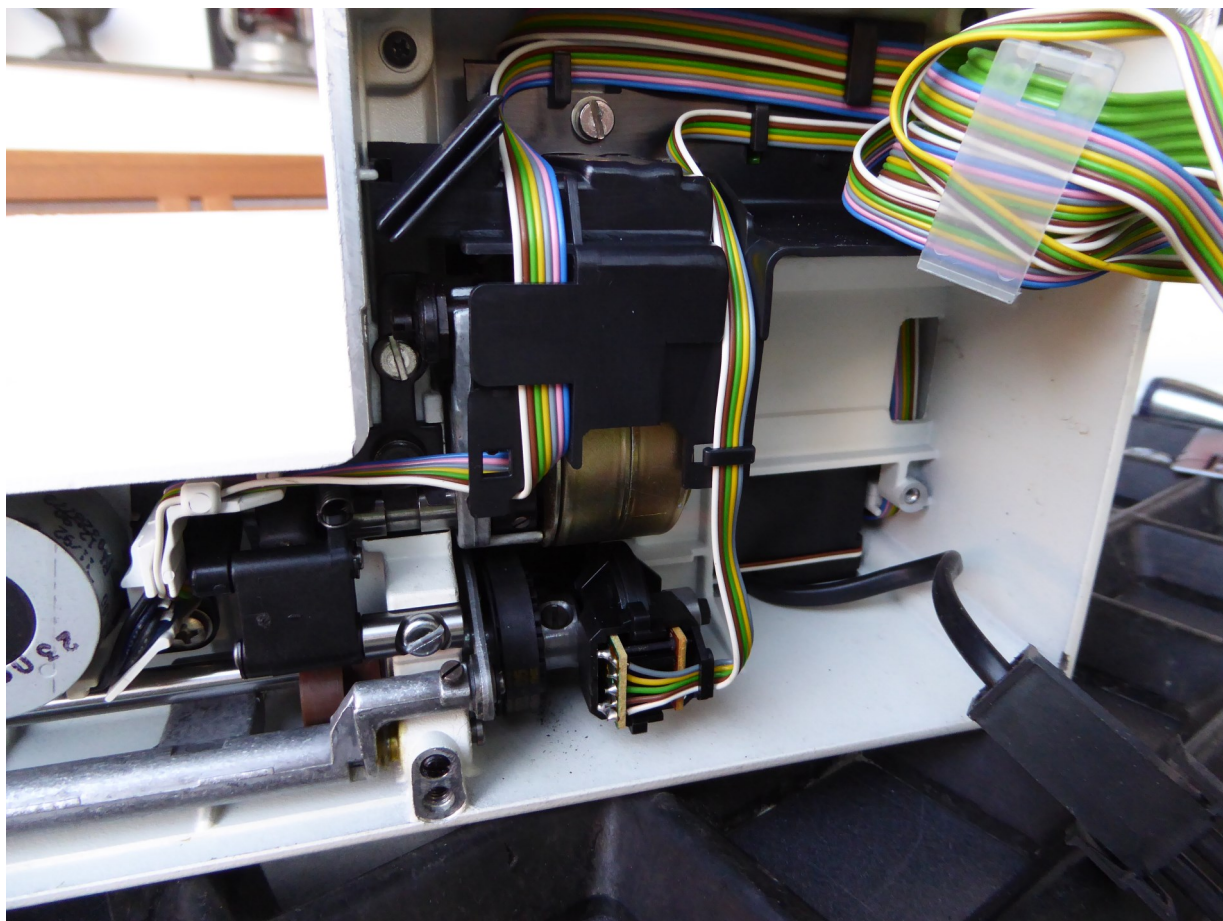

Nähmaschinengehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

