



Gehäuse öffnen Pfaff Hobbymatic 947




Schrauben
entfernen und
Oberteil
abnehmen.

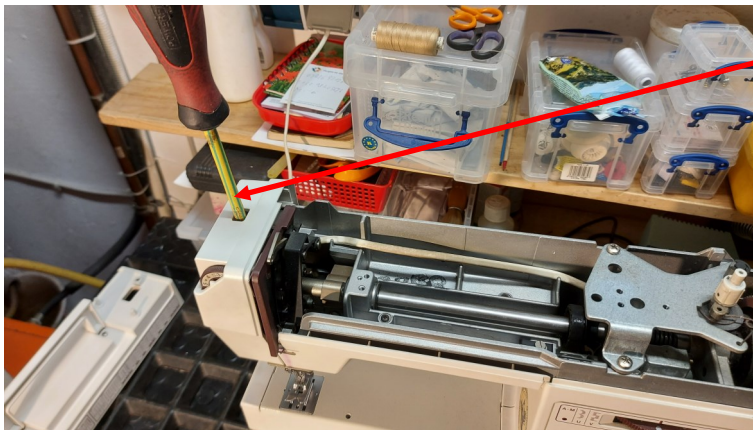

Schrauben
Lösen
Abdeckung
entfernen.


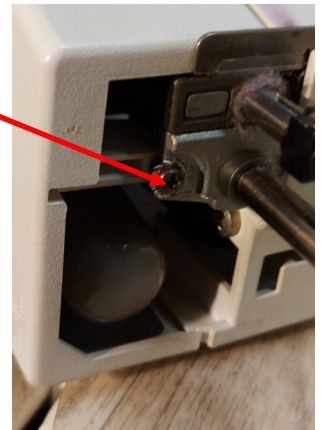


Stichplatte,
Nadel,
Nähfuß,
Spulenkapsel
und
Spule
entfernen.

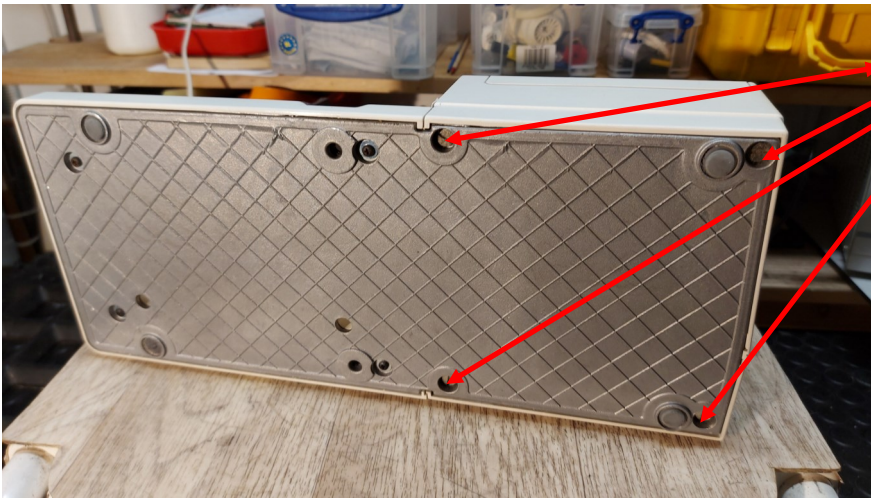



Schrauben

entfernen und
Bodenplatte
Abnehmen.

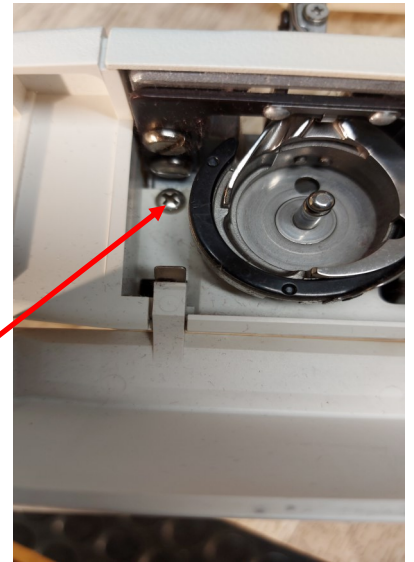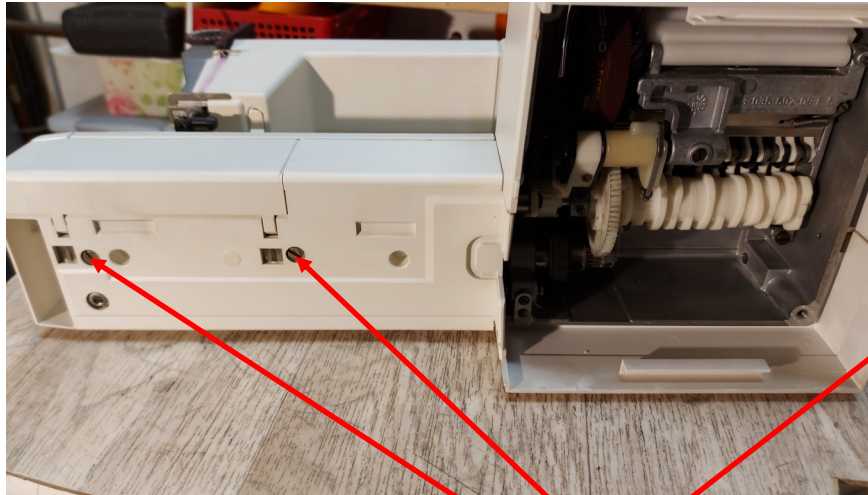


Schrauben entfernen
Abdeckung entfernen

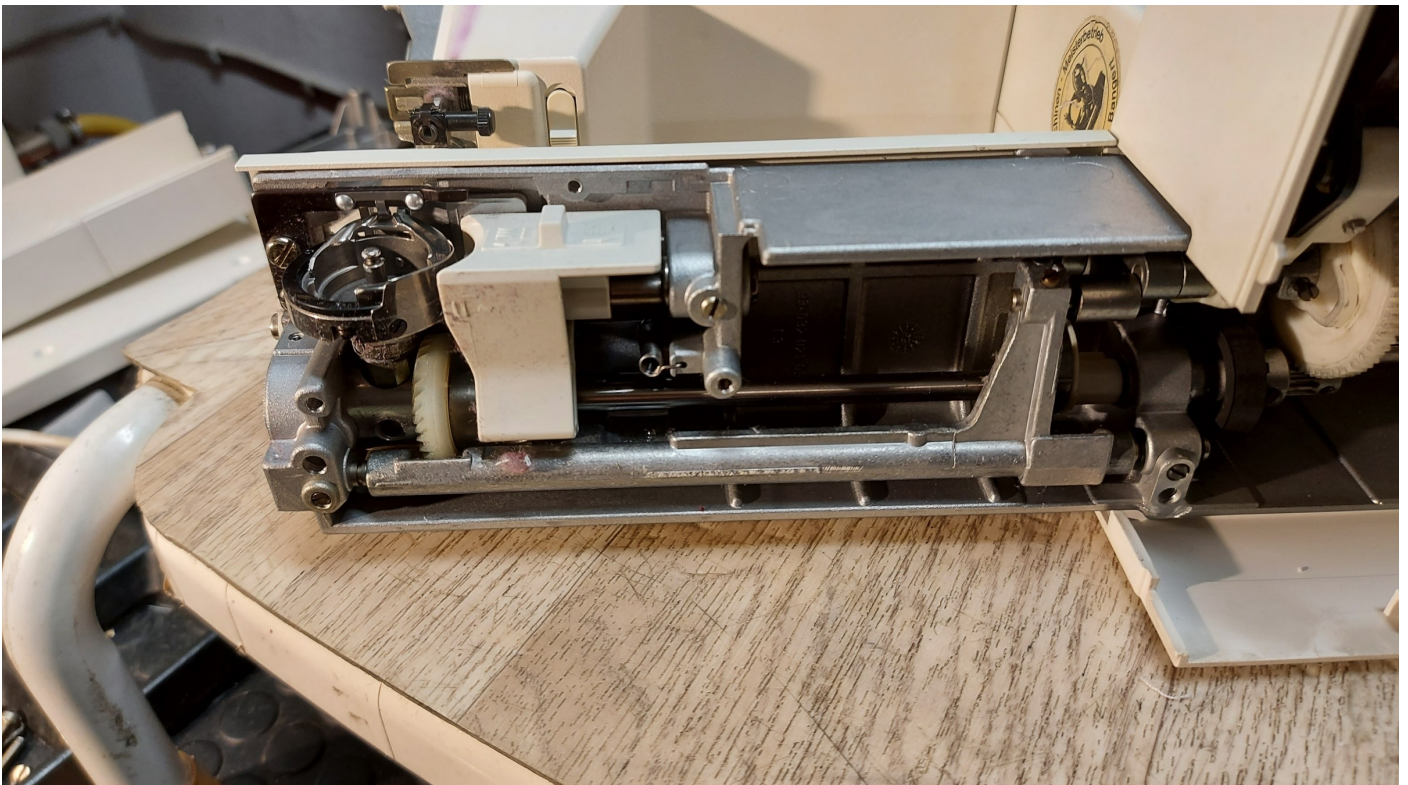

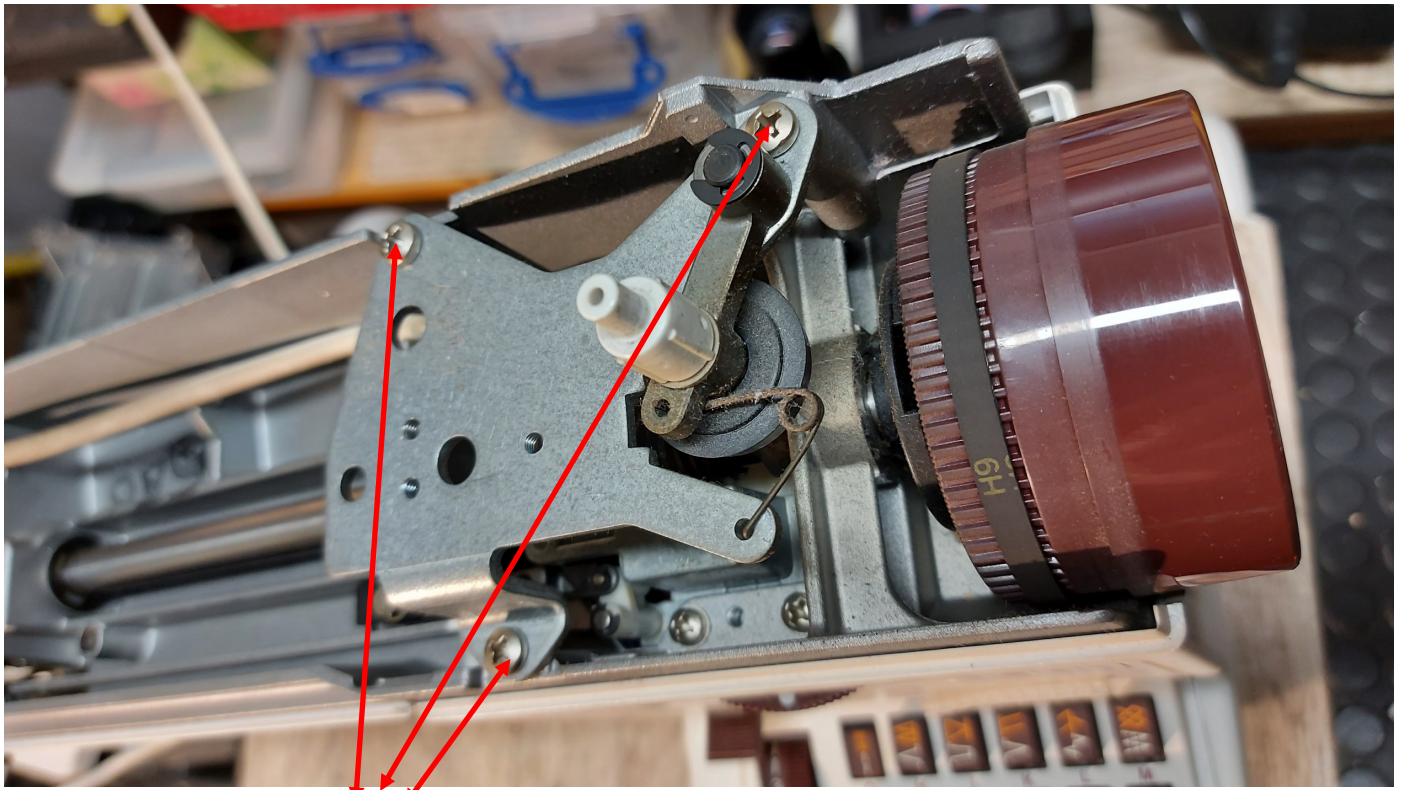


Schrauben entfernen und Spuler abnehmen.

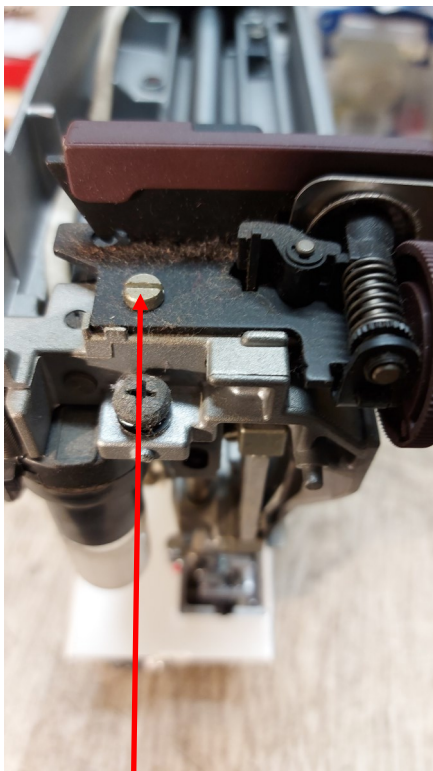

Schraube entfernen



Schraube lösen

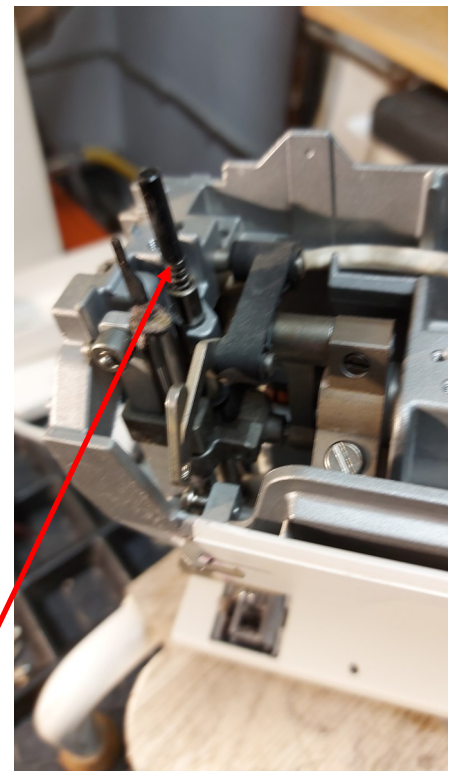


Nähfußdruckfeder mit
Führungsstift entfer-
nen.





Abdeckungen
entfernen, es
sind Klickver-
schlüsse.

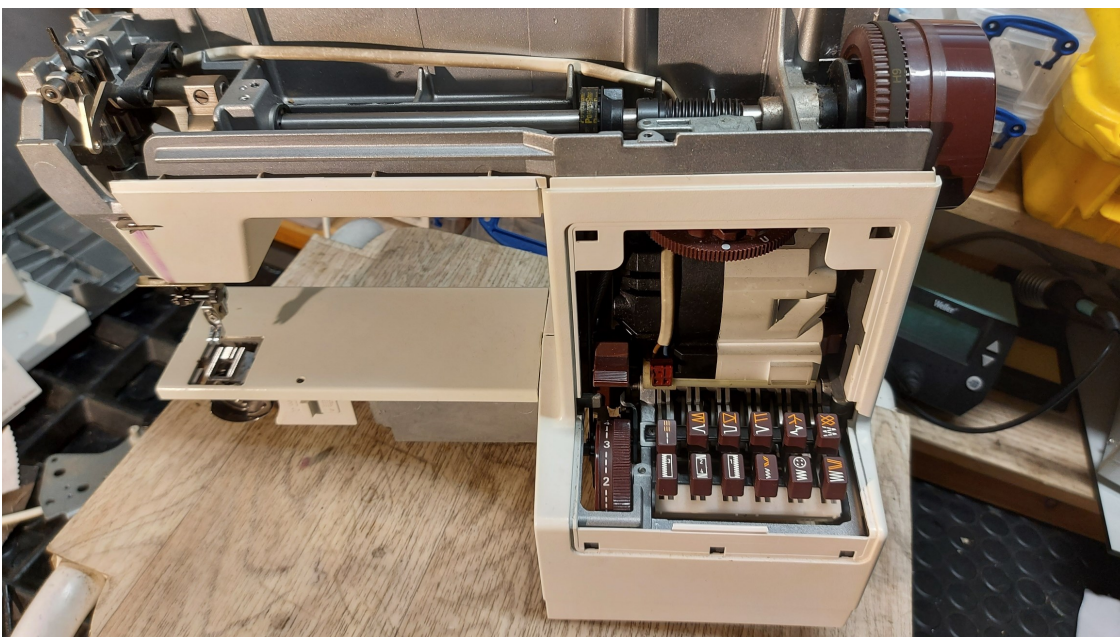

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen-
bauen.