


Nähmaschinengehäuse öffnen Singer Capri 12 Modell 781/2001

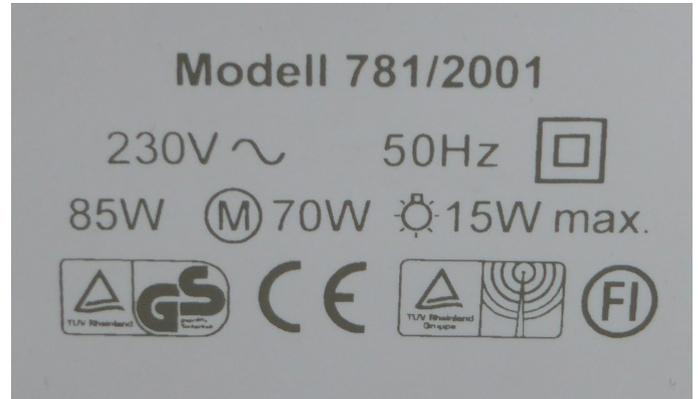


Nähfuß,
Stichplatte,
Anschietisch entfernen.



Schraube entfernen
Abdeckung abnehmen




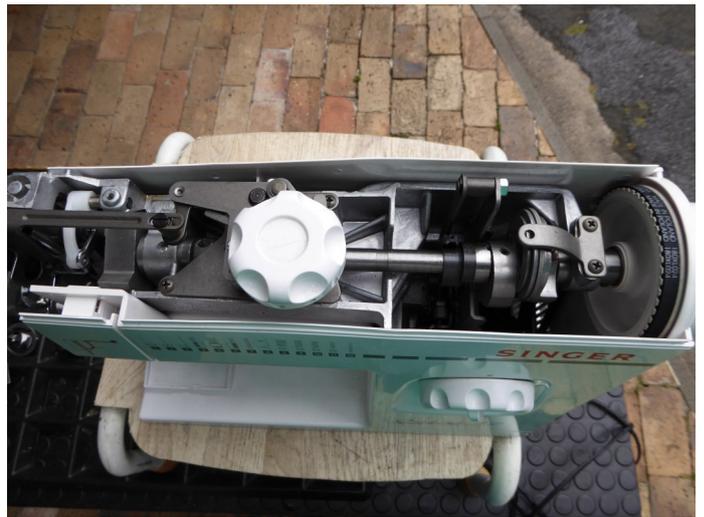

Schrauben entfernen Abdeckung abheben




Schrauben entfernen

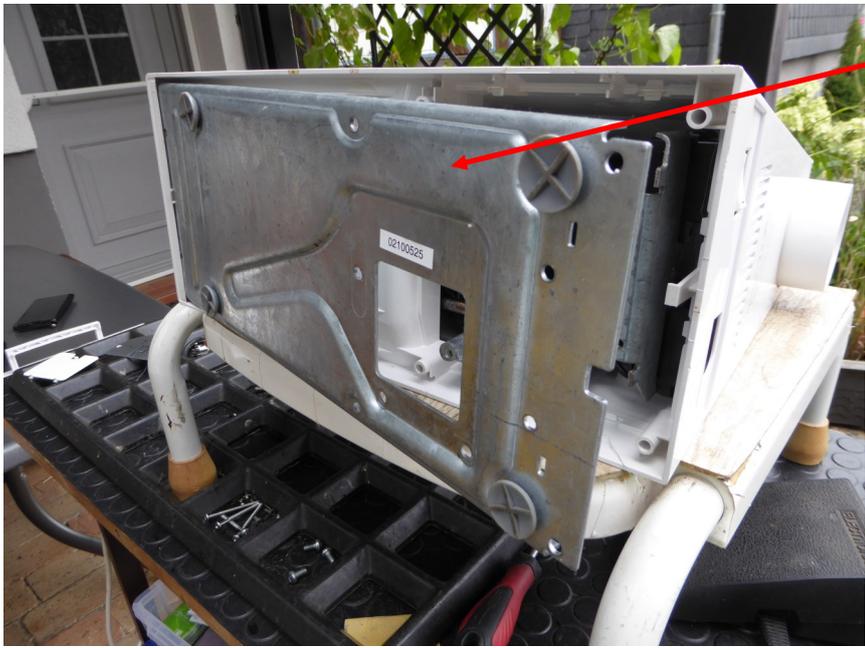


Bodenplatte abnehmen

Rahmen abnehmen

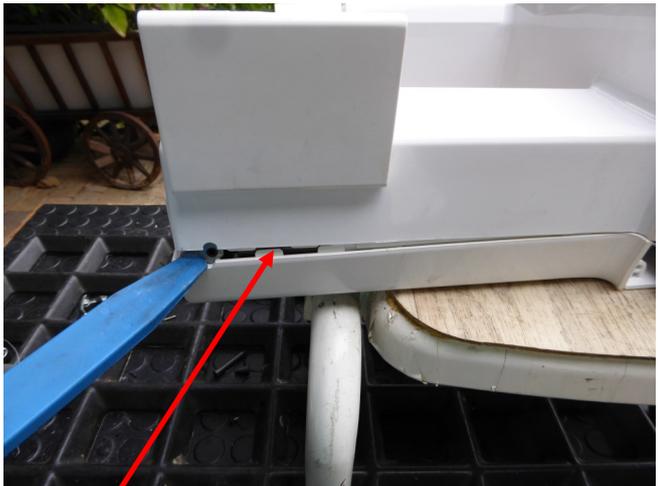

Klickverschlüsse öffnen,
Seitenteil abnehmen.




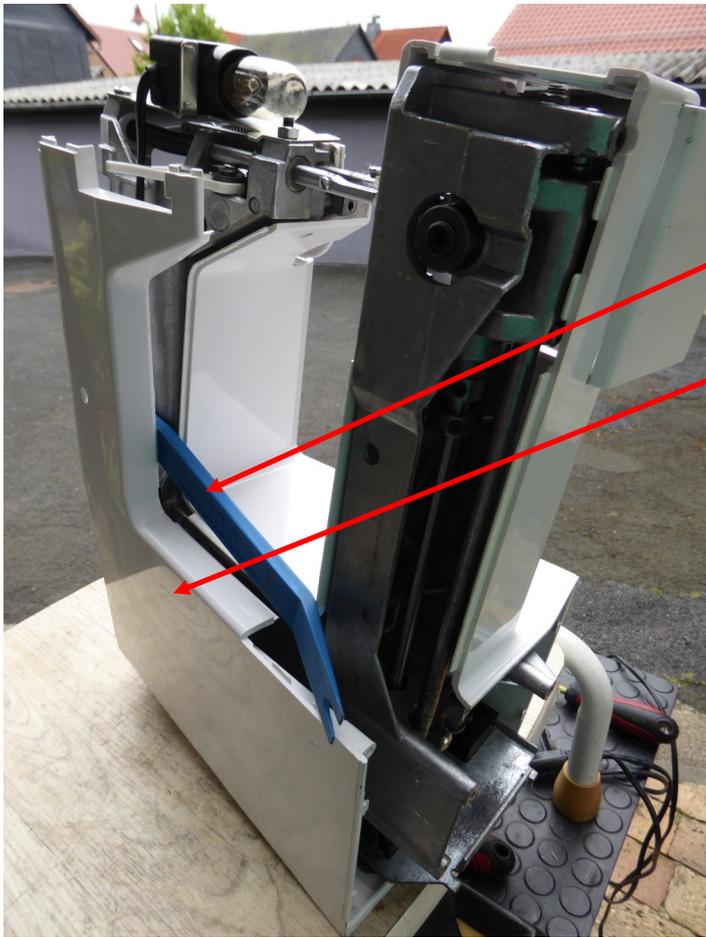


Klickverschlüsse öffnen
Rückwand abnehmen




Klickverschluß lösen

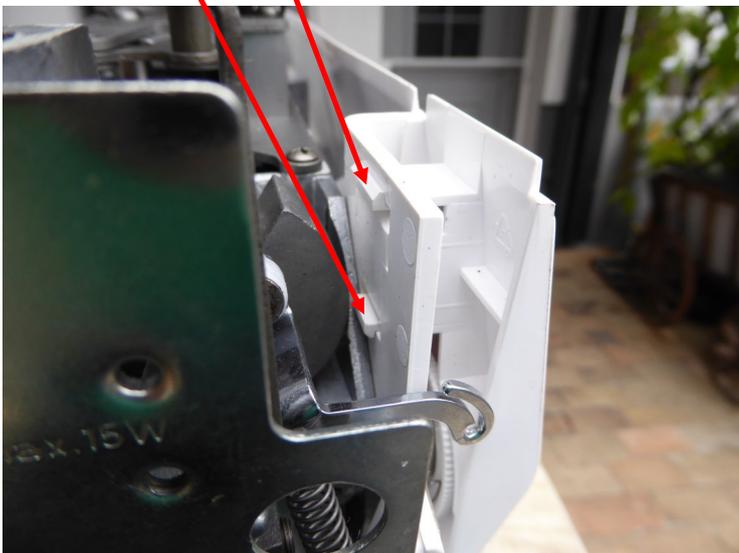

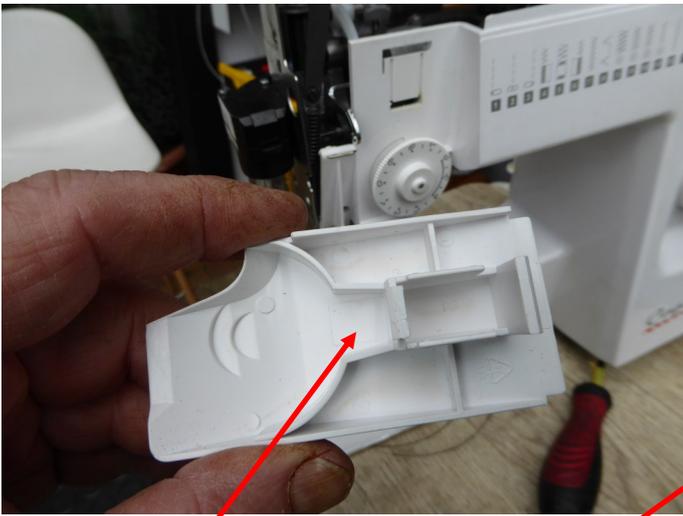

Abdeckung abnehmen

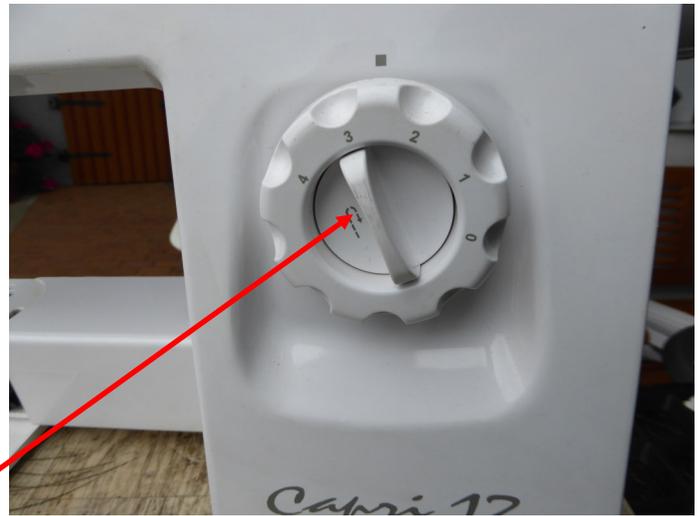

Drehknopf komplett abziehen



Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.