

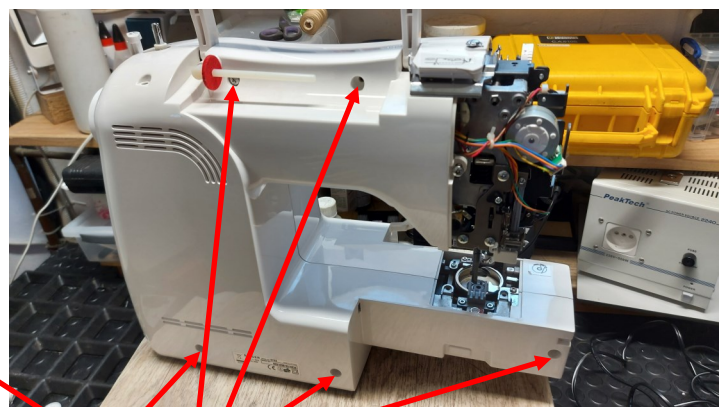


Nähmaschinengehäuse öffnen Singer Curvy Model 8763

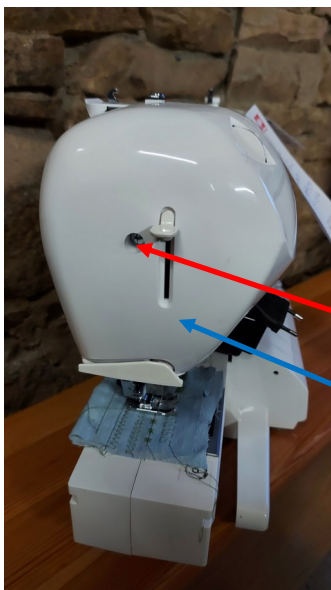

Schrauben entfernen.

Abdeckung entfernen.

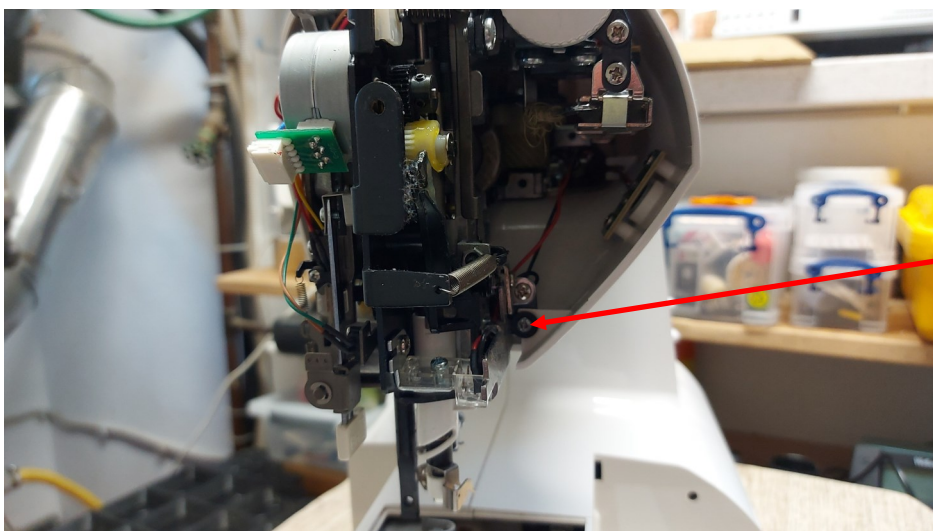


Schraube lösen.



Schrauben
entfernen und
Abdeckung
wegnehmen.



Schraube
entfernen.

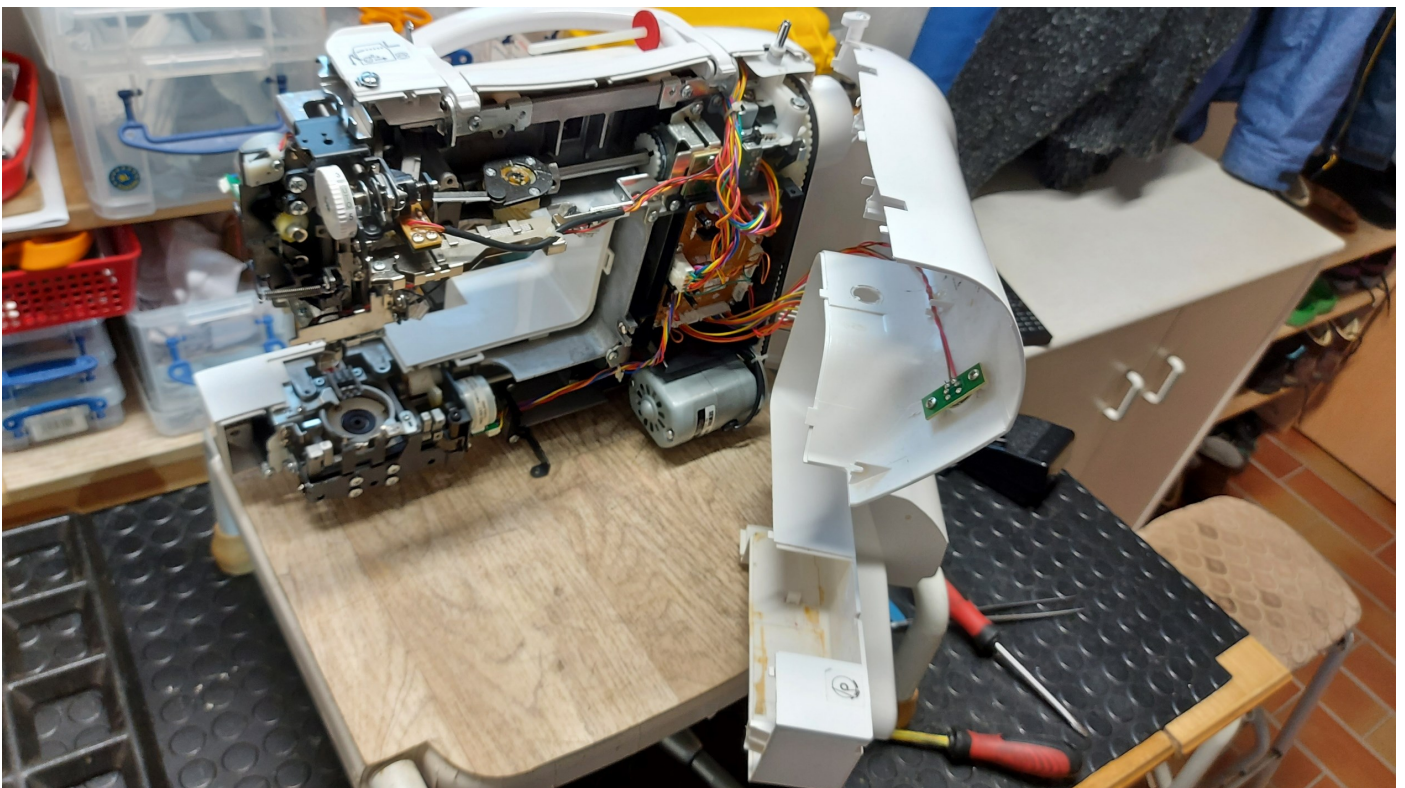

Gehäusevorderseite öffnen.

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.