

Nähmaschinengehäuse öffnen VERITAS Model Sarah




Schrauben entfernen

Nähgarnrollenhalter

abnehmen

Abdeckung entfernen



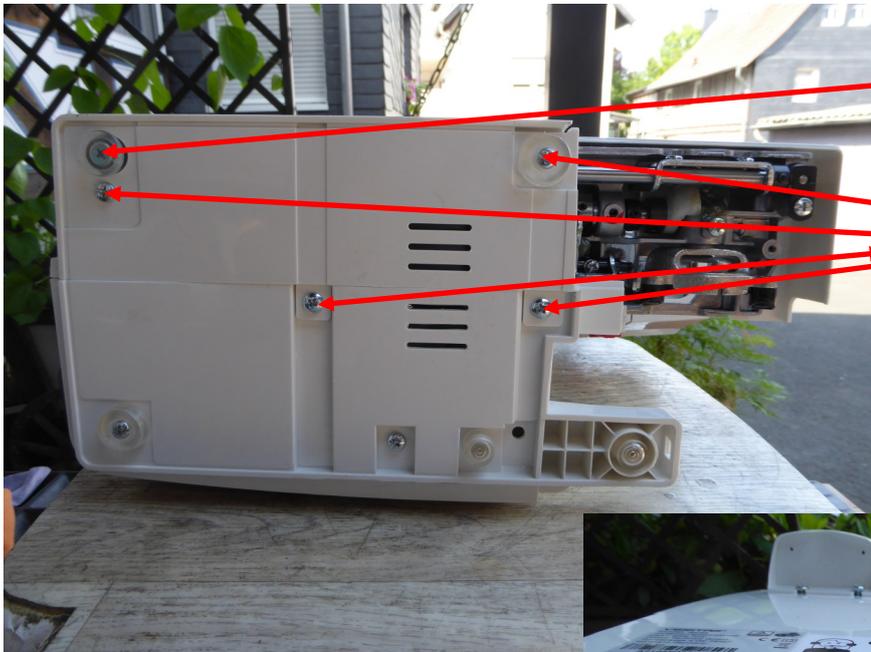


Fuß entfernen

Schrauben entfernen



Abdeckung entfernen

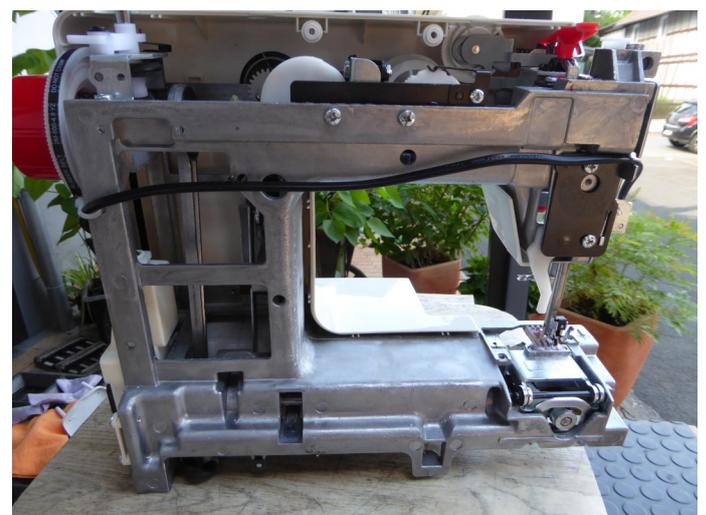

Klickverschlüsse auseinanderdrücken und Rückwand abnehmen.



Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.