



# Nähmaschinengehäuse öffnen VICTORIA COMFORT




Schrauben entfernen.

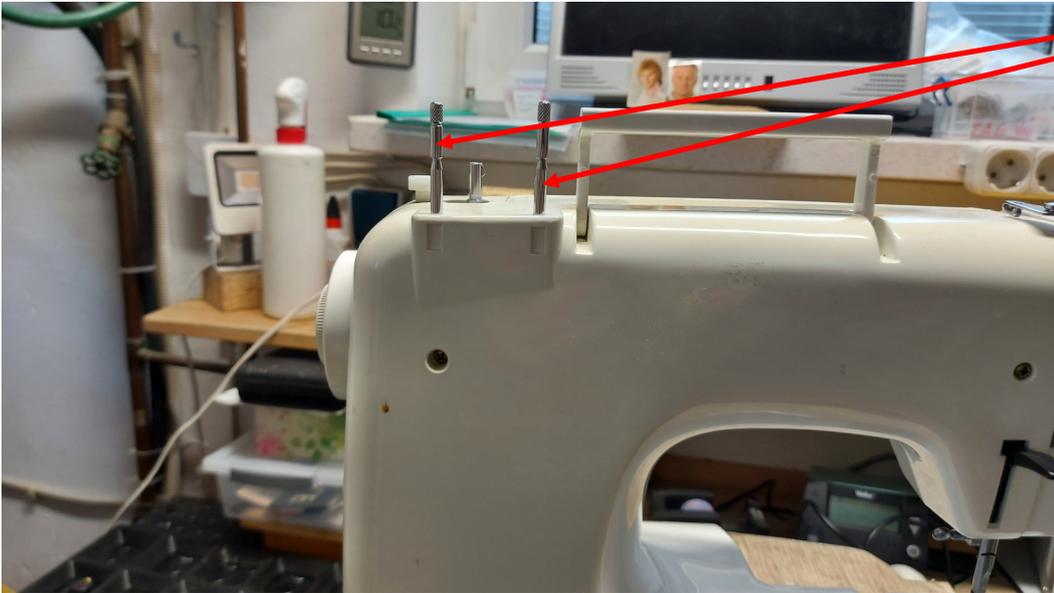

Nähgarnhalter hochziehen.

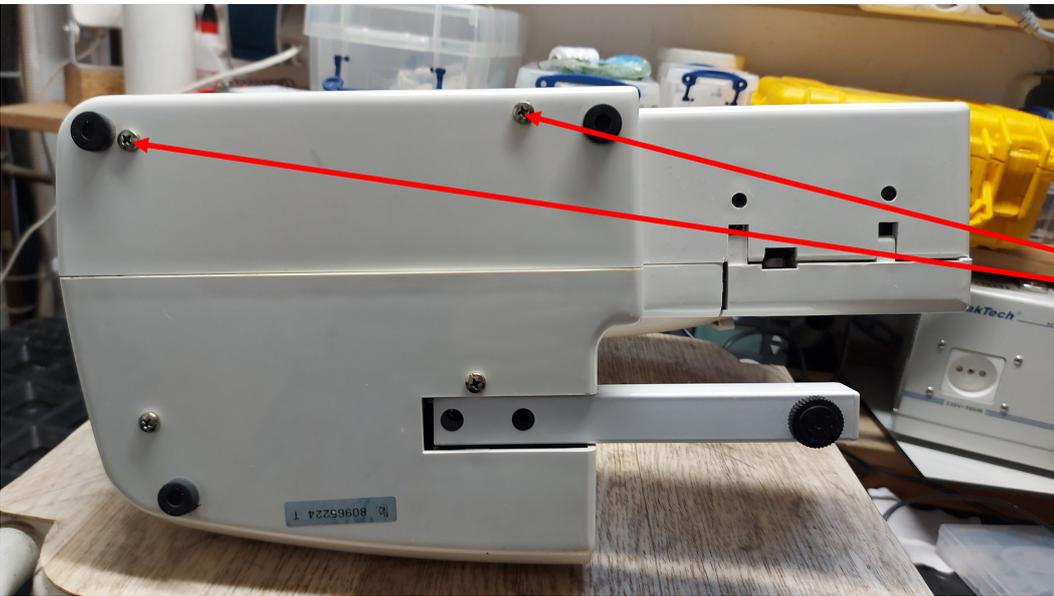


Schrauben lösen.

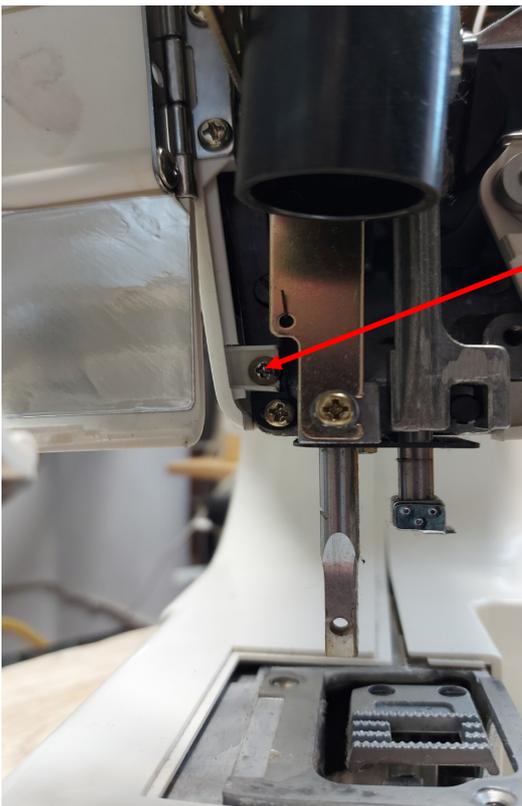

Schraube lösen.




Klickverschlüsse mit  
geeignetem  
Werkzeug öffnen.

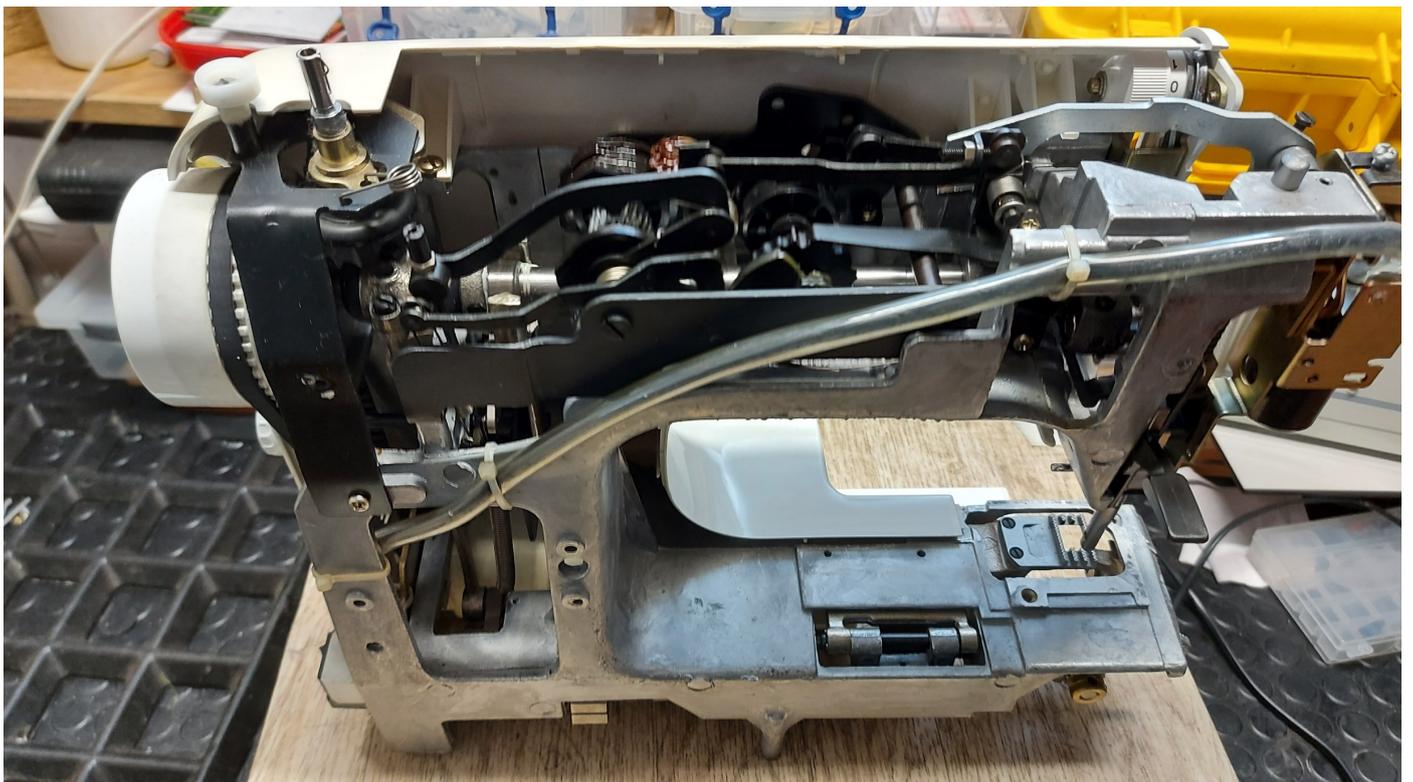



Alte Fette und verharzte Öle entfernen.

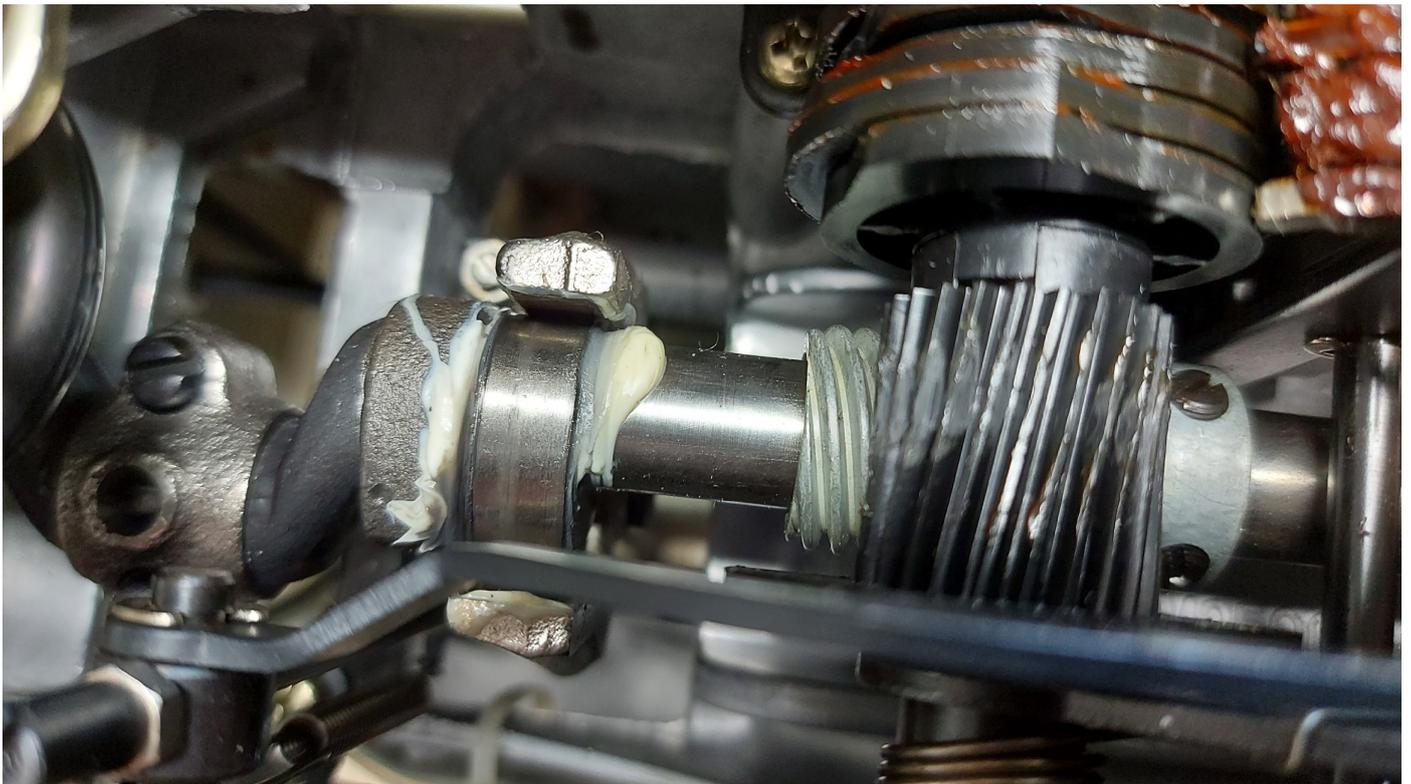

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.