







Nähmaschinengehäuse öffnen privileg COMPUTER-STAR microprozessor

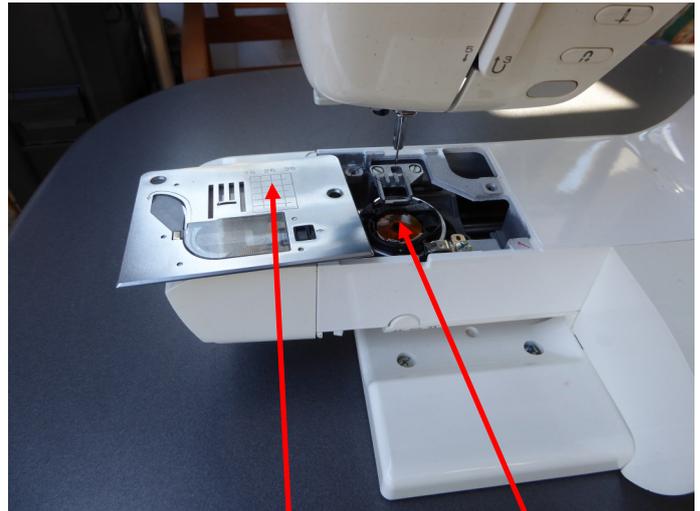

Anschietisch abnehmen, Nadel, Nähfuß Stichplatte, Spule und Spulenkapsel entfernen.

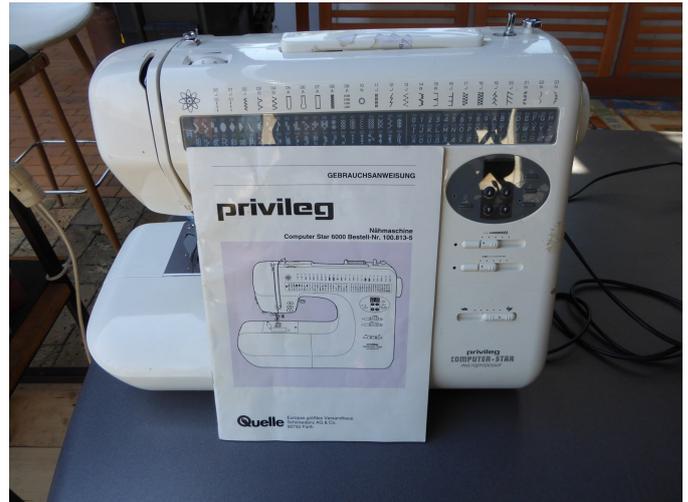


Schraube entfernen,
Abdeckung
abnehmen.

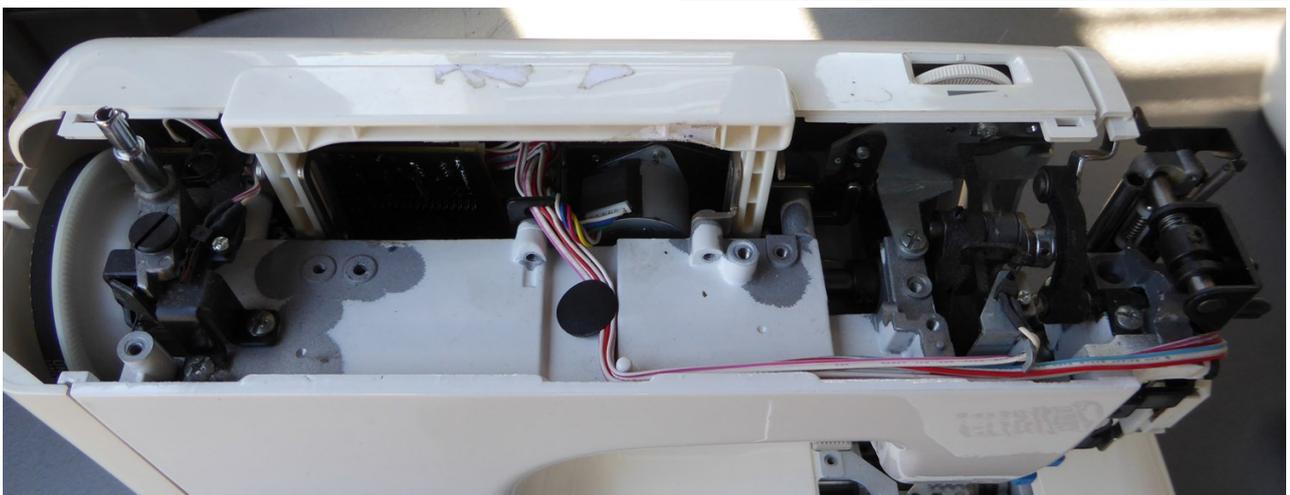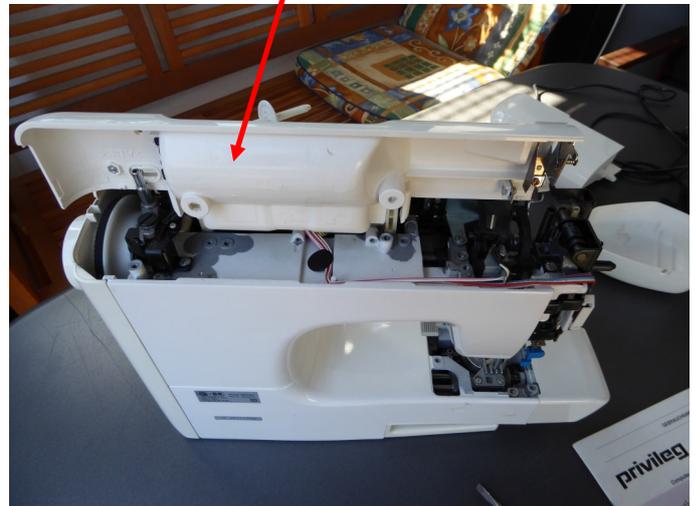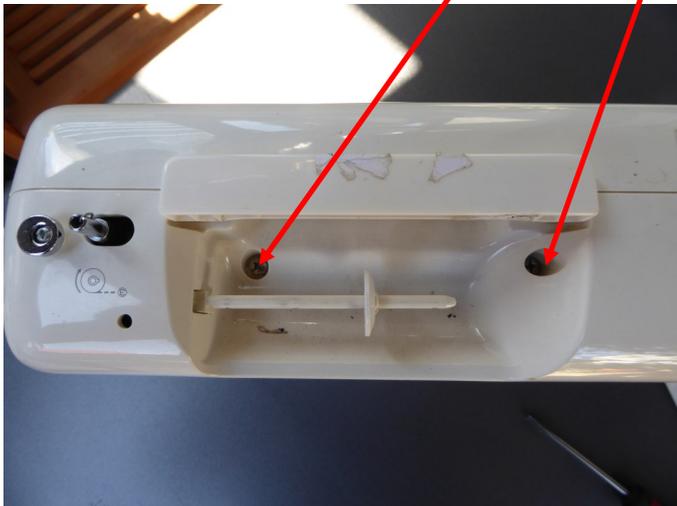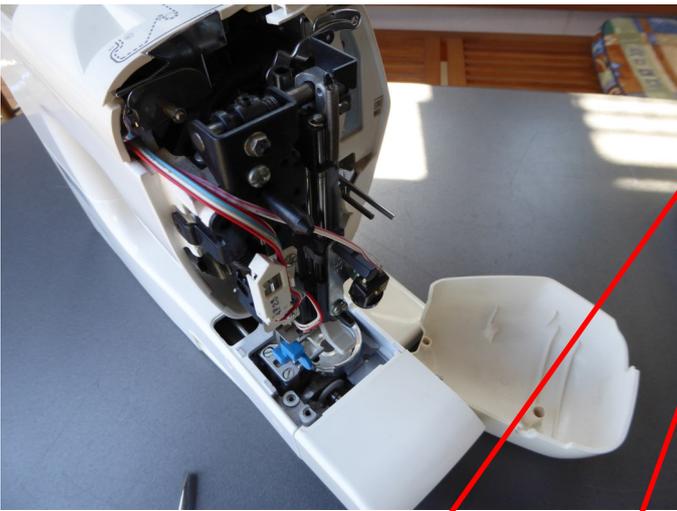







Abdeckung entfernen, Schraube entfernen,
Seitenteil abnehmen.

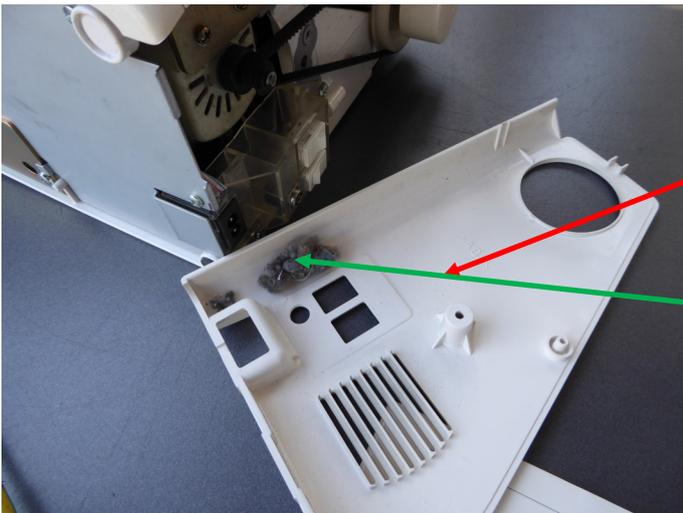

Nähstaub





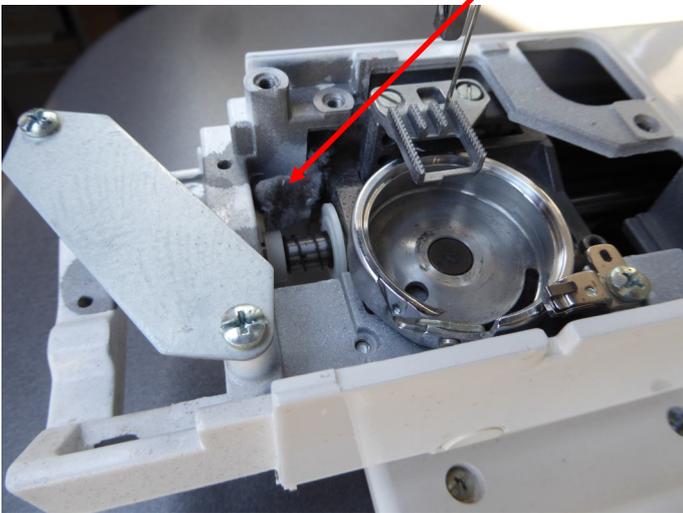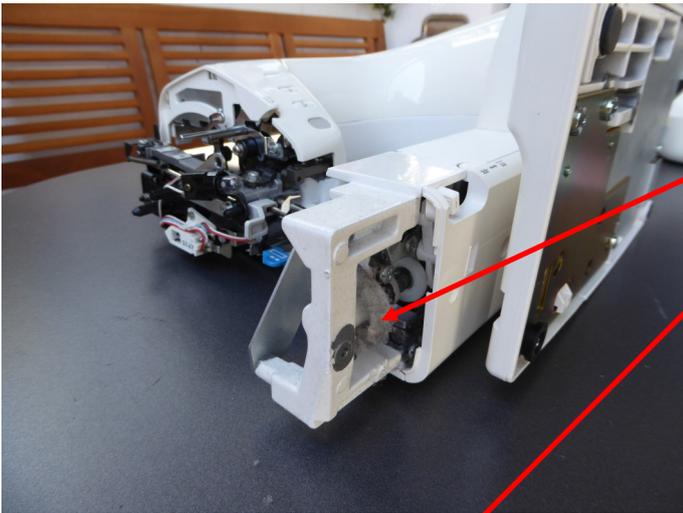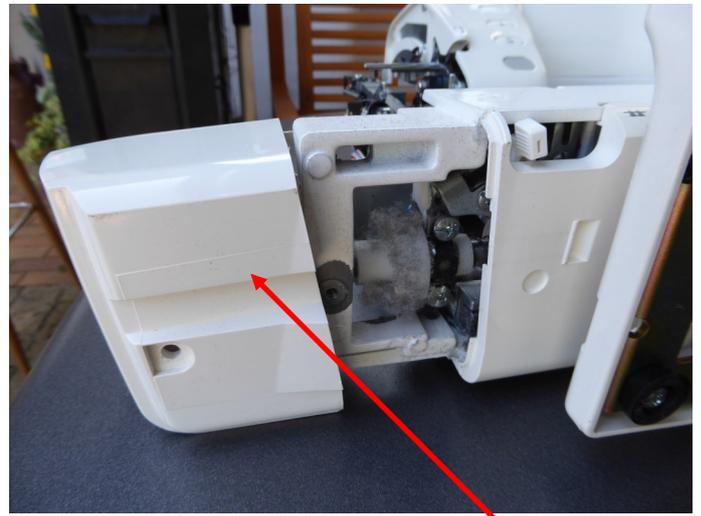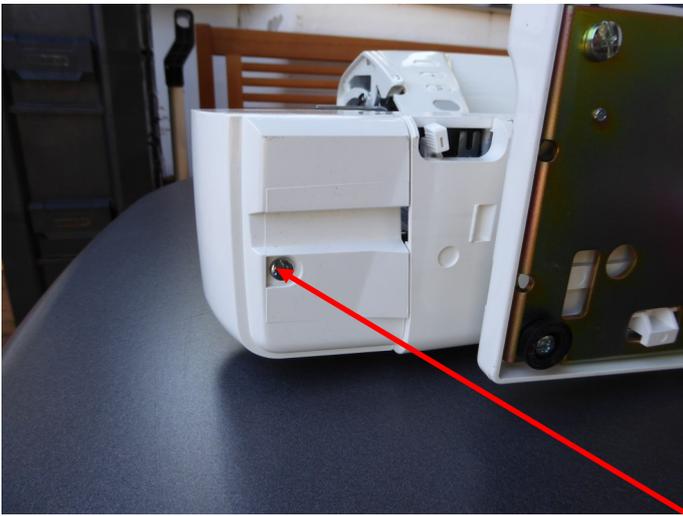



Schraube entfernen, Abdeckung entfernen.

Nähstaub


Nähstaub bei einer Computernähmaschine setzt sich auf Photozellen und empfindlichen Kontakten und verhindern so die nötigen Impulse. Mit Pressluft die Nähmaschine vorsichtig ausblasen. In der Regel funktioniert die Nähmaschine wieder, wenn nicht noch ein weiteres Problem auftritt.

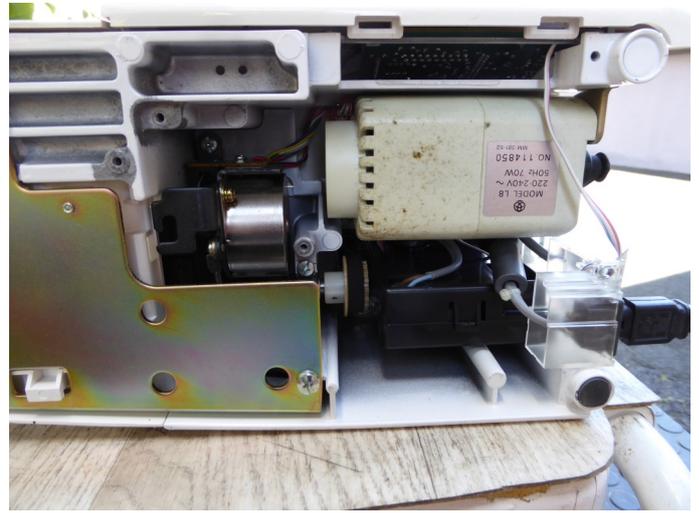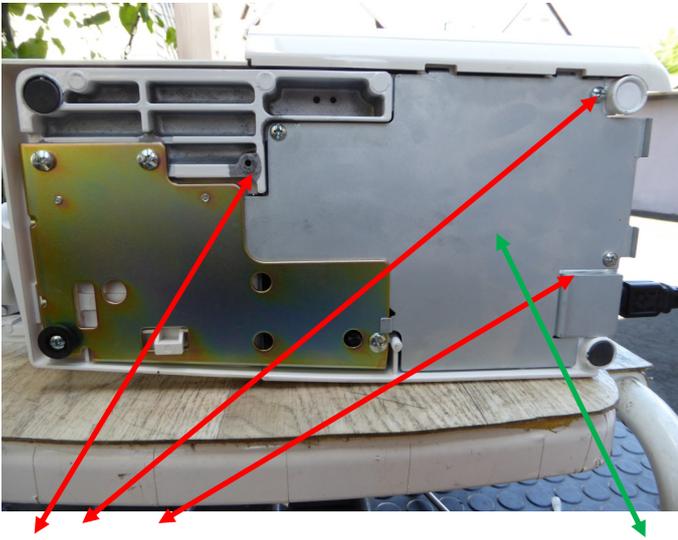


Schrauben entfernen und Abdeckung abnehmen

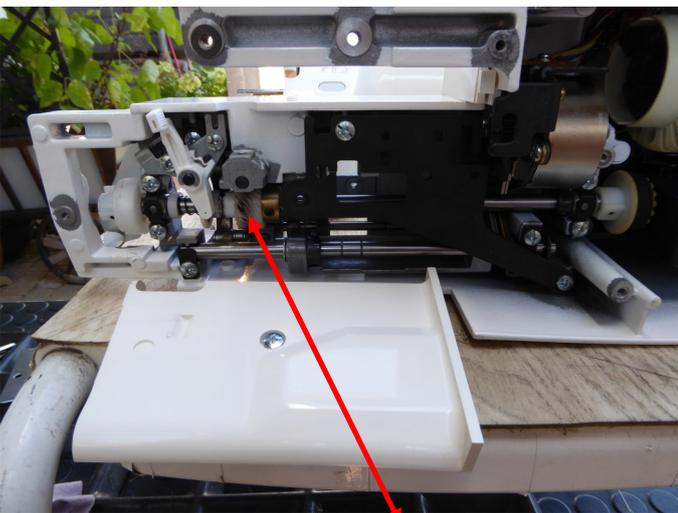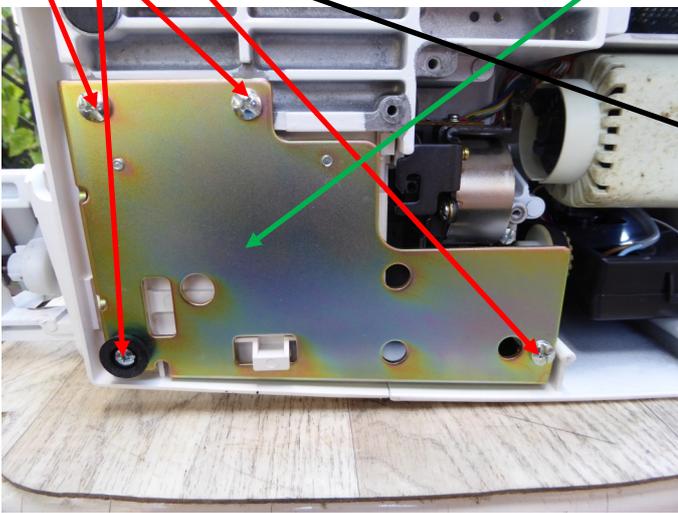

Verschmutztes Zahnrad, Zähne reinigen.

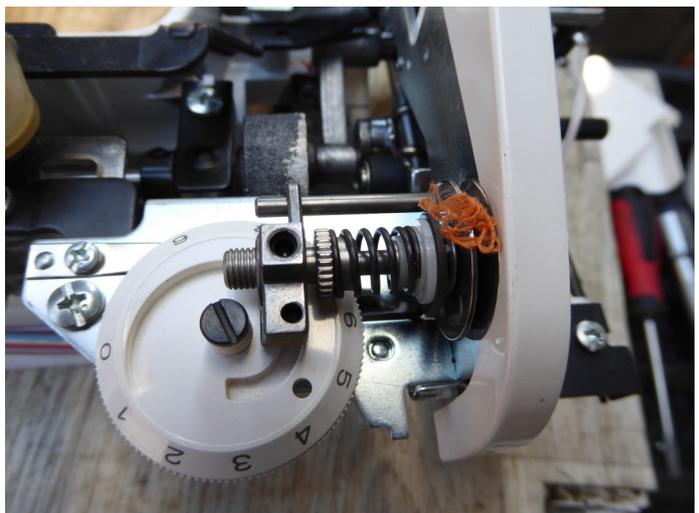


Fadenreste zwischen den Oberfadenspannscheiben entfernen.

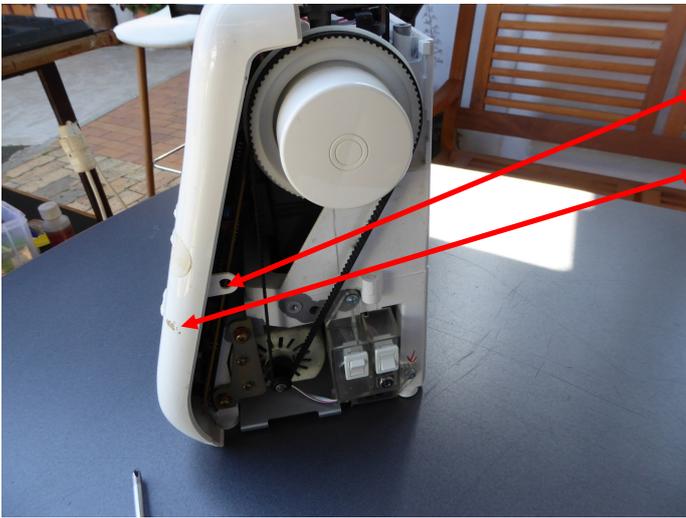

Schraube entfernen
Vorderteil abnehmen.



Vielfachbreitbandkabel ab-
ziehen.

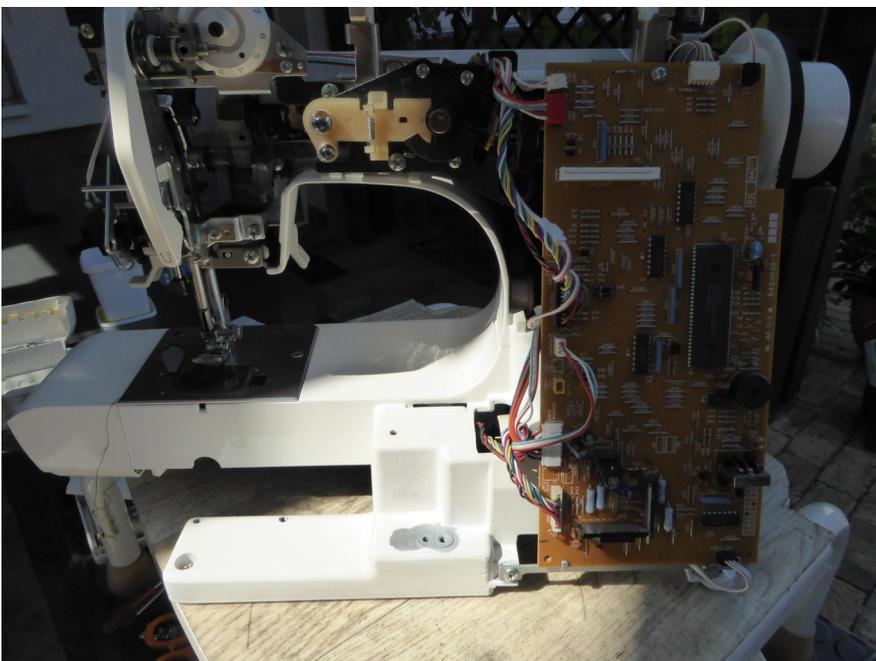

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen-
bauen.