Öffnen Pfaff hobbymatic 917

Linke Abdeckung Schraube lösen und entfernen.


Obere Abdeckung Schrauben entfernen und abnehmen.





Oberfadenspannung aus bauen. Schraube entfernen und vorab Schraube





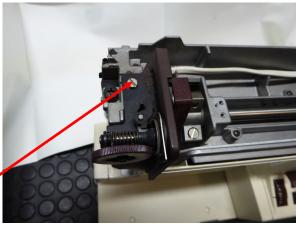

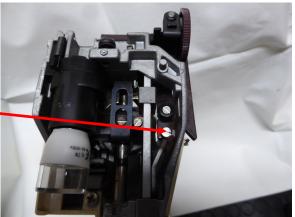

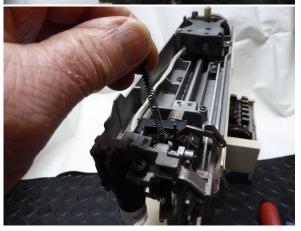


Druckfeder entfernen, reinigen, entfetten, ölen.



4 Schrauben entfernen, Bodenplatte wegnehmen.



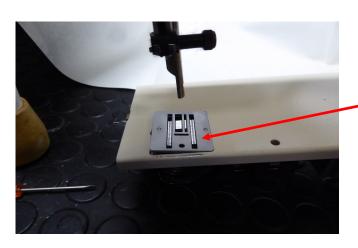

Schrauben entfernen , Greiferabdeckung wegnehmen.



Nadel, Nähfuß,
Spulenkapsel
entfernen.

Stichplatte entfernen.





Abdeckungen haben Klickverschlüsse. Mit geeignetem Werkzeug öffnen.









Alle beweglichen Teile mittels Spritze ölen. Den umlaufenden Greifer nicht vergessen.

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.