


Öffnen Singer Tradition Modell 2282

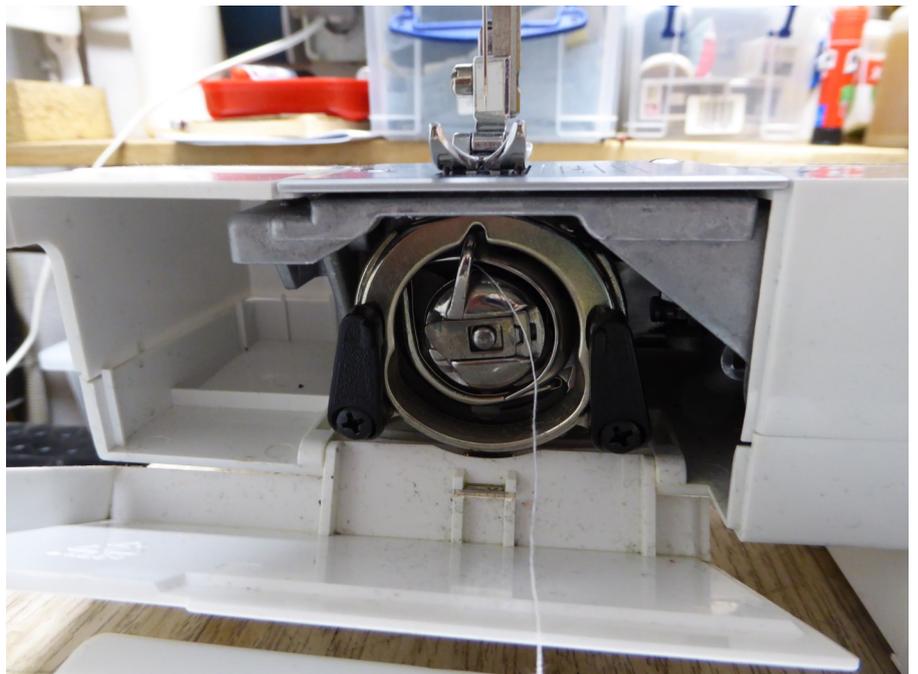

Spulenkapsel, Spule
und Greifer entfernen






Nadel, Nähfuß und
Stichplatte entfernen

Abdeckung entfernen,
Dafür diese Schraube
lösen.




Schraube
lösen.



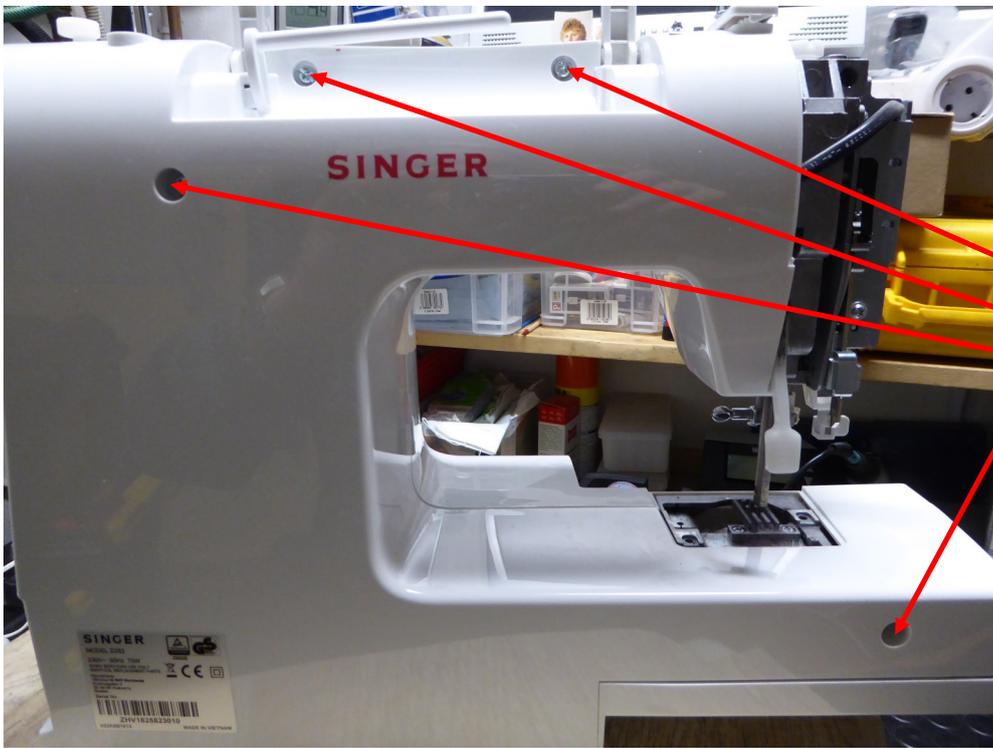

Schrauben entfernen.

Schrauben der Bodenplatte entfernen.


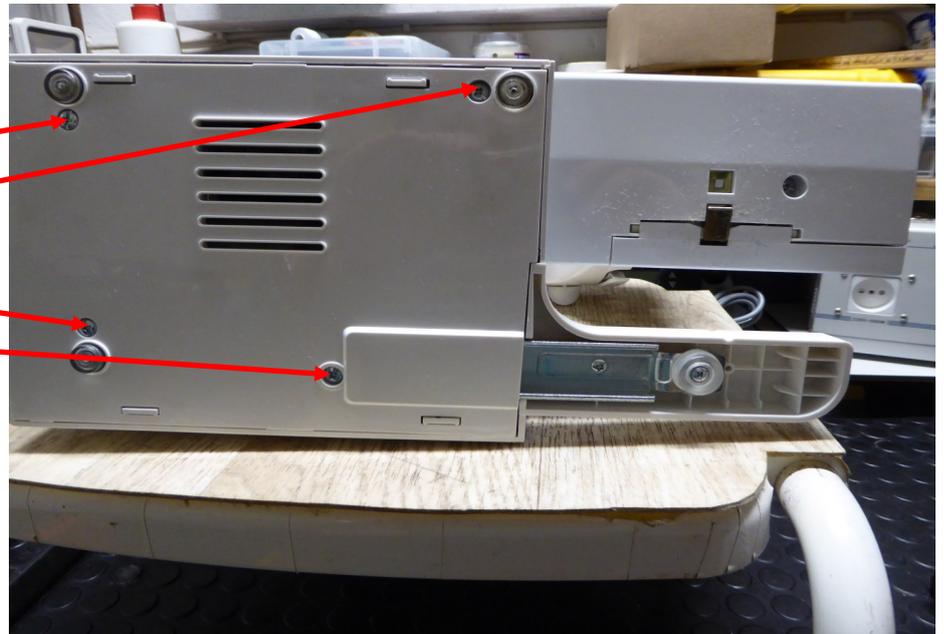


Schraube von der Abdeckung entfernen.





Rückwand entfernen

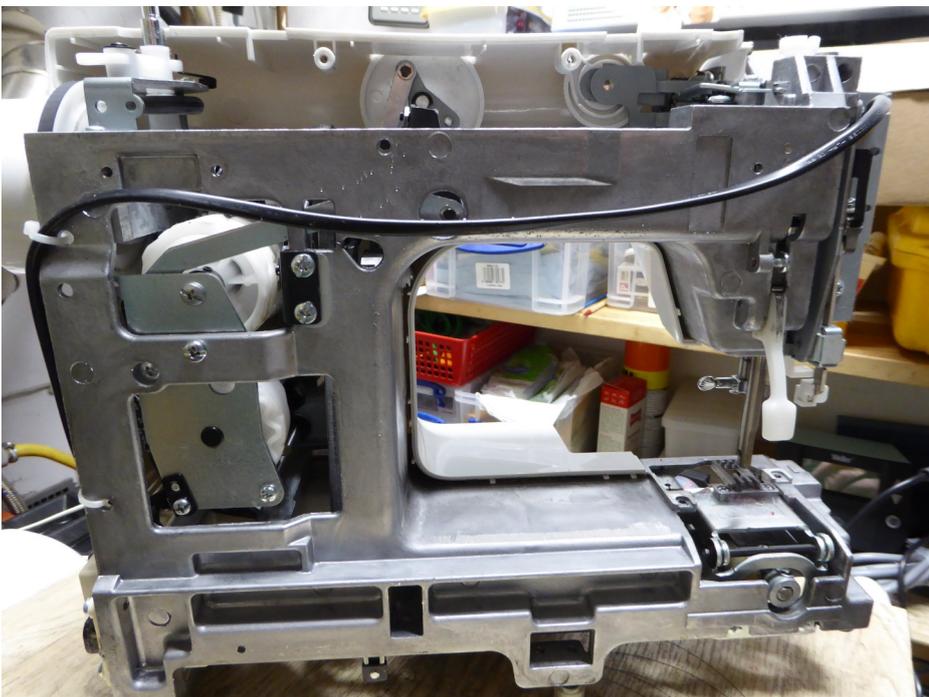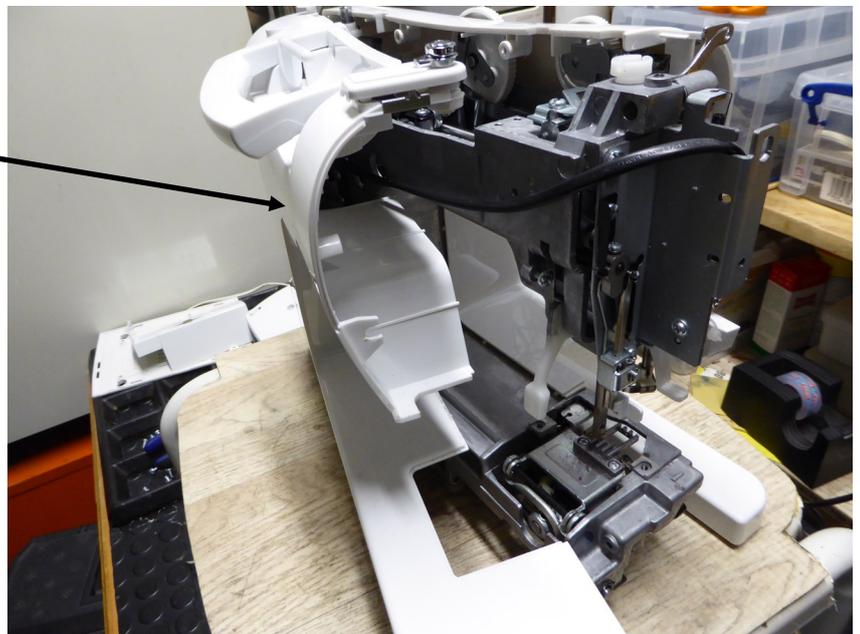

Jetzt kann man alle bewegliche Teile säubern und ölen bzw. Fäden aus den Antrieben entfernen. Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusam-