




Overlockgehäuse öffnen

Medion micromaxx MD 16600

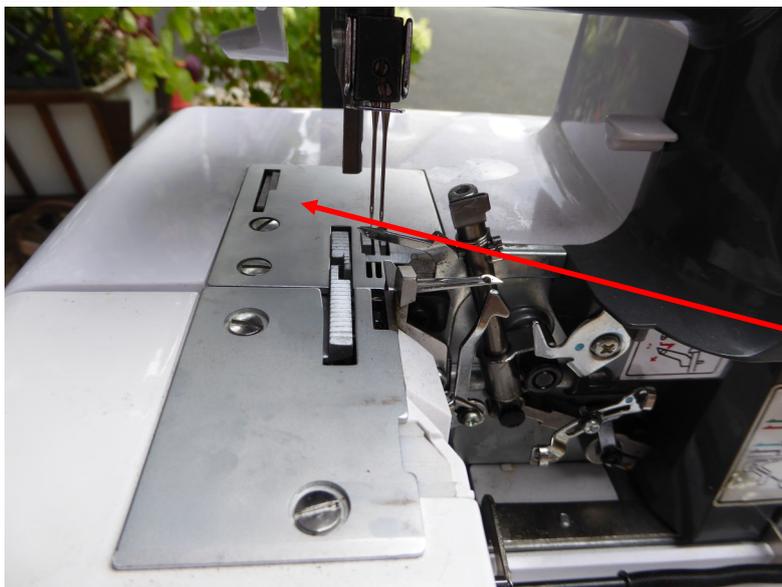


Nähfuß und
Stichplatte
entfernen.

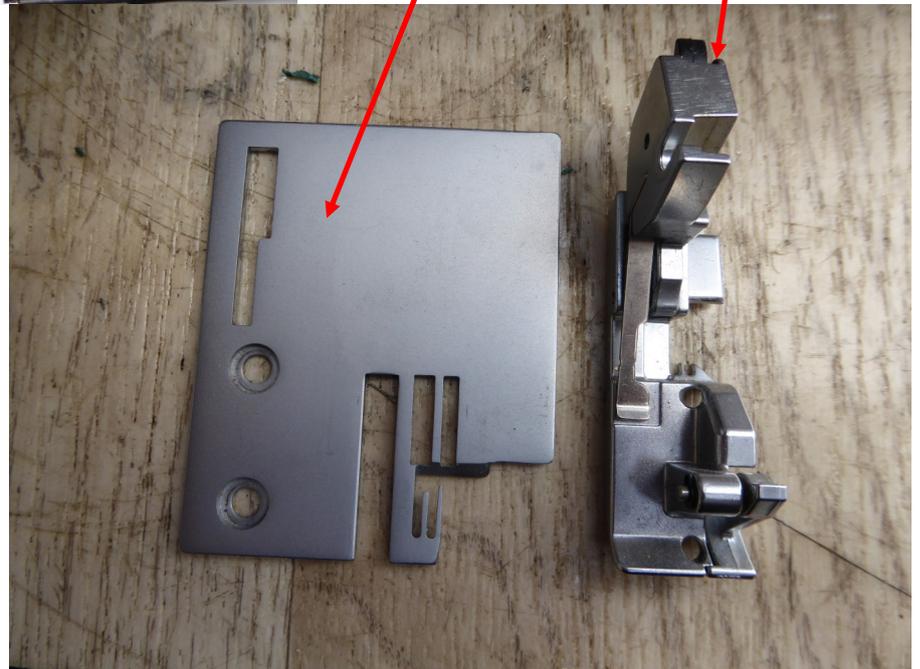

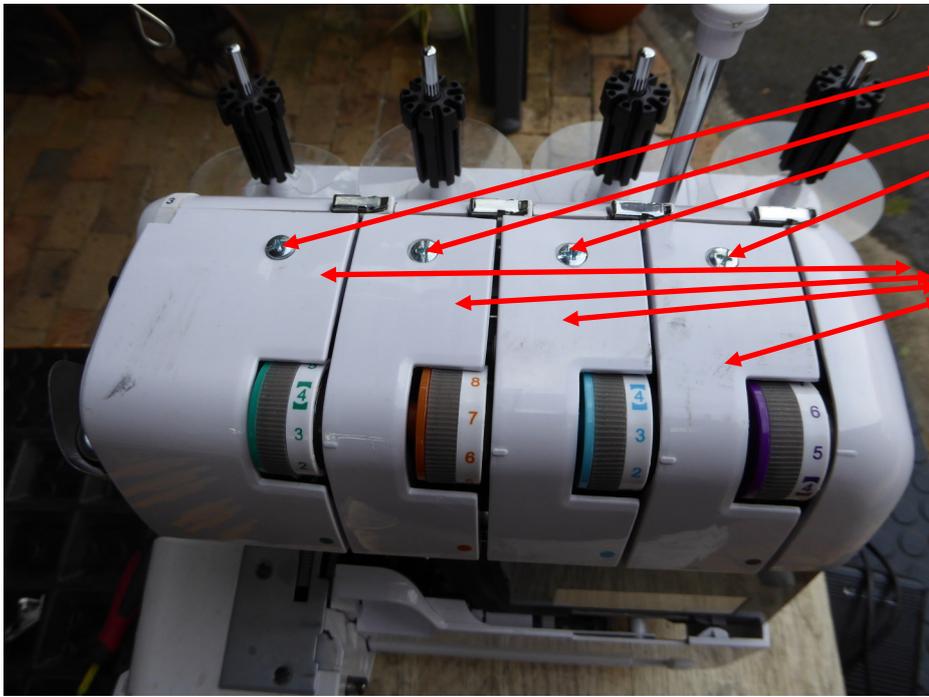


Schrauben entfernen


Abdeckungen
entfernen. Von hinten
nach vorne abziehen.

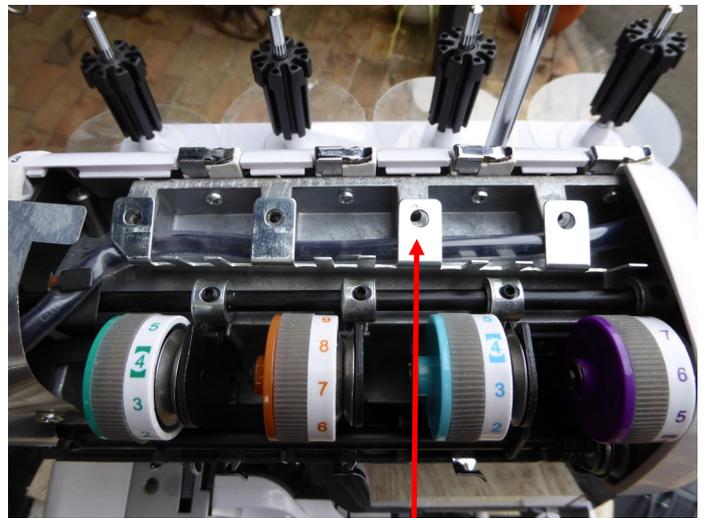


Fadenführungs-
leiste entfernen

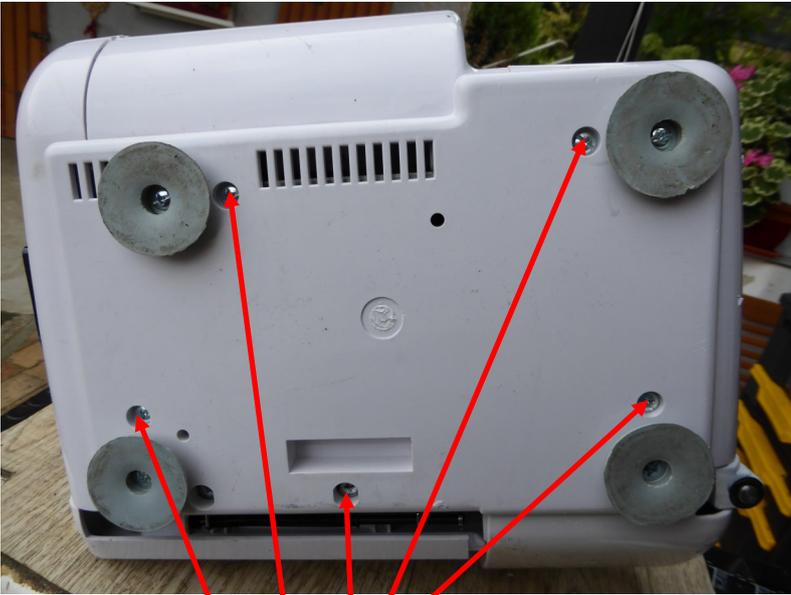

Schrauben entfernen.

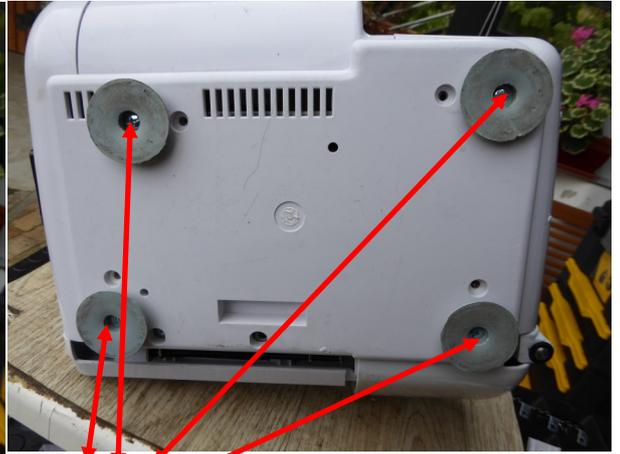

4 Füße abschrauben.
Bodenplatte entfernen.

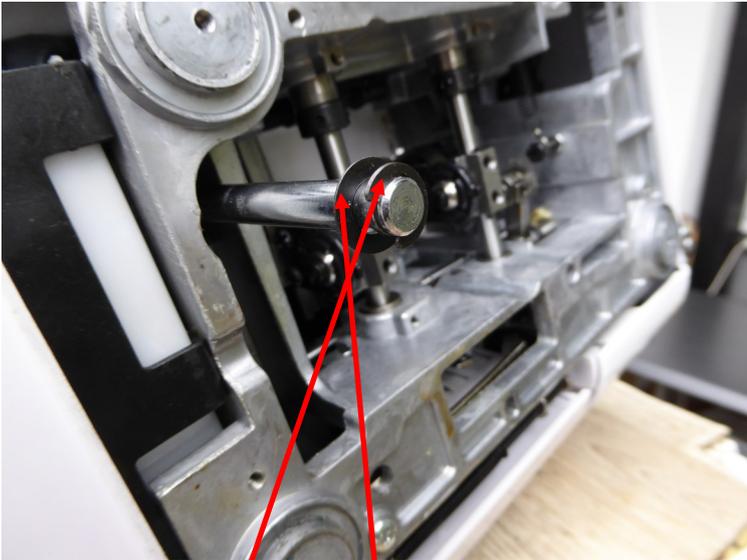

Fadenbaum nach unten schieben
Sprengring und Unterlegscheibe
entfernen.





Fadenbaum nach oben herausziehen.




Schrauben entfernen.





Seitenteil entfernen
Vorsicht
Klickverschluß

Schraube entfernen
Abdeckung abnehmen



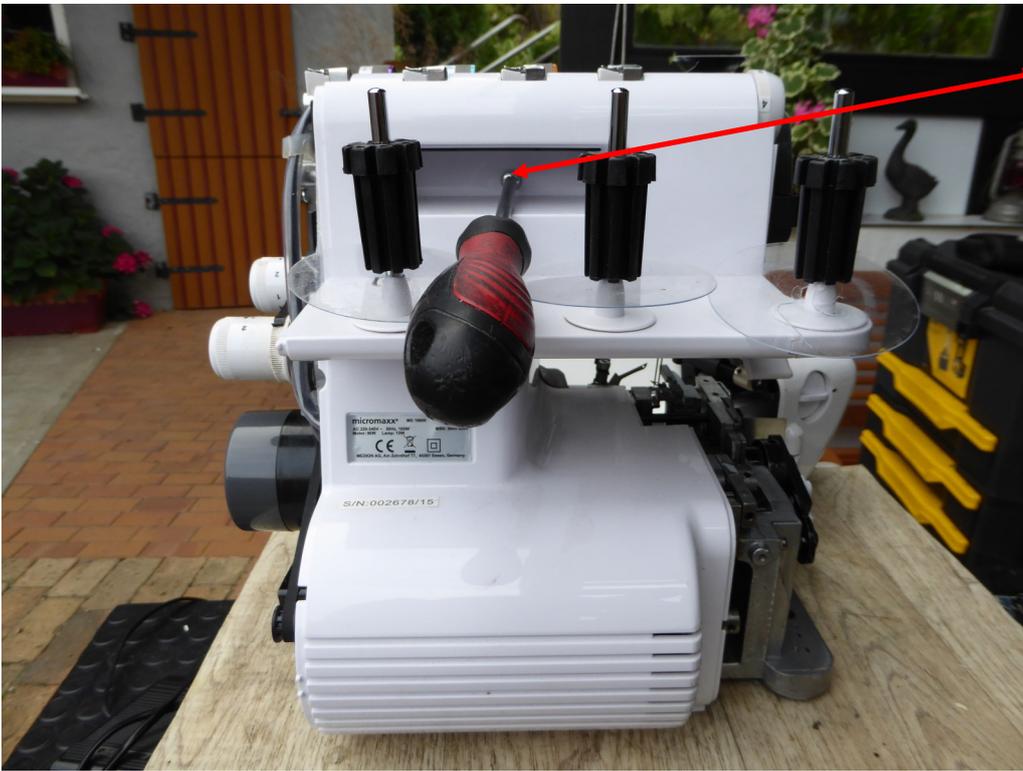

Schraube
entfernen.
Komplette
Rückwand ab-
nehmen.

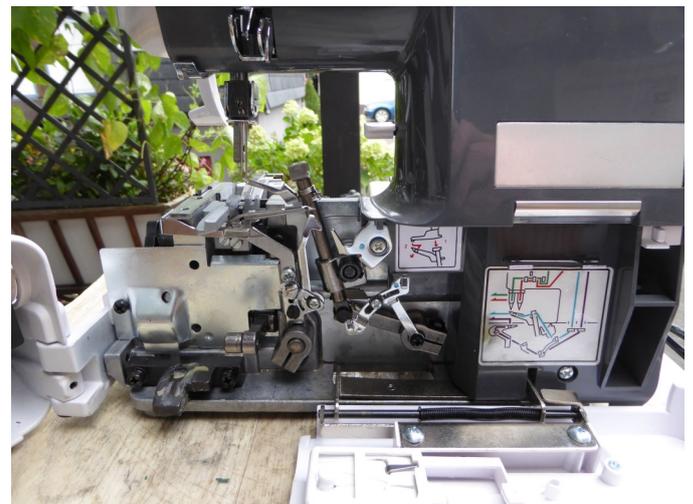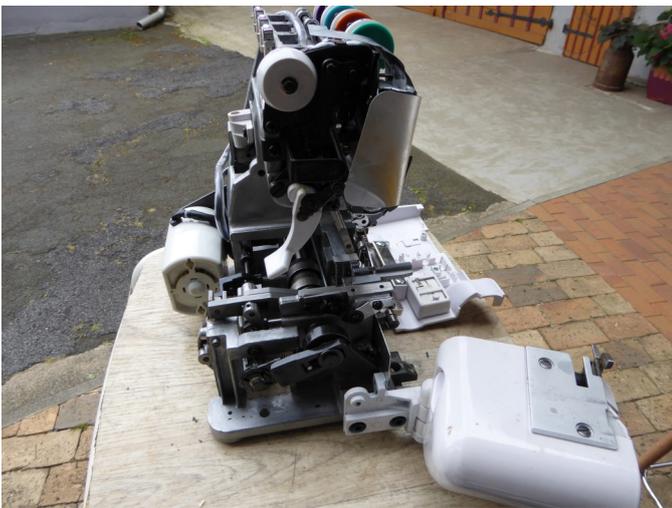

Overlockgehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusam-
menbauen.