


Overlockgehäuse öffnen Pfaff hobbylock 4762




Garnrollenständer ist abgebrochen.




Zubehörbox fehlt.

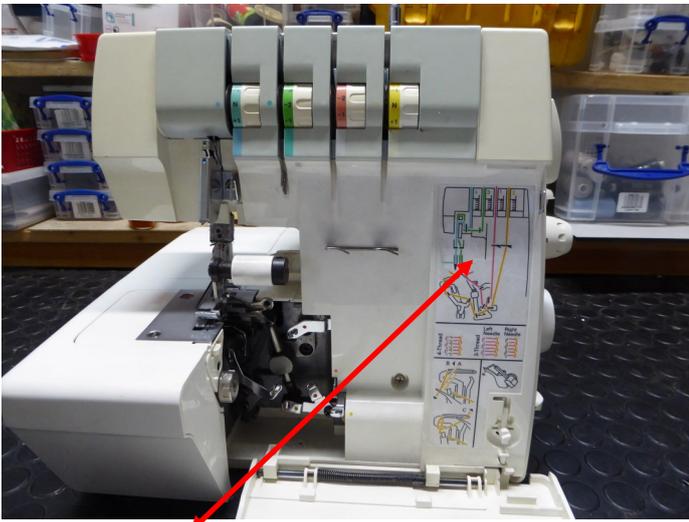


Einfädeldiagramm

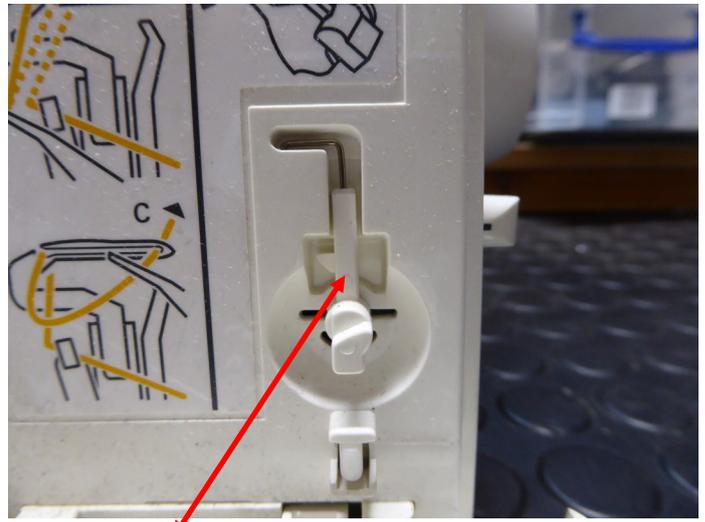

Konverter

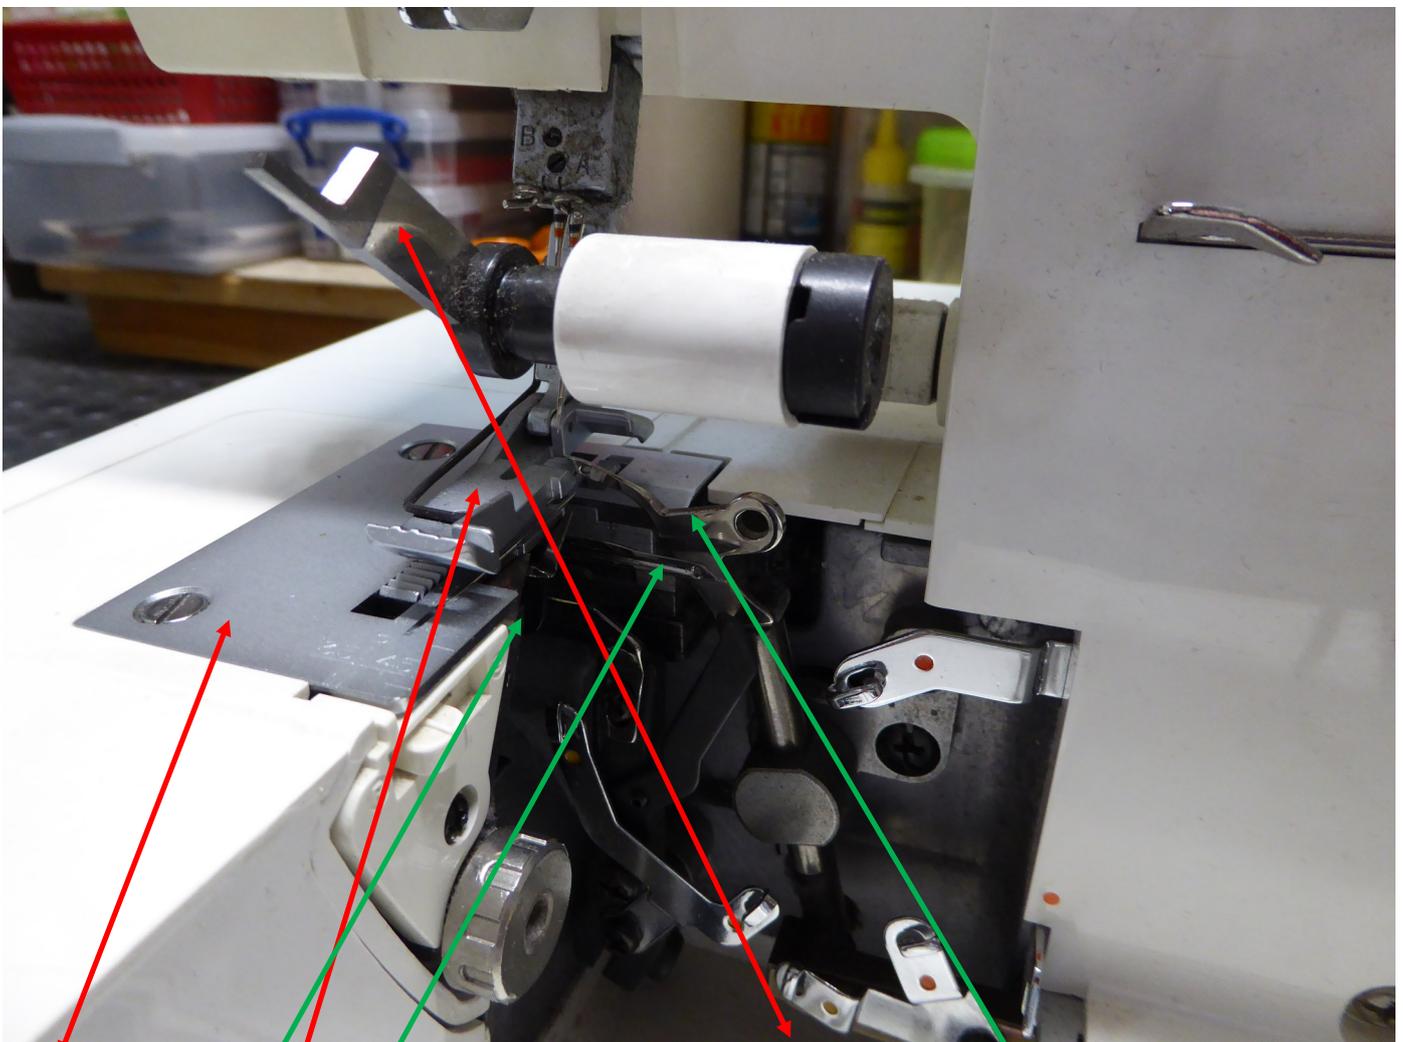

Stichplatte, Nähfuß, bewegliches Obermesser
 Starres Untermesser, rechter Überwendlich-Greifer
 linker Überwendlich-Greifer

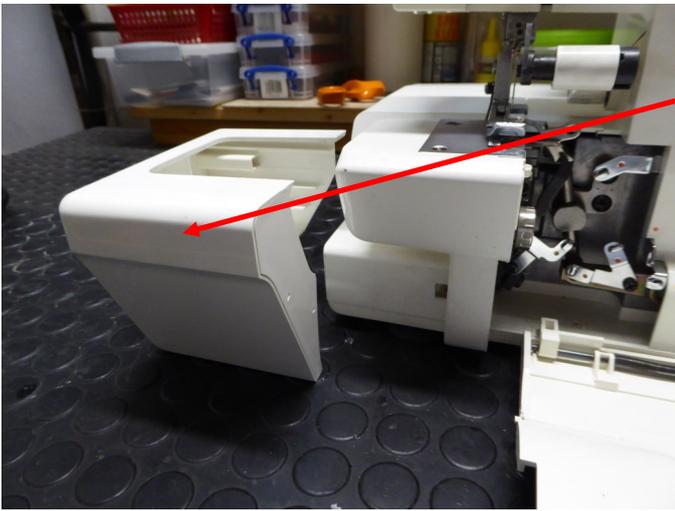


Verwandlungs Nähfläche abziehen




Schraube lösen, Nähfuß abnehmen. Nähfuß i.O.



Schrauben entfernen und Stichplatte abnehmen.

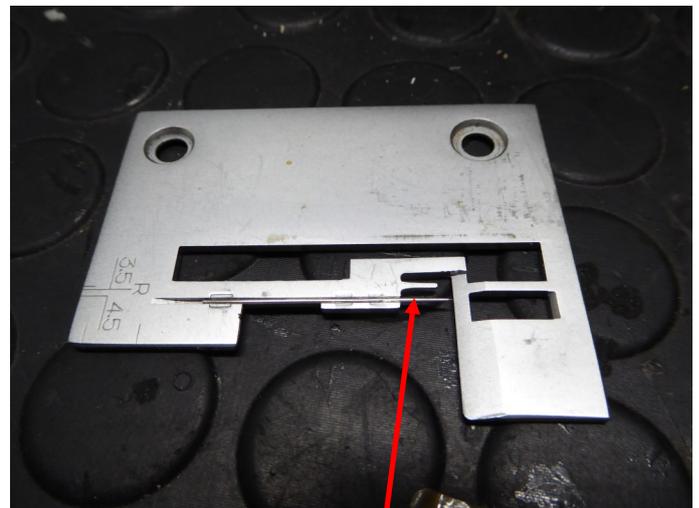


Stichplatte i.O. Nadel, Zapfen i.O. Wenn ein Teil fehlt oder auch beide, unsauberes Versäuberungsnaht.

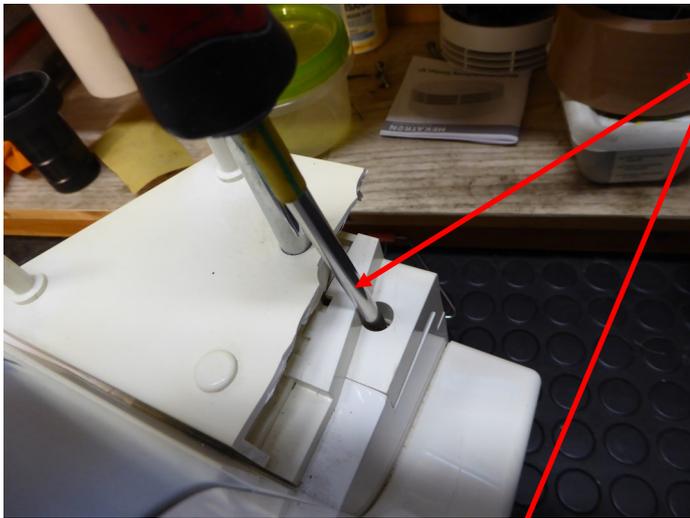

Schraube entfernen und Garnrollenständer abnehmen.




Leuchtmittel mit Bajonettverschluss

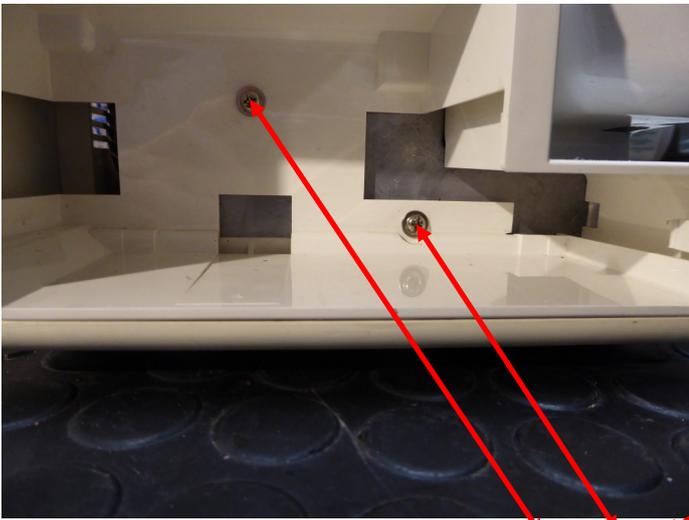

Schrauben entfernen



Seitenteil
abnehmen

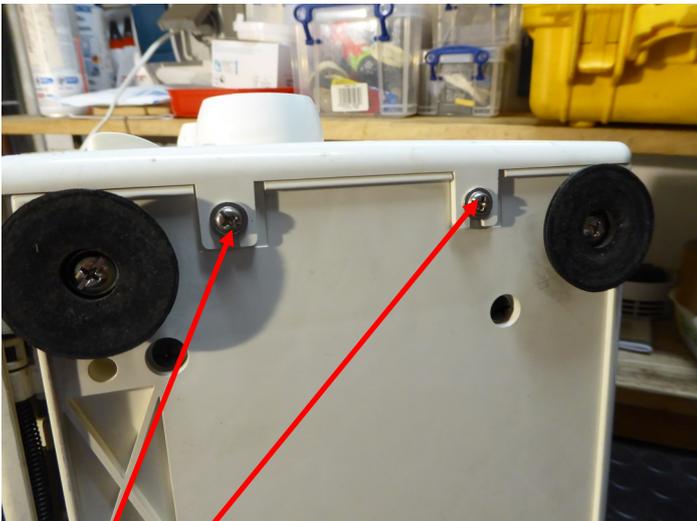


Schrauben entfernen




Einstellheben abziehen

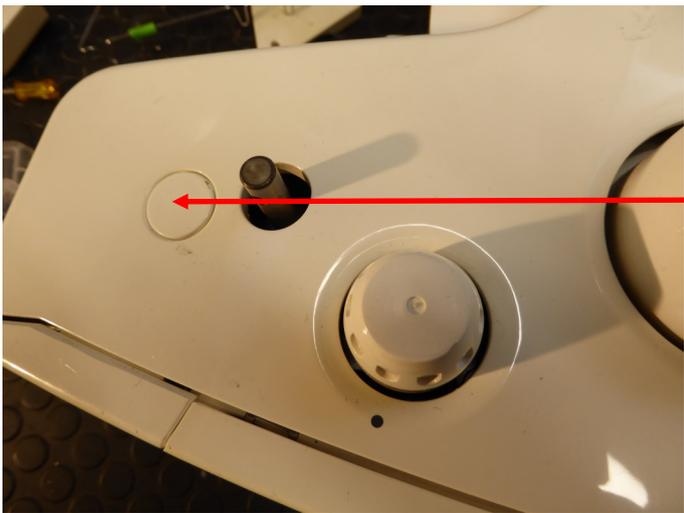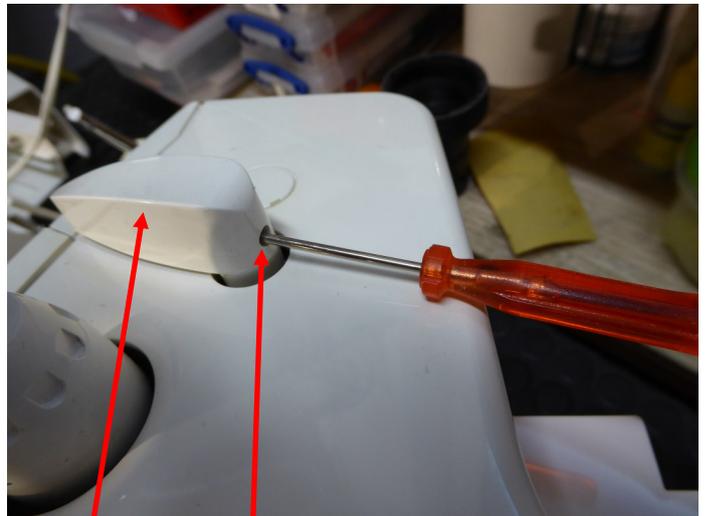


Madenschraube entfernen
Hebel abziehen
Abdeckung entfernen
Schraube entfernen

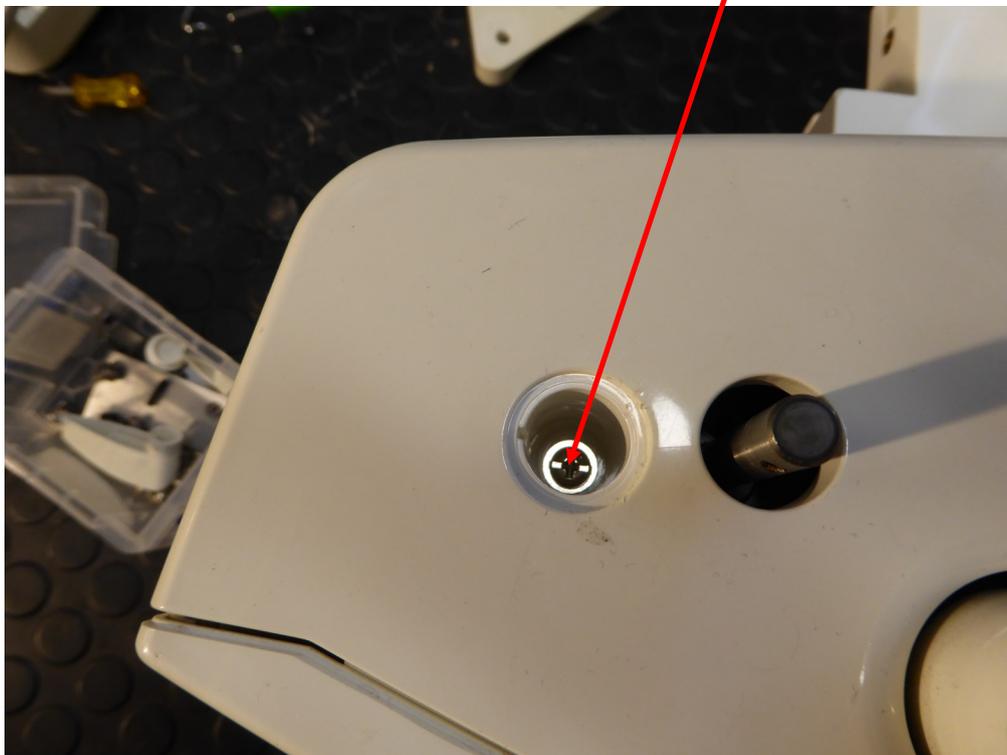


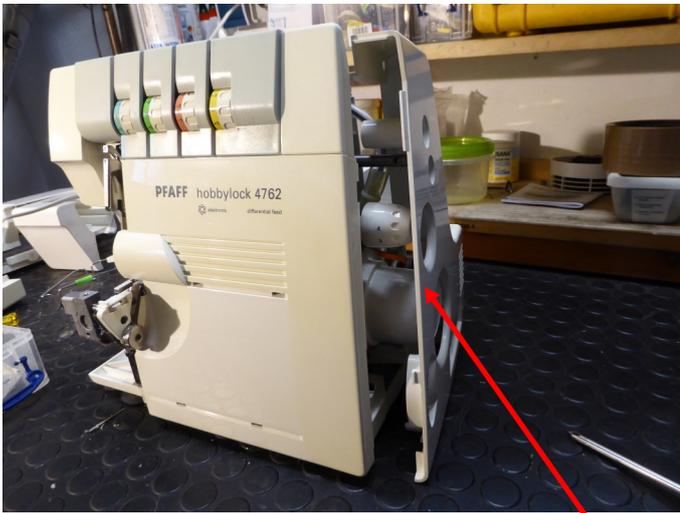


Seitenteil abnehmen

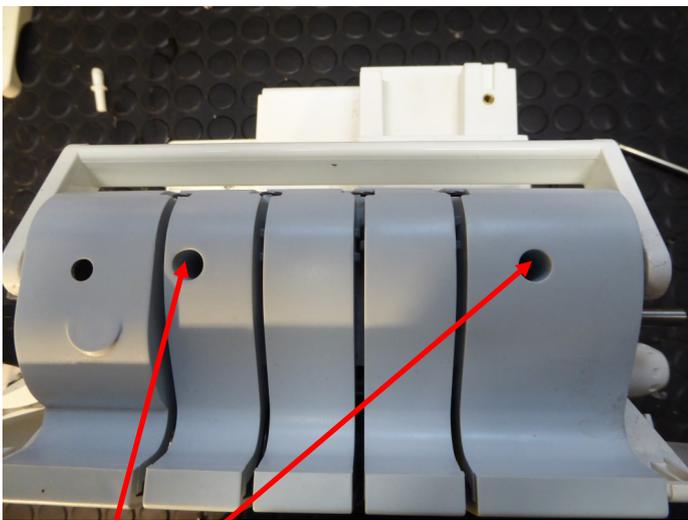


Schrauben entfernen

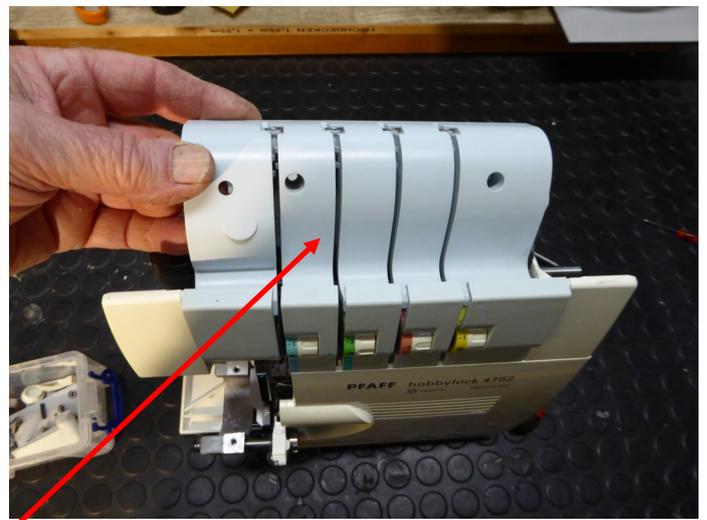


Abdeckung
abnehmen

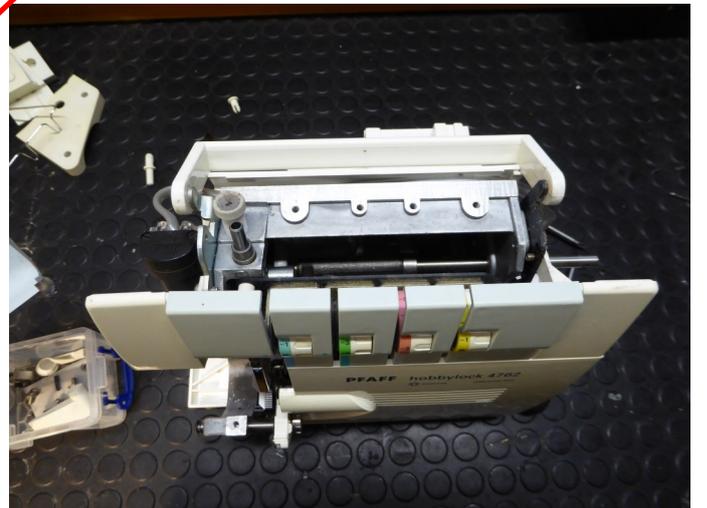


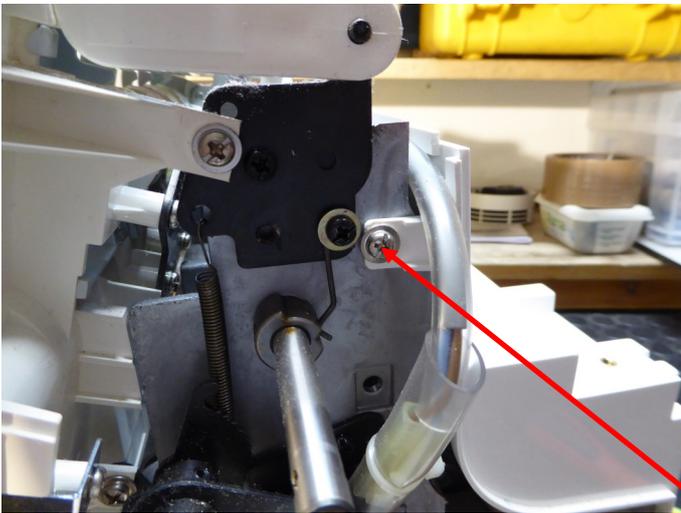


Schrauben entfernen

Gehäuserückwand entfernen



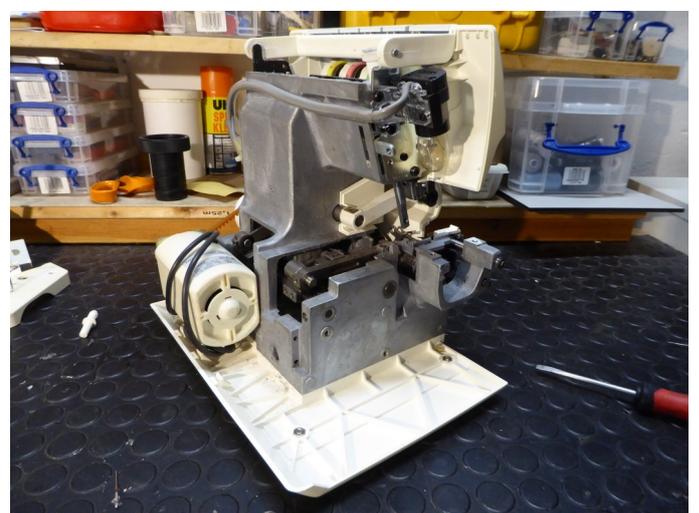


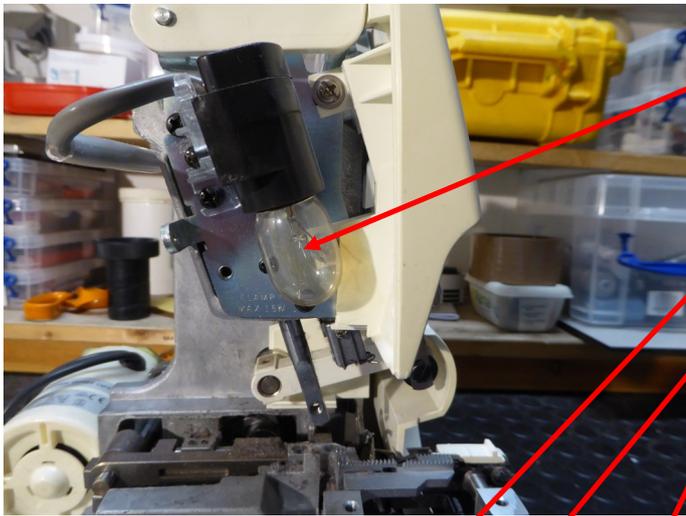


Leuchtmittel entfernen

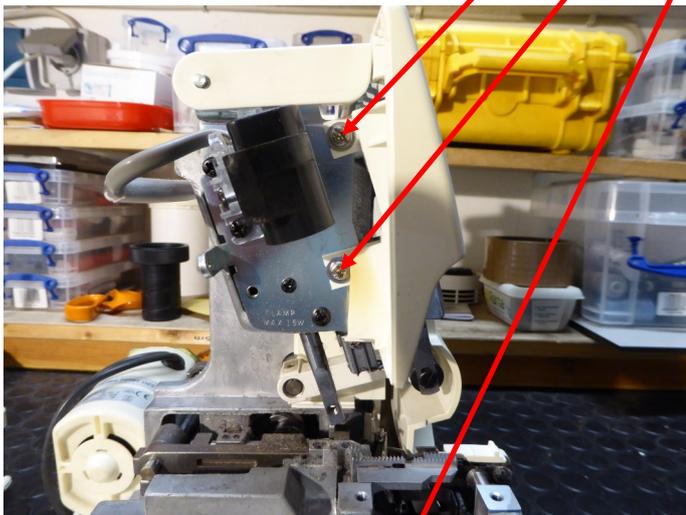

Schrauben entfernen

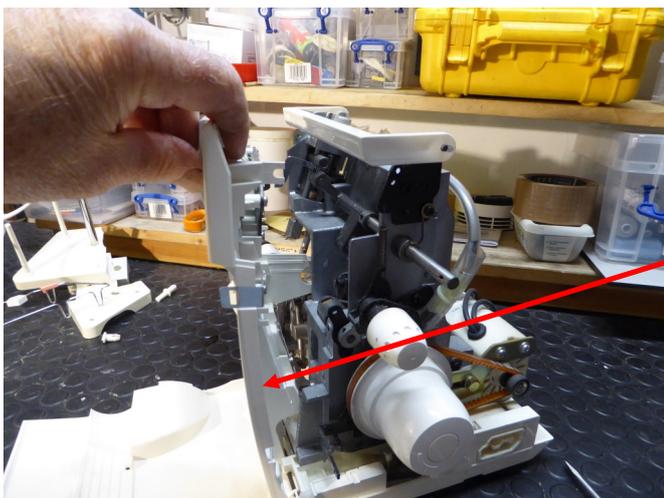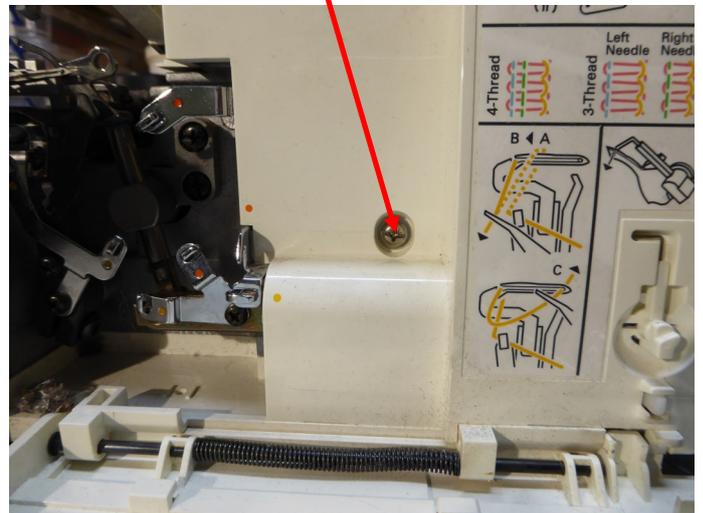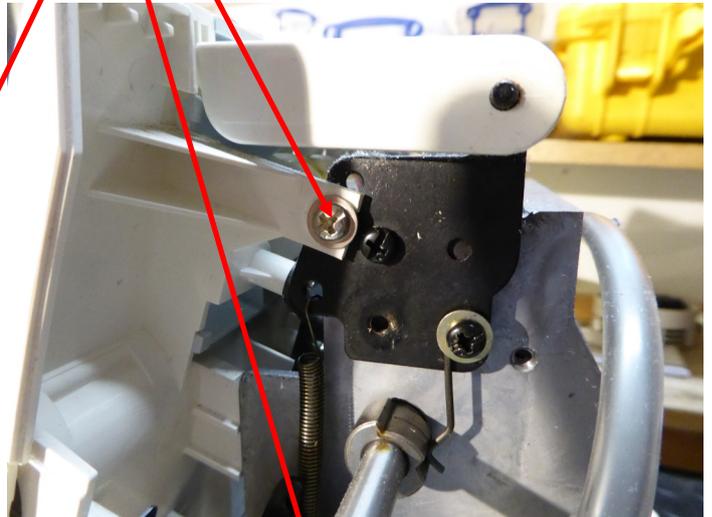


Vordere Abdeckung abnehmen

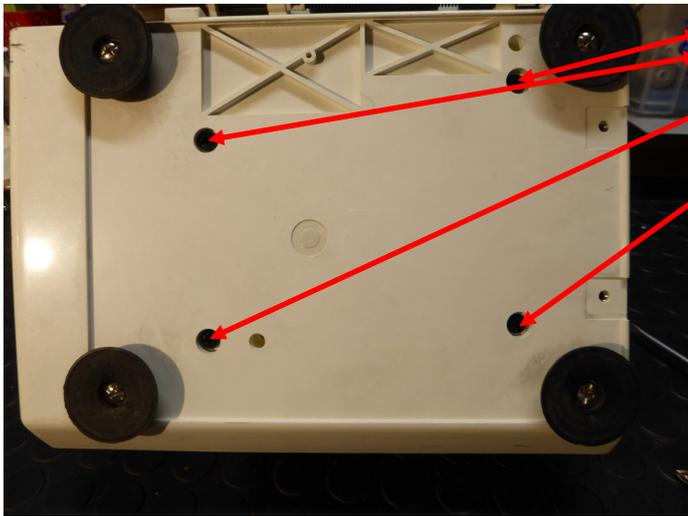


Schrauben entfernen

Bodenplatte mit Abdeckung
abnehmen


Sicherheitsschalter
Verhindert das Anlaufen
bei geöffneter Abdeckung



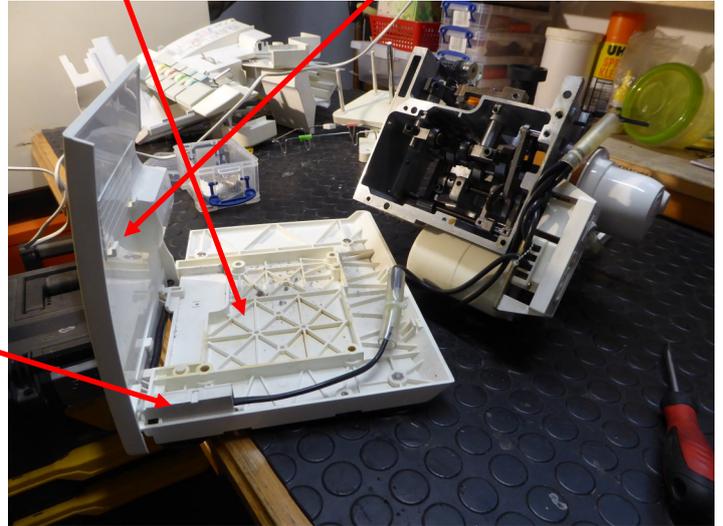


Schraube entfernen

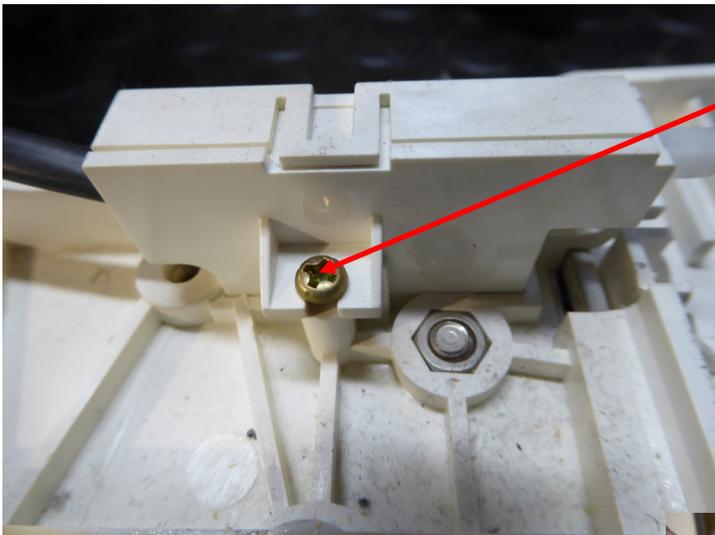

Sicherheitsschalter
ausbauen

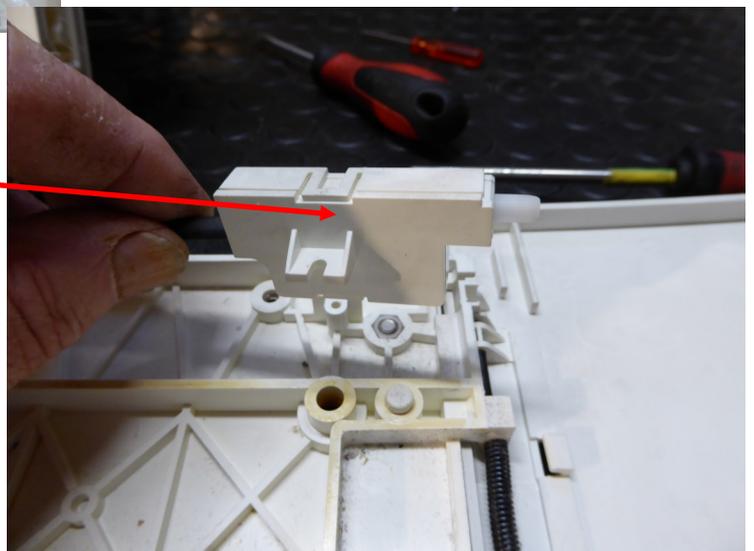

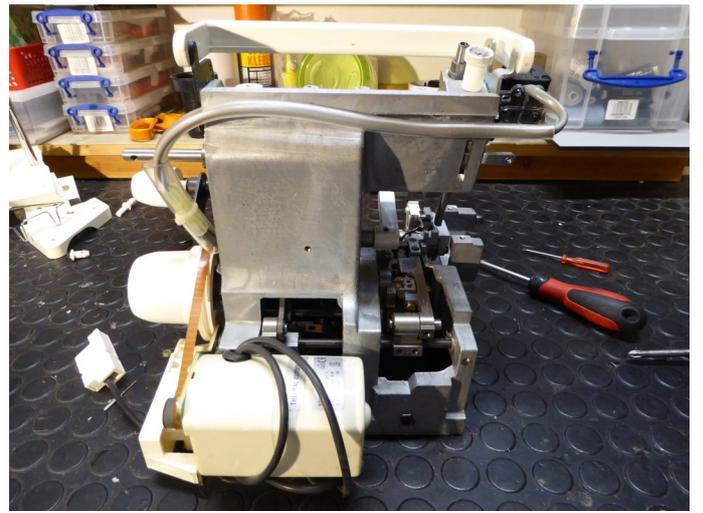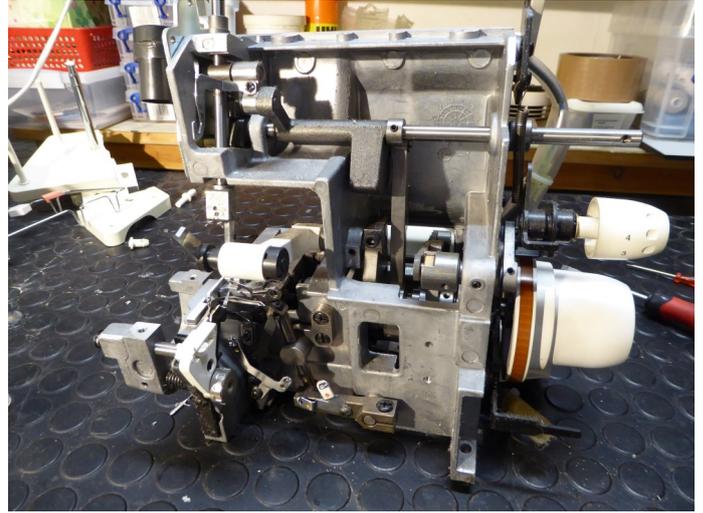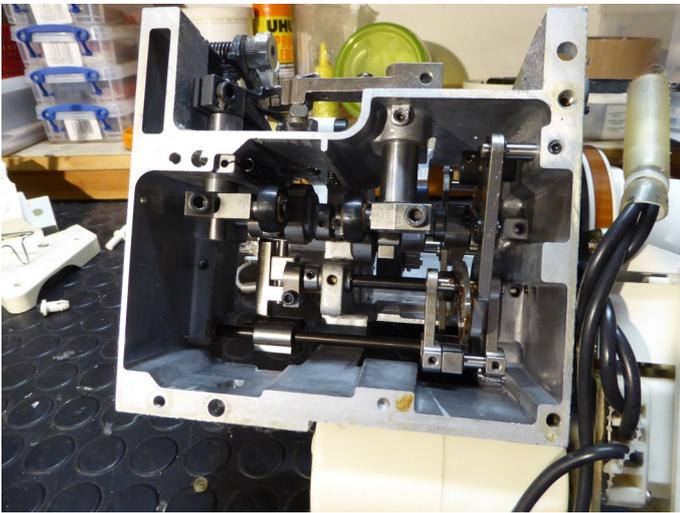

Overlock in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.