


## Overlockgehäuse öffnen Singer Model 14SH754



Anschiebetisch seitlich  
abziehen.

Garnrollen entfernen  
und die Fäden heraus-  
ziehen.



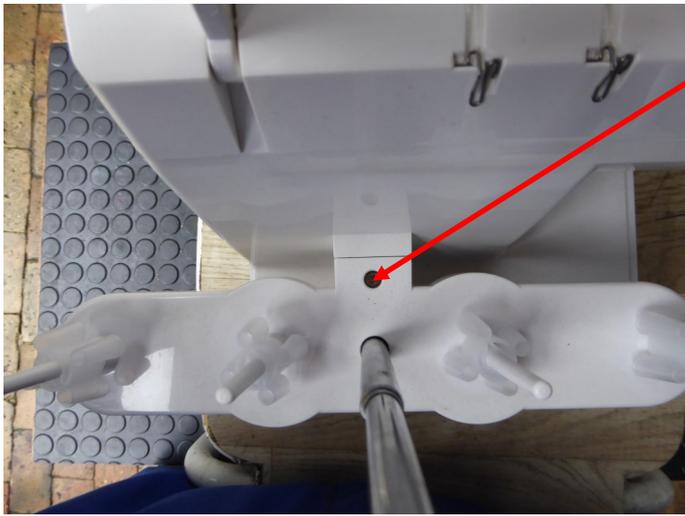

Schraube entfernen



Garnrollenhalter im Uhrzeigersinn herausschwenken.





Abdeckung nach rechts ziehen und herunterklappen.



Nähfuß entfernen  
Stichplatte entfernen




Stichplatte ist in Ordnung.

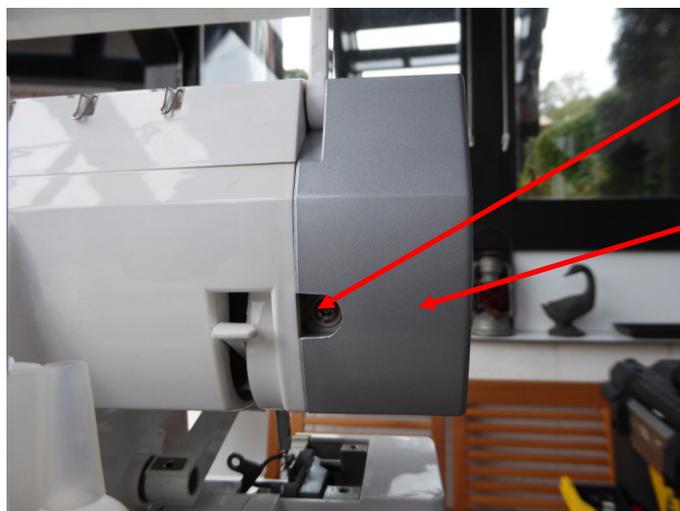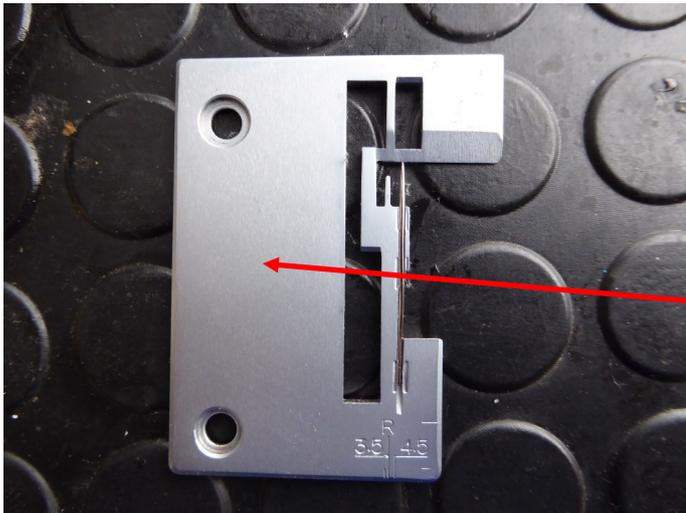



Schraube lösen und  
Abdeckung abnehmen.

Schraube  
entfernen

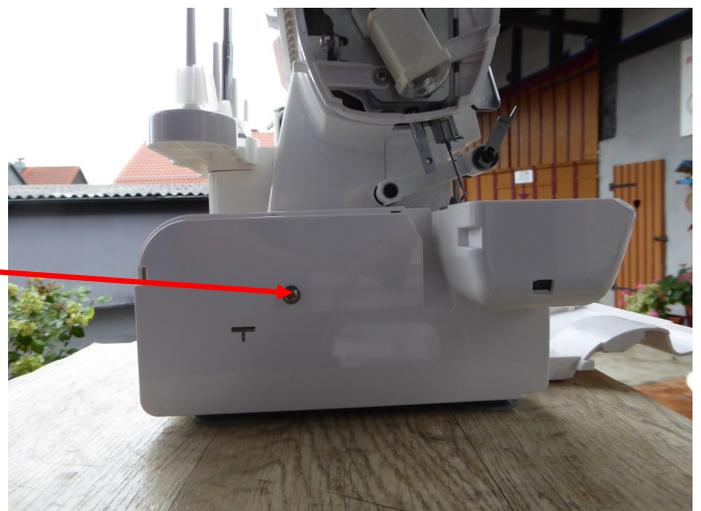




Schraube entfernen.

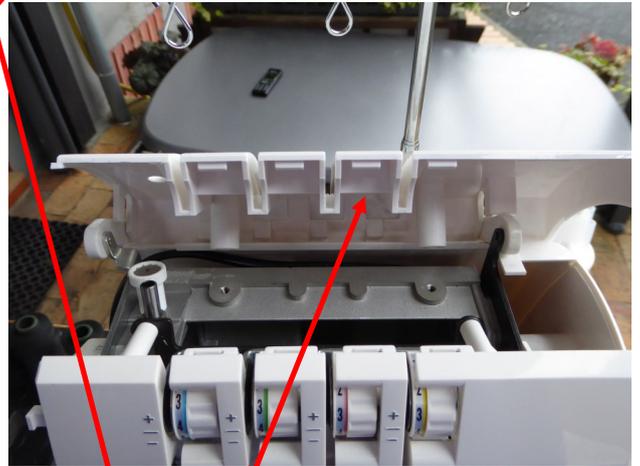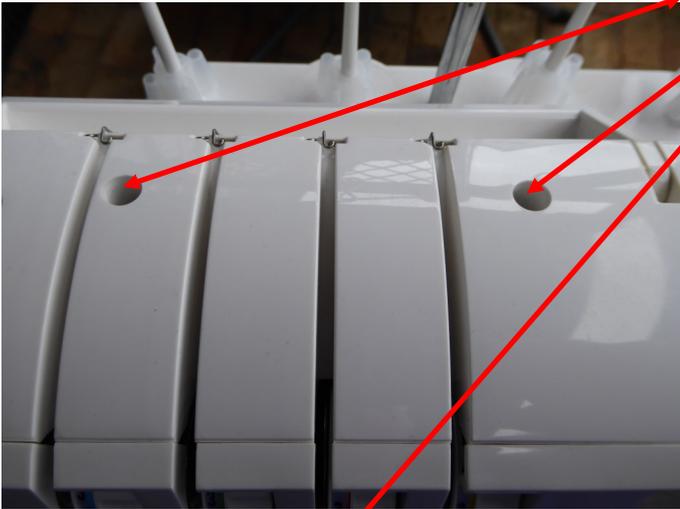


Abdeckung abnehmen

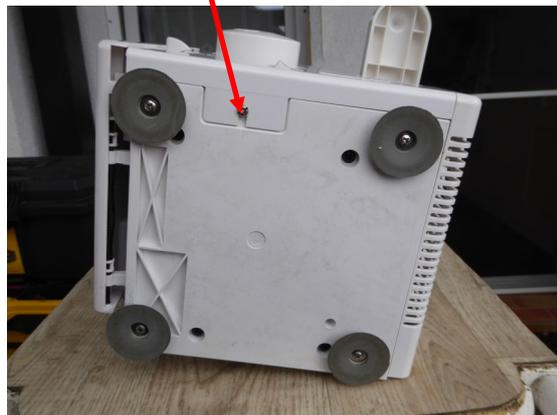


Einstellschieber abziehen




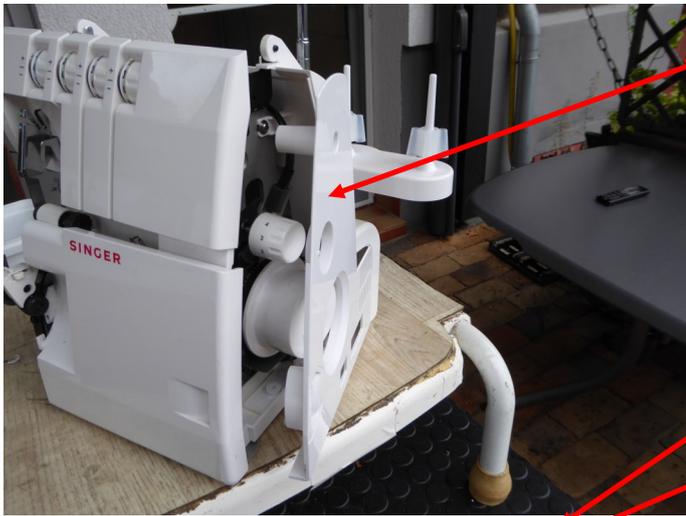

Seitenteil abnehmen.

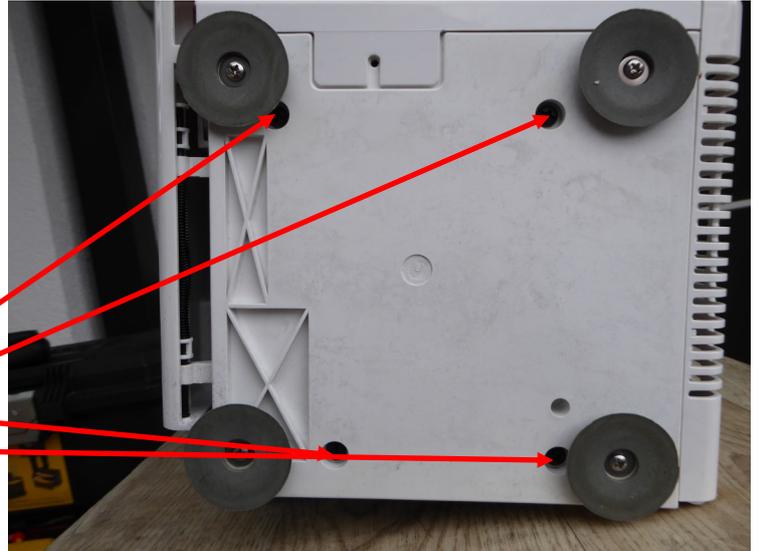




Schrauben  
entfernen

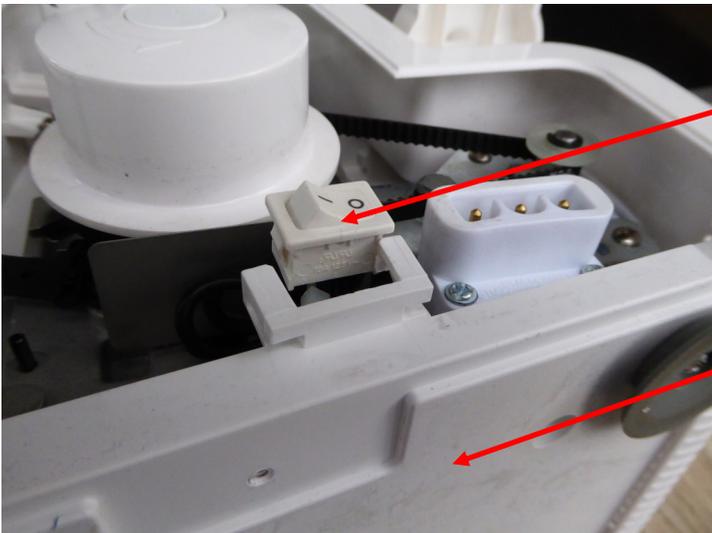


Netzschalter aus der  
Halterung entfernen.

Bodenplatte abnehmen.

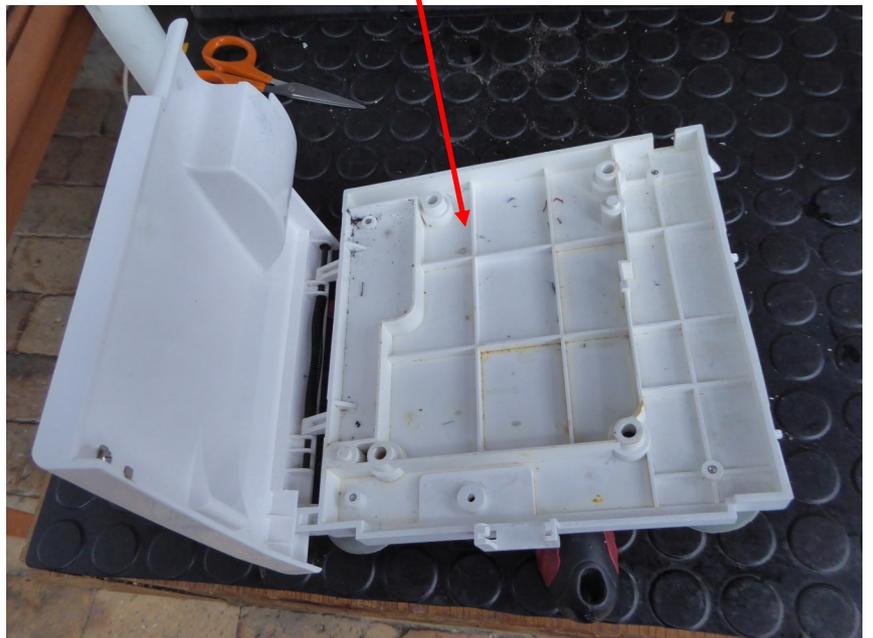


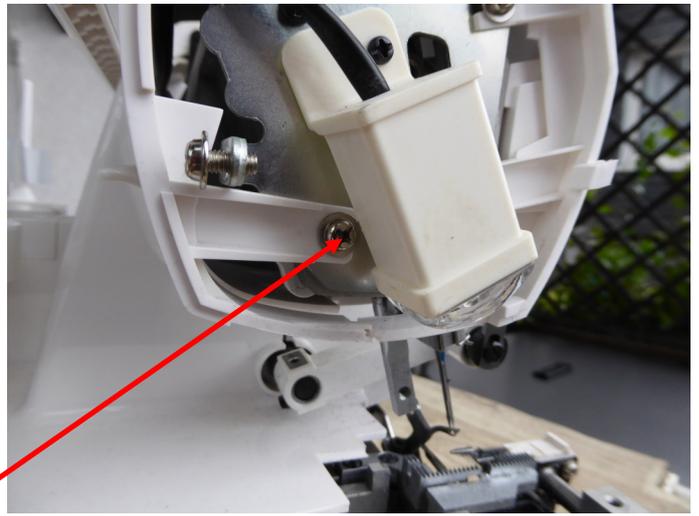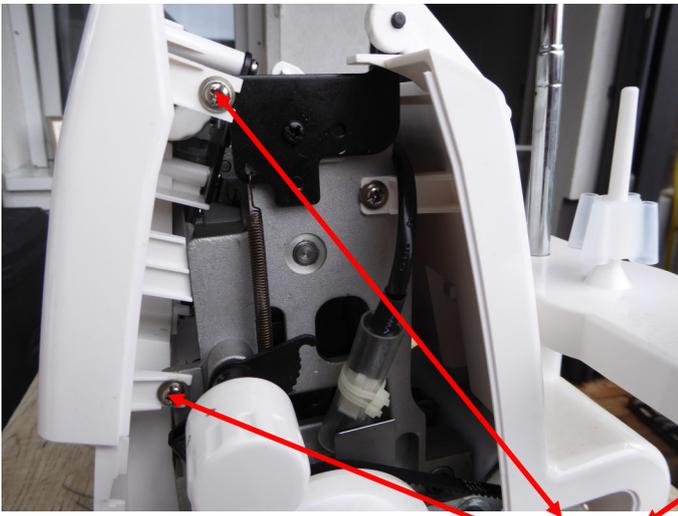


Schrauben entfernen

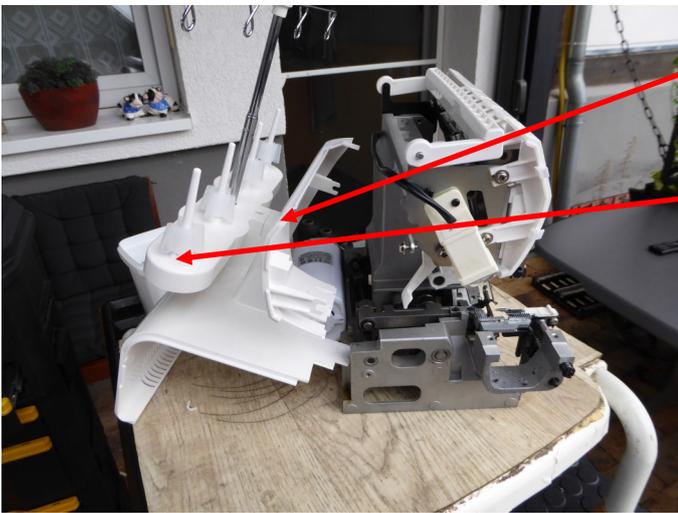

Rückwand entfernen, mit oder ohne Fadenrollenhalter.


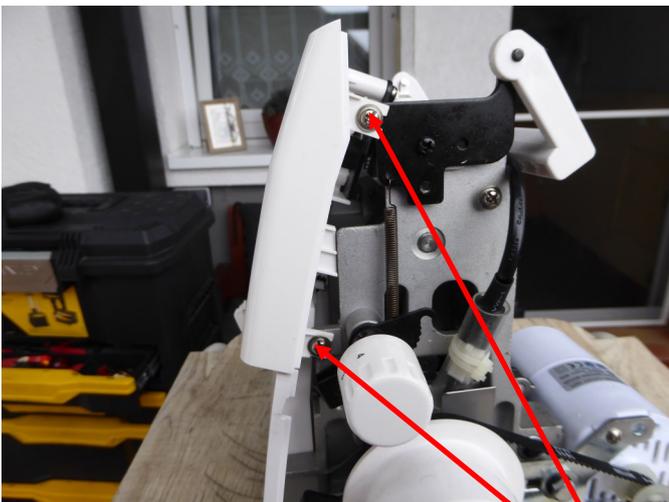


Schrauben entfernen

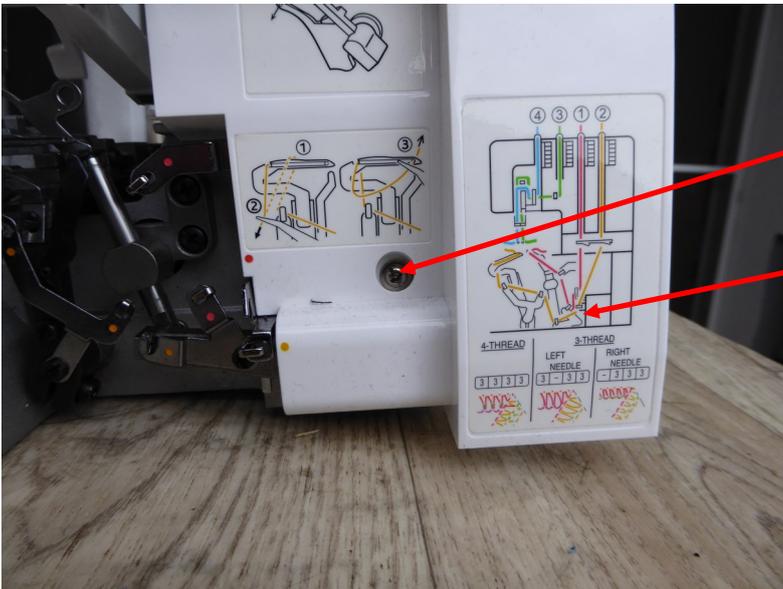

Schraube entfernen

Vorderteil abnehmen

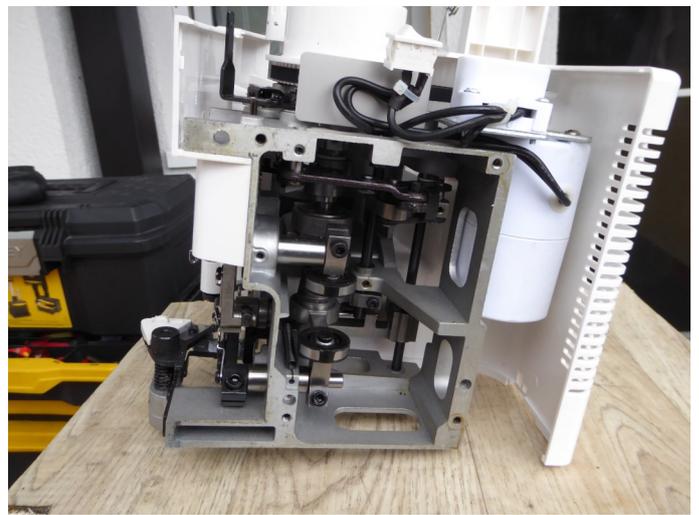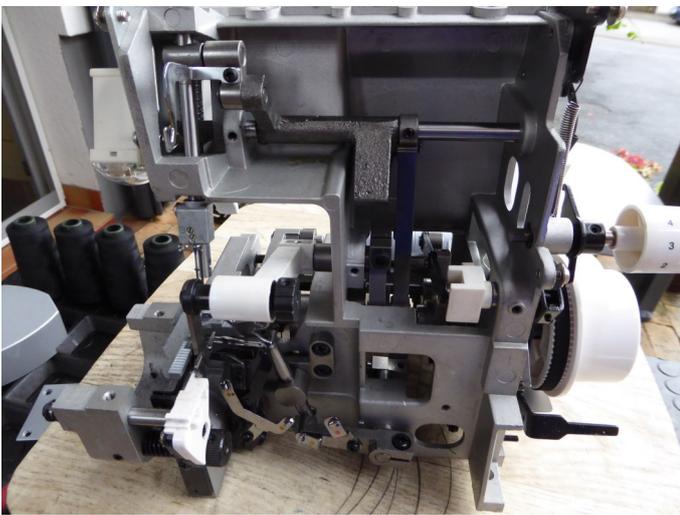

Overlock in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

