


Gehäuse öffnen CARINA Modell PROFESSIONAL

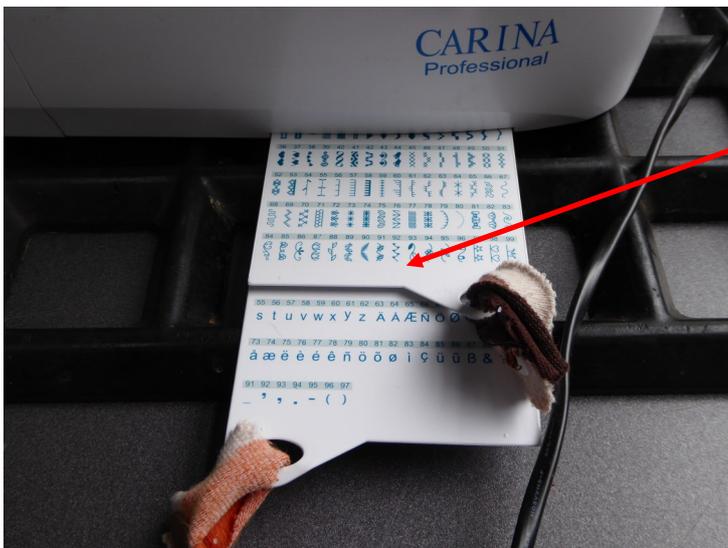


Musterkarten

Anschiebetisch
nach links abziehen.






Spulenabdeckung entfernen,
Spule herausnehmen.

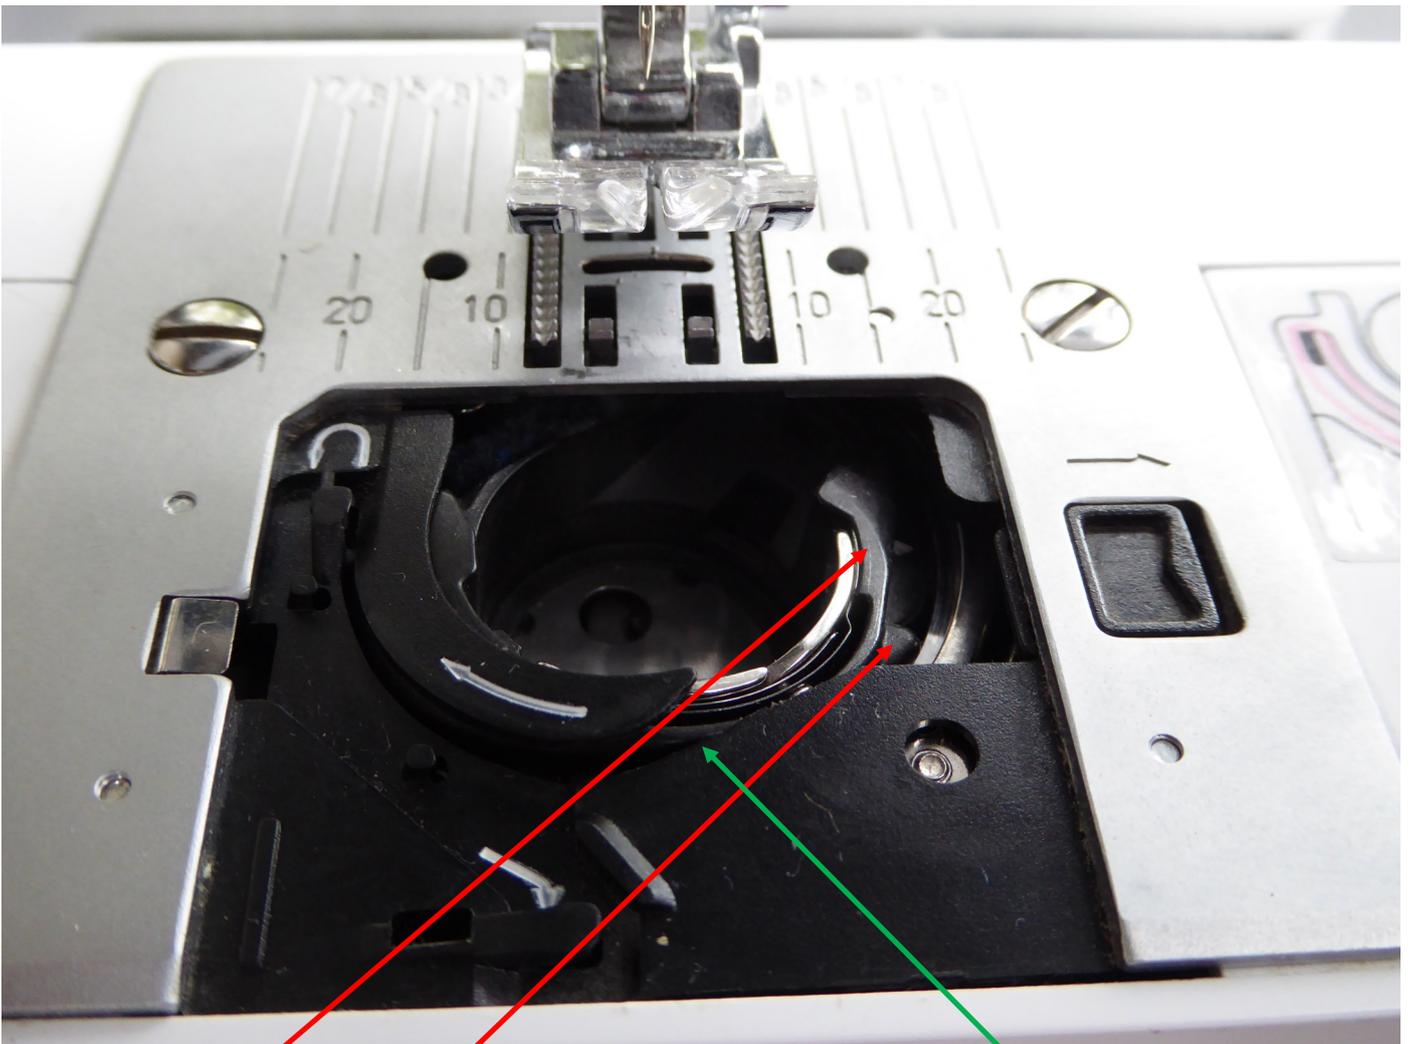


Fadenfreilaufnase müsste etwa hier stehen.
Spulenkapsel ist um ca.80° versetzt, daher blockiert diese
Nähmaschine.



Nadel und Nähfuß entfernen

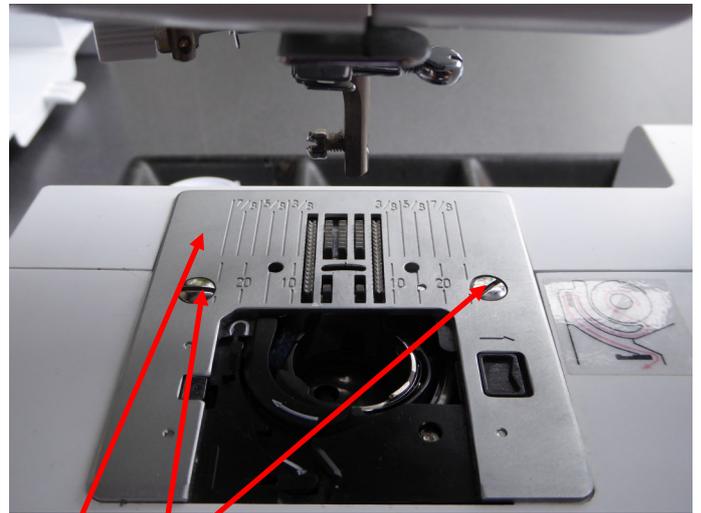


Schrauben entfernen und

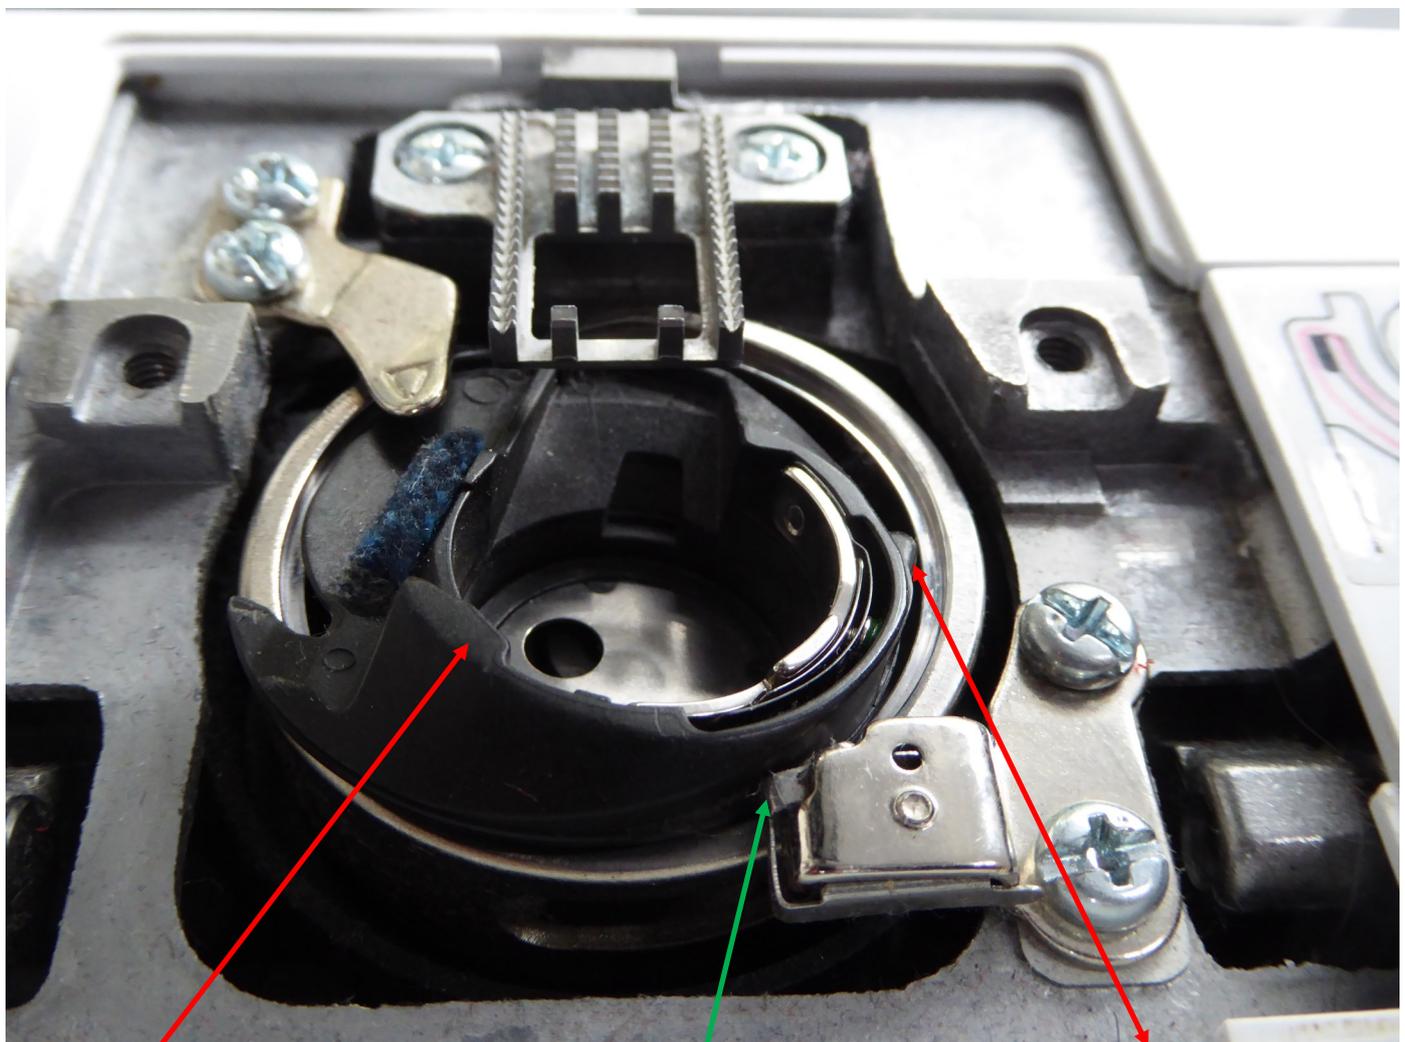


Spulenkapsel ist um ca 80°
versetzt.

Freilaufnase

Anschlagpunkt für die Freilaufnase.
Durch diese Fehlstellung blockiert die Nähmaschine.

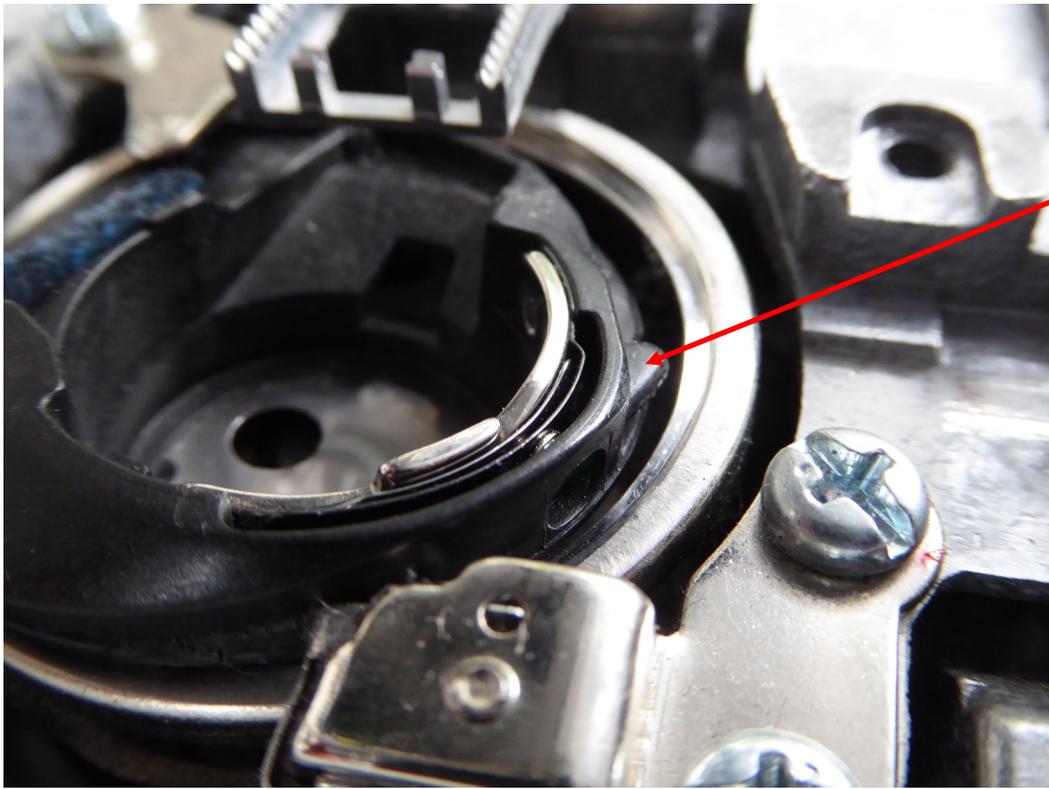


falsch

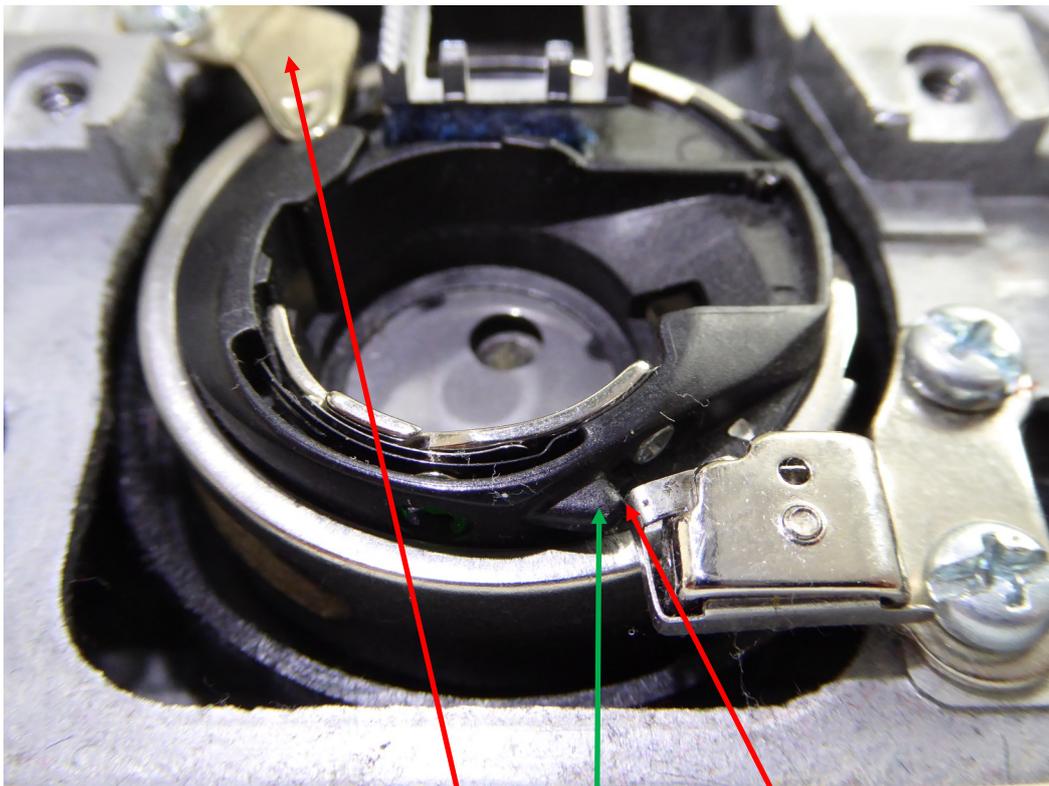


Richtig, Luftspalt ca 1mm für den Oberfaden.

Einstellung Luftspalt Spulenkapselhalter lösen und ein wenig nach rechts schieben.

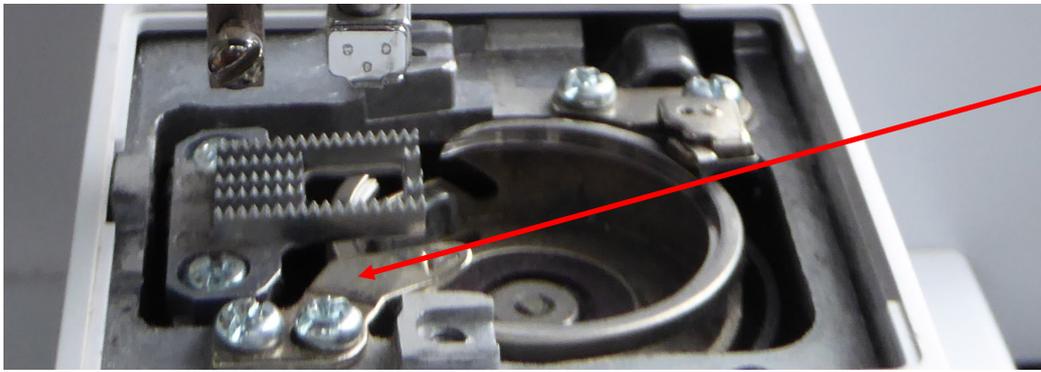


Spulenkapselhalter

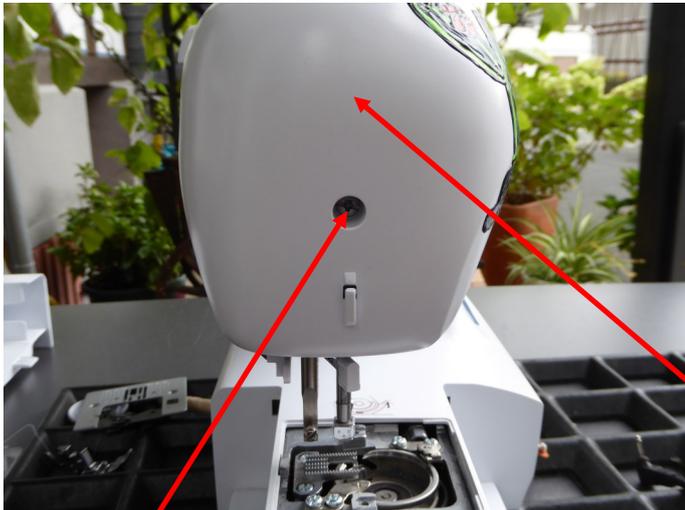

Schraube entfernen







Abdeckung abnehmen

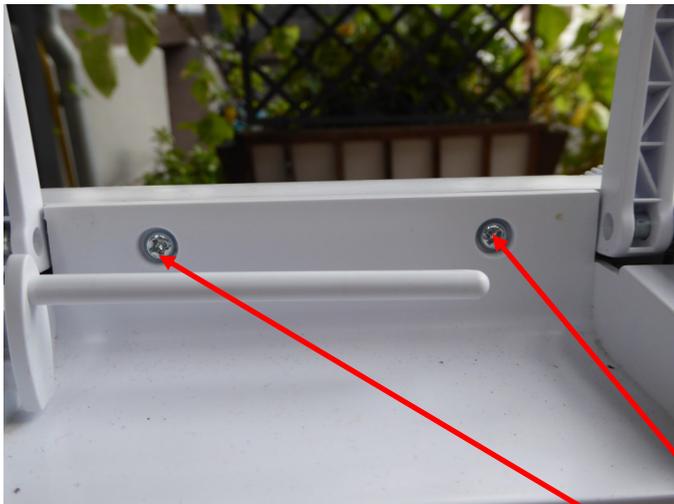

Schrauben


entfernen

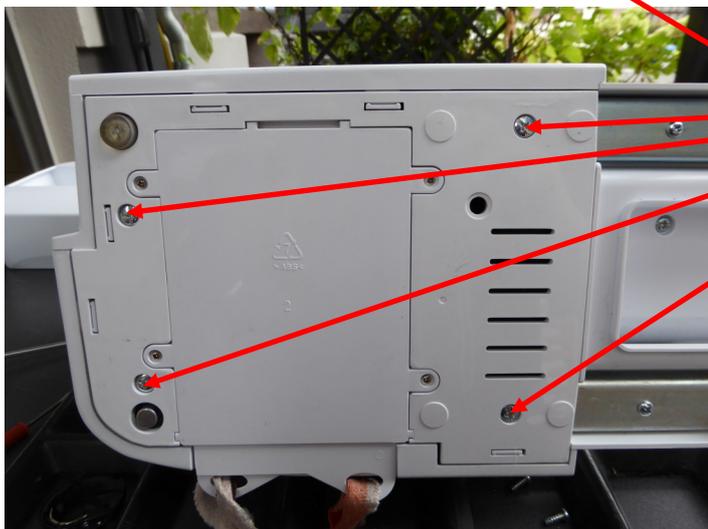


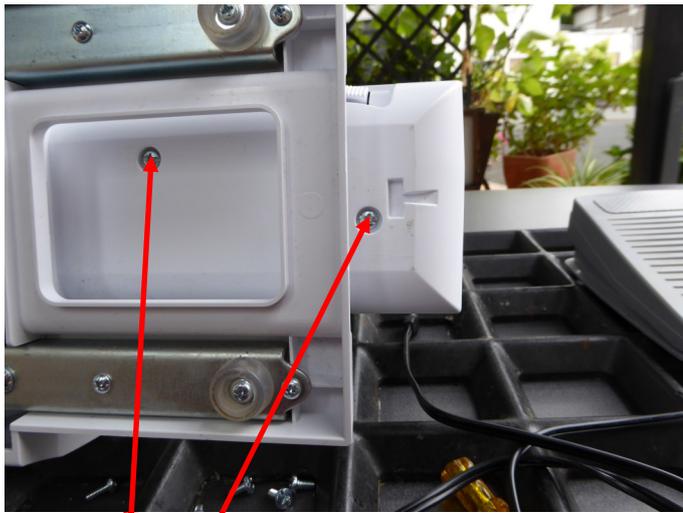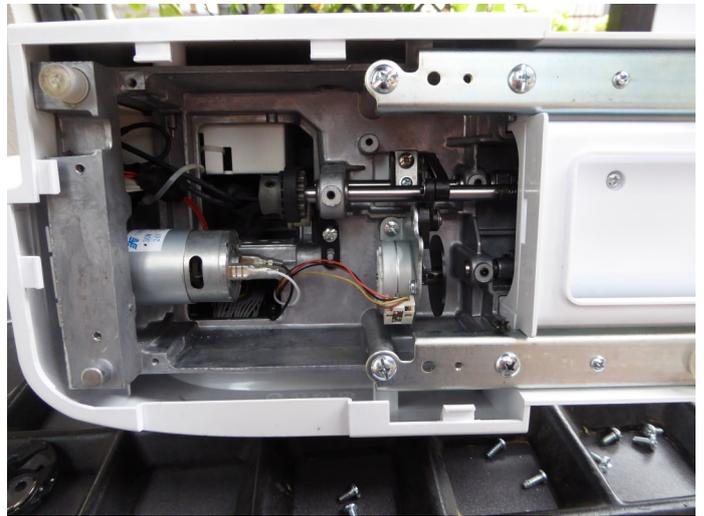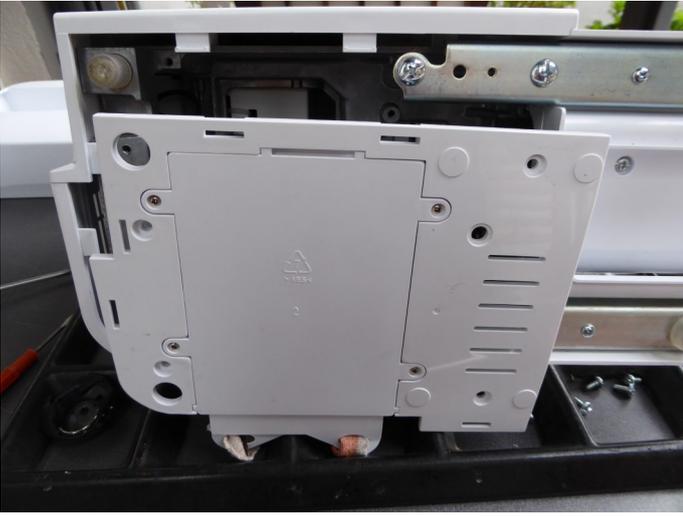

Schrauben entfernen

Abdeckung seitlich herausnehmen

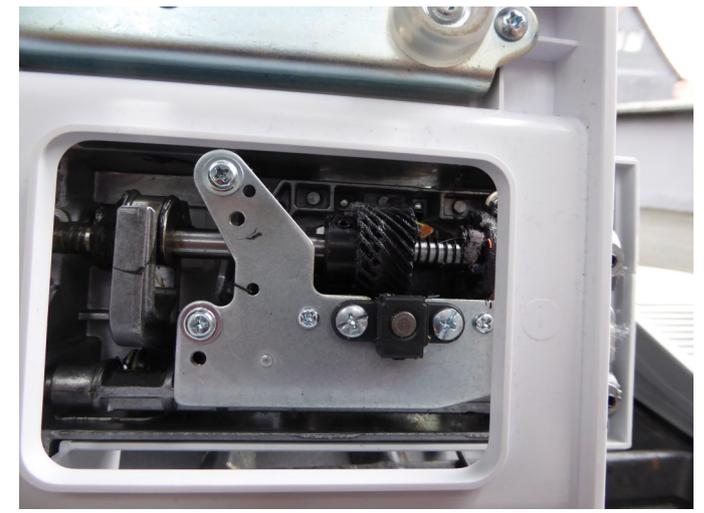

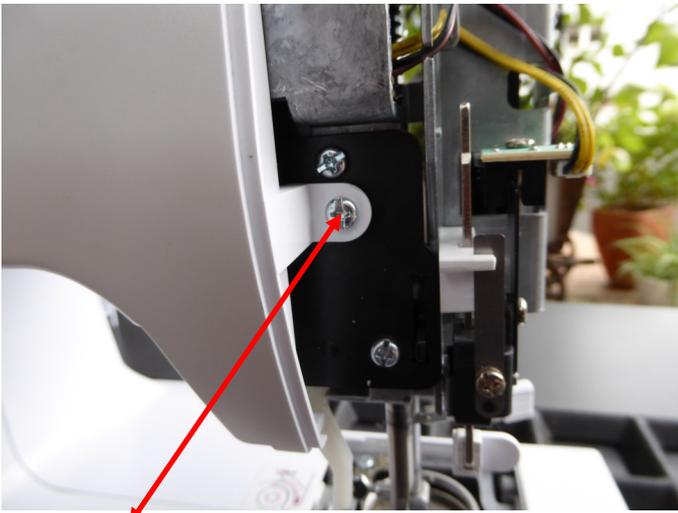

Schraube entfernen





Abdeckung entfernen



Innenliegende Kreuzschlitzschraube nur lösen

Schraube lösen

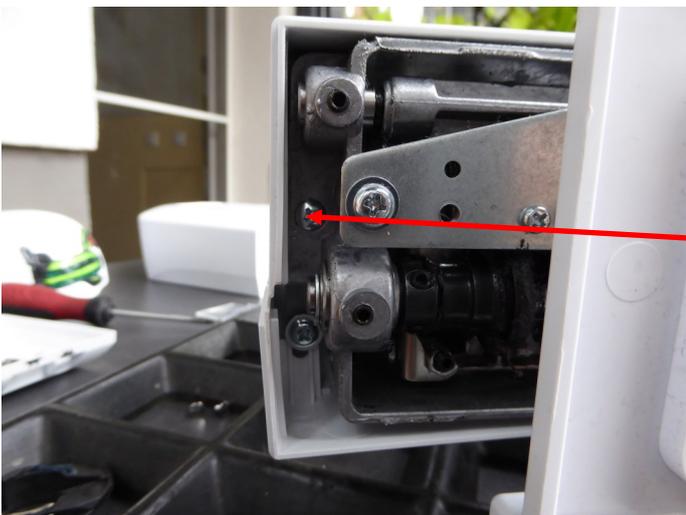
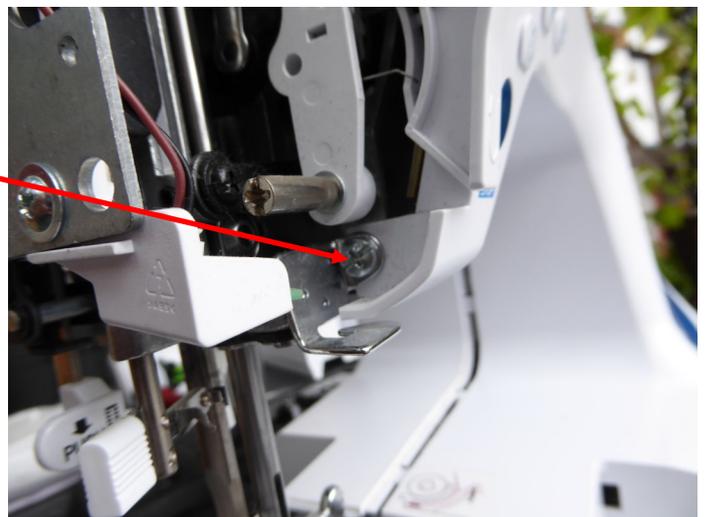


Schraube entfernen




Klickverschlüsse aufdrücken und Gehäuse öffnen.


Steckerleiste abziehen
Vorderseite abnehmen

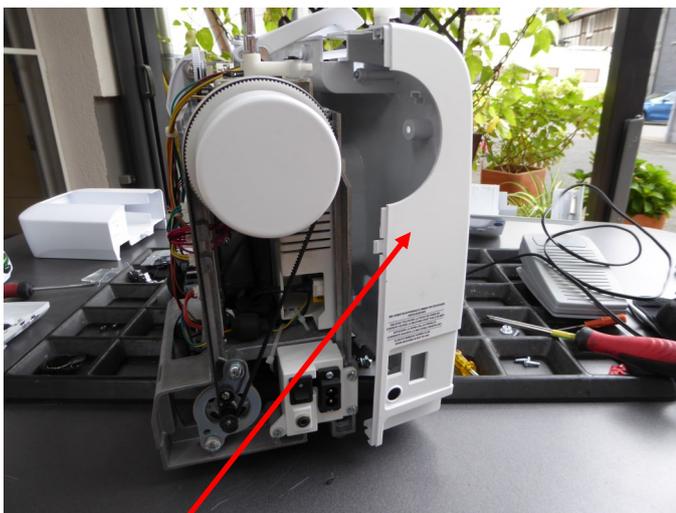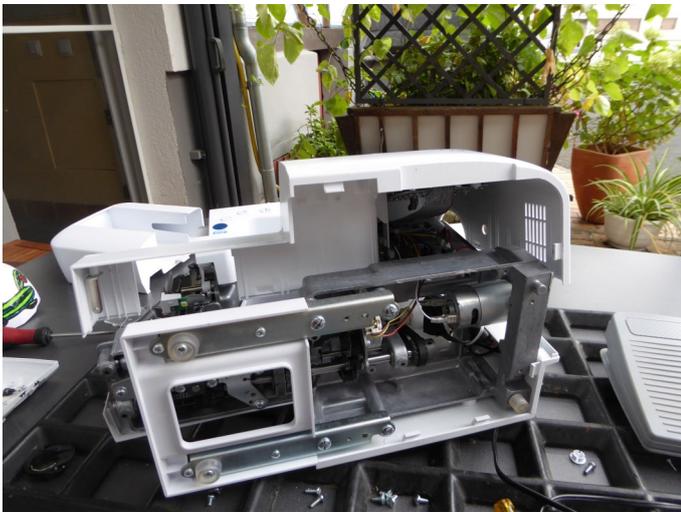


Rückseite abnehmen

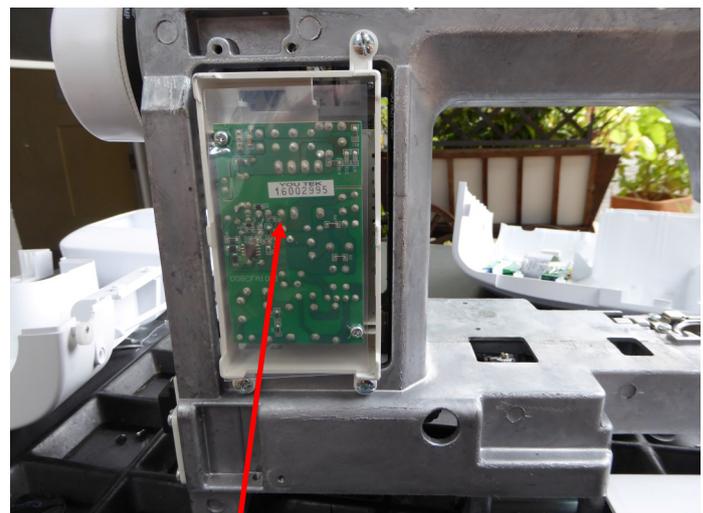


Stromversorgungsplatine

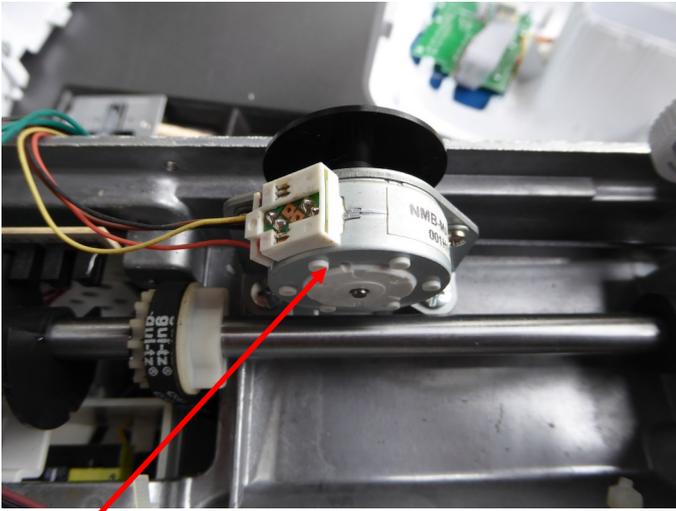


Steuermotor Nadelstange

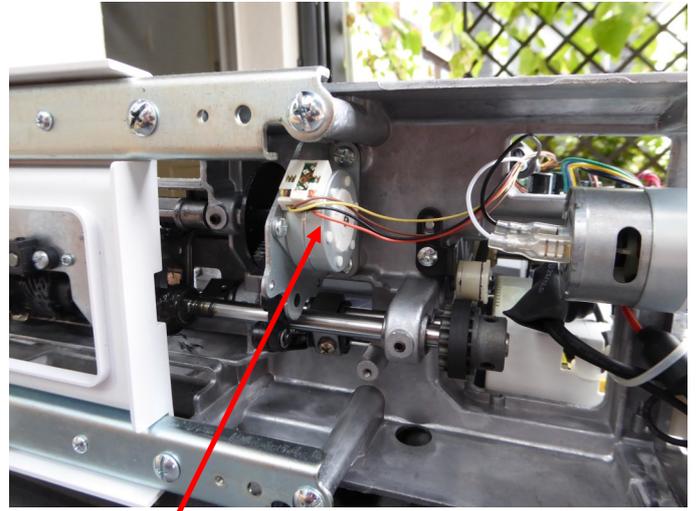


Steuermotor Transporteur

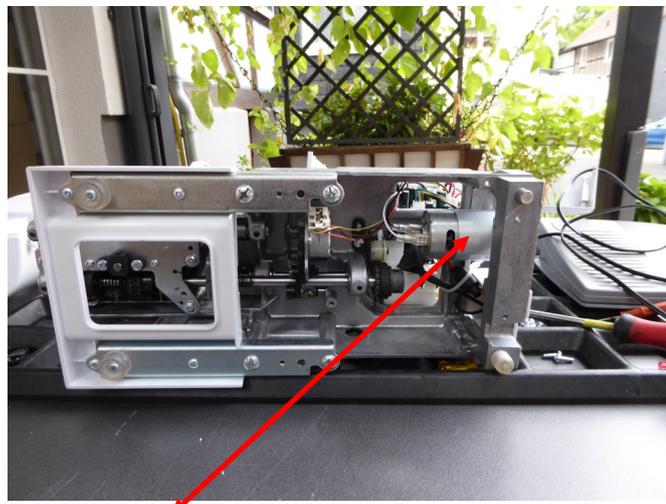

Antriebsmotor

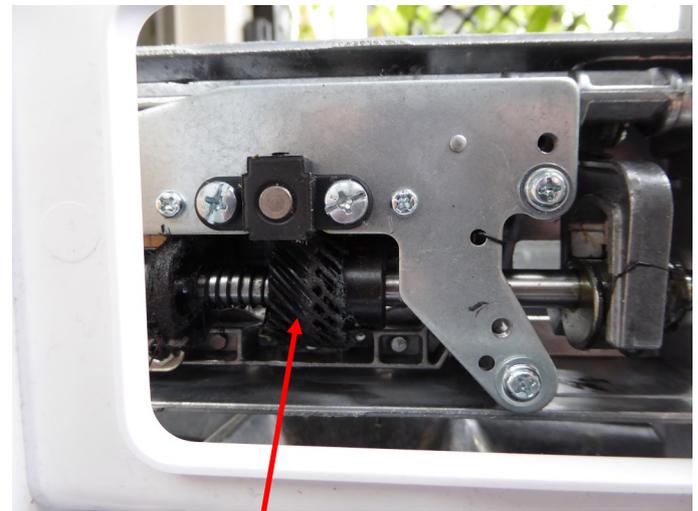

Antrieb Greifer

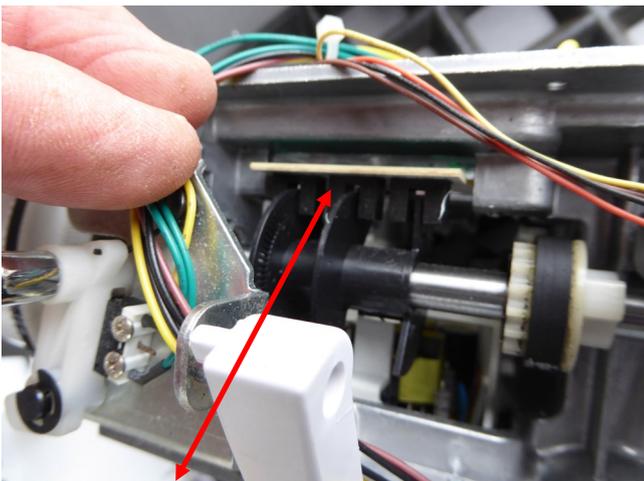

Steuereinheit für die Geschwindigkeitskontrolle



Nähprobe

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.