





Overlockgehäuse öffnen Lloyd

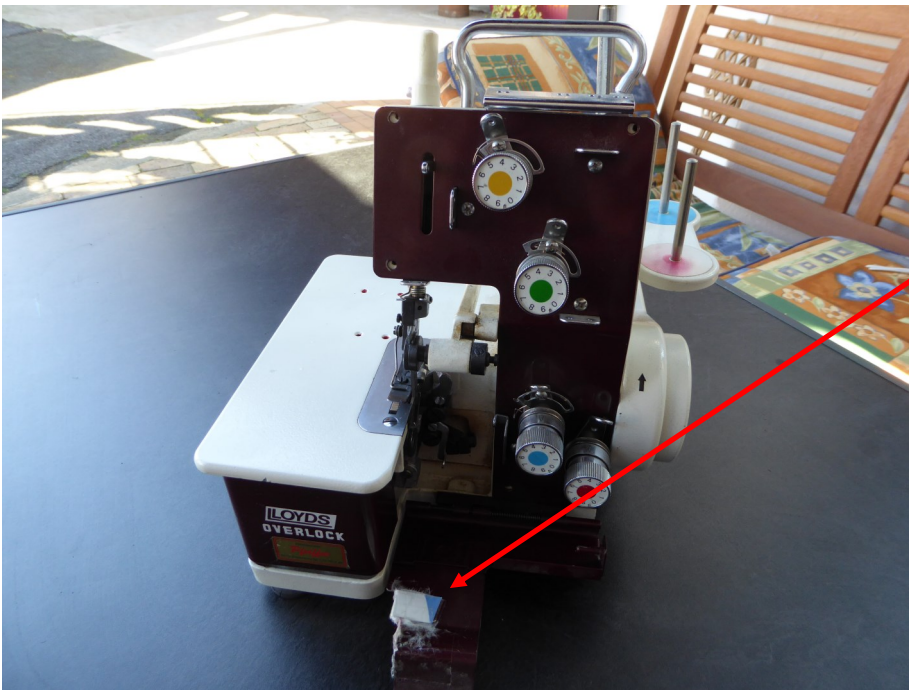



Abdeckung nach
rechts ziehen und
herunterklappen.

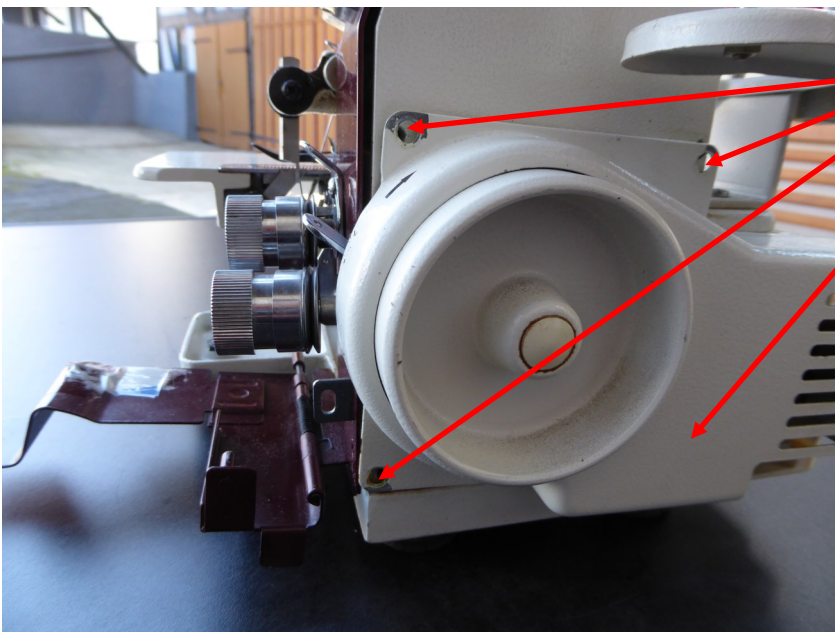


Schrauben entfernen
und
Abdeckung abneh-
men.


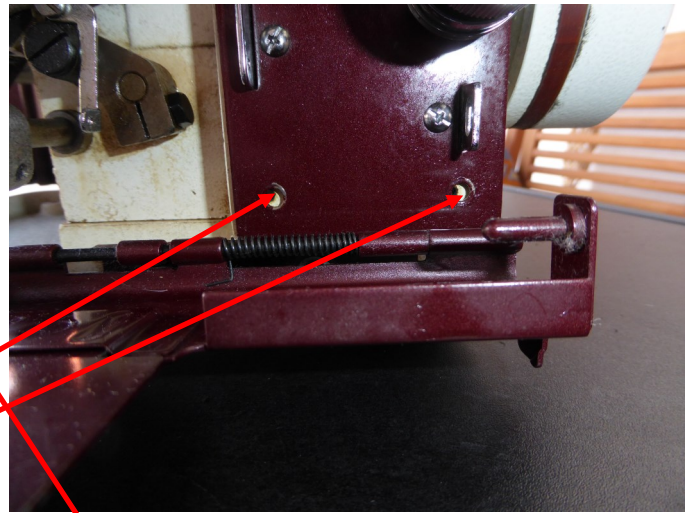
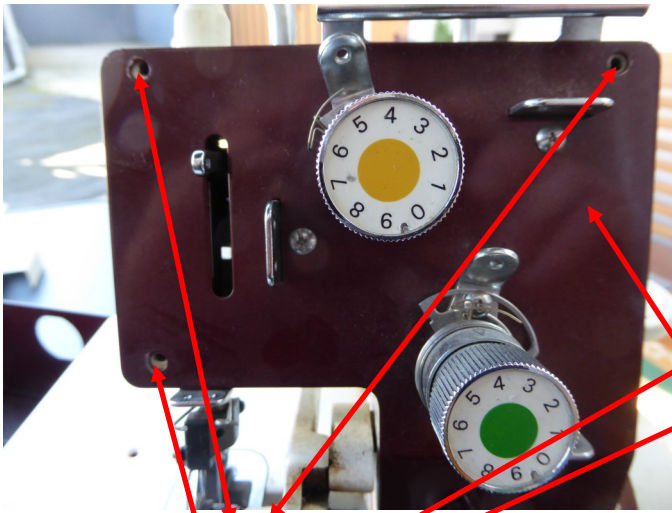


Schrauben entfernen und Vorderteil annehmen.

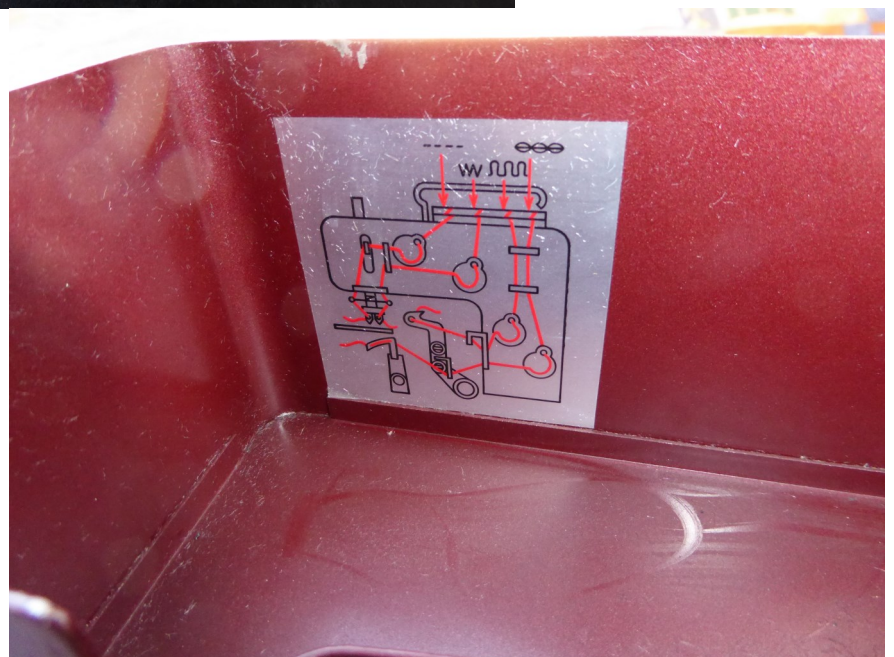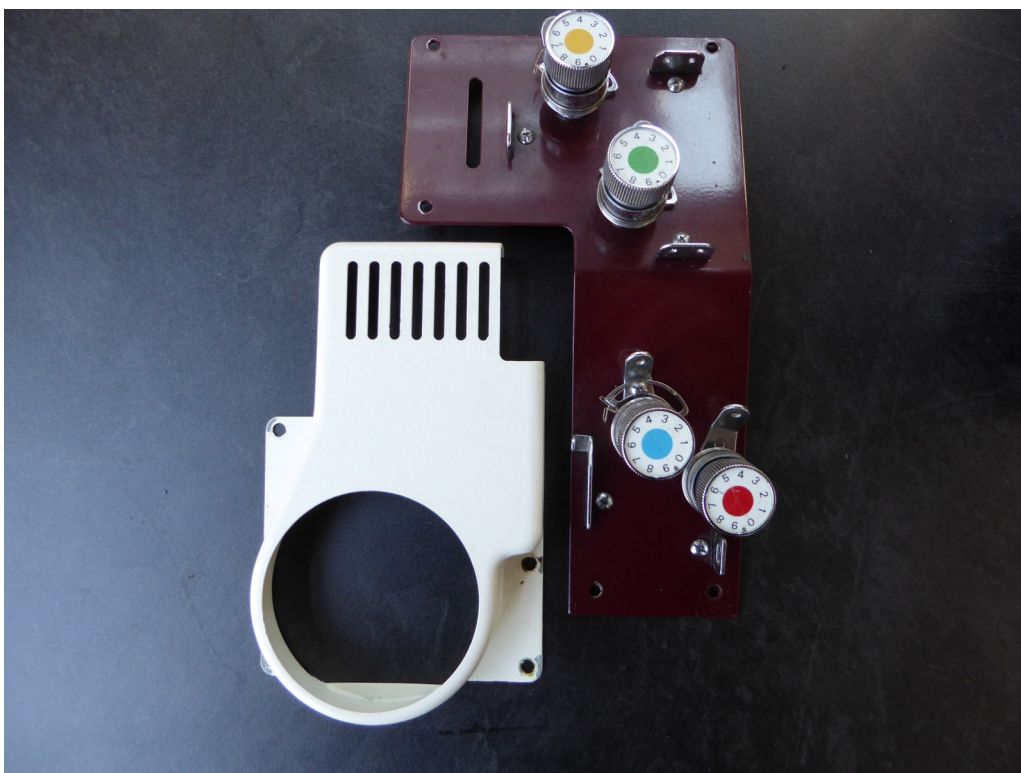


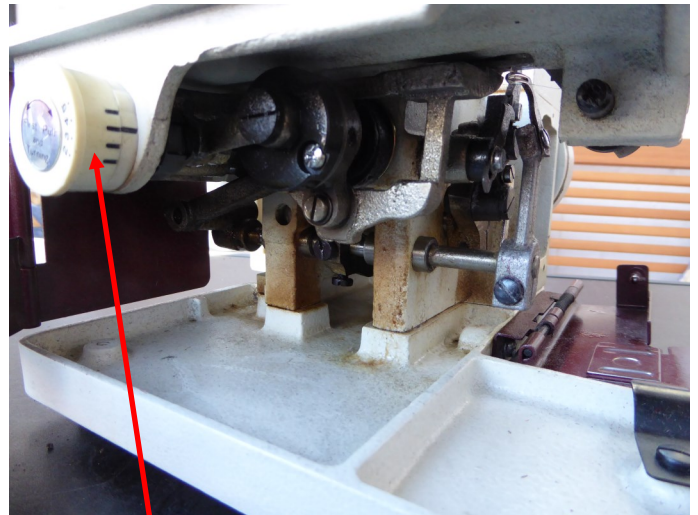

Differenzial
Motor und Antrieb

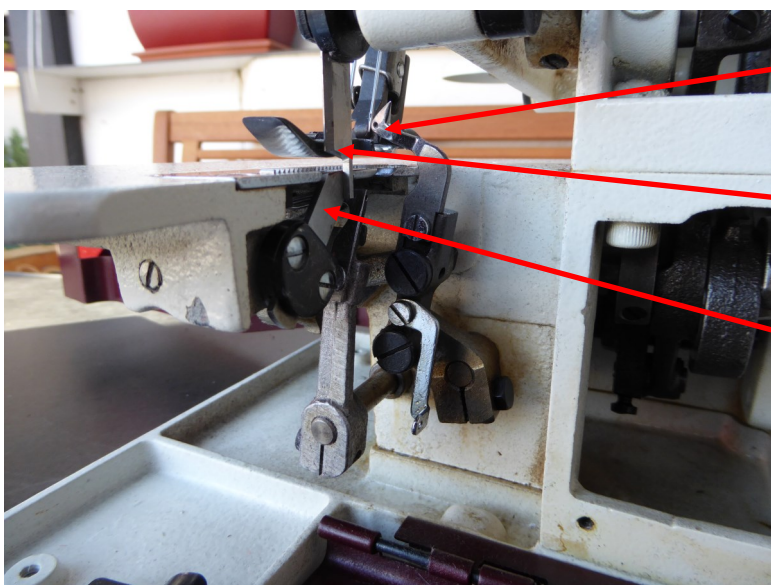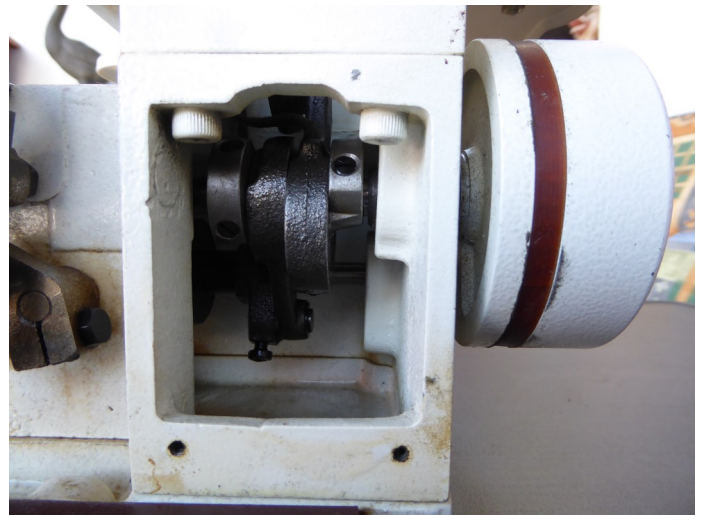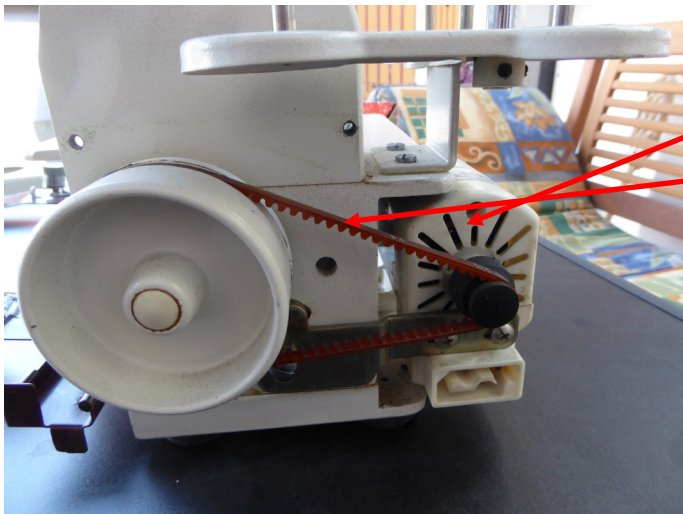

Obergreifer
Obermesser
Untermesser

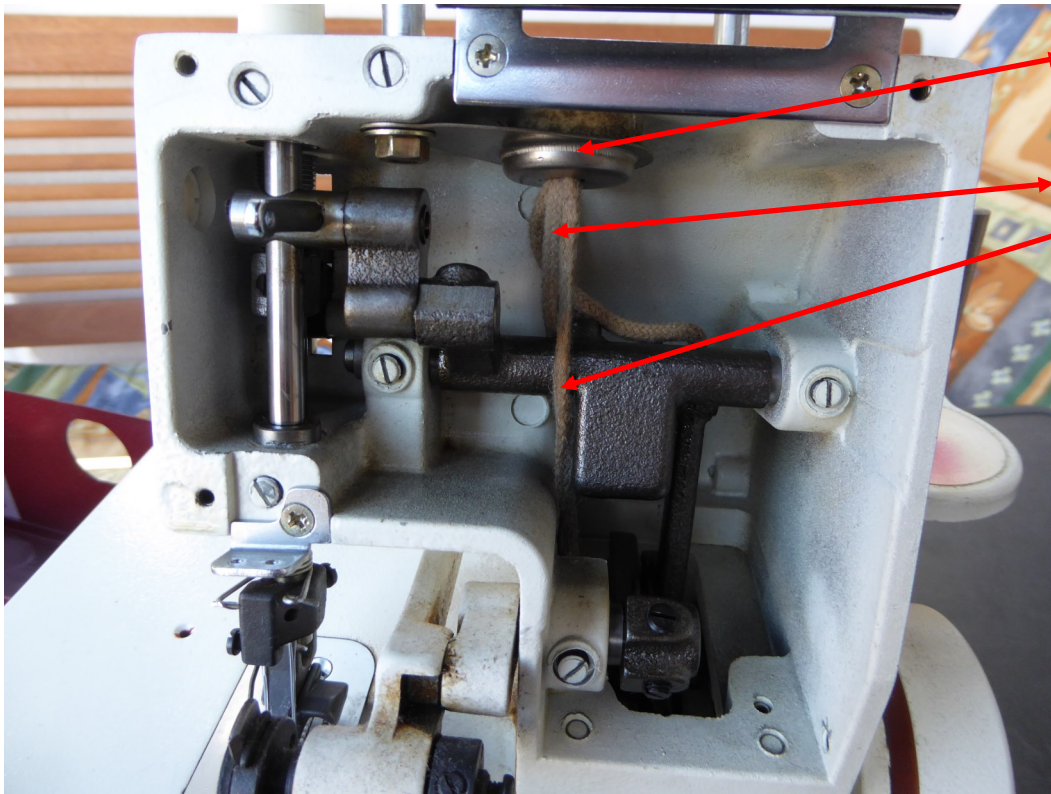

Zentralölung
über

Dochte

Aber alle be-
weglichen Teil-
e ölen.



Overlockgehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusam-
menbauen.