
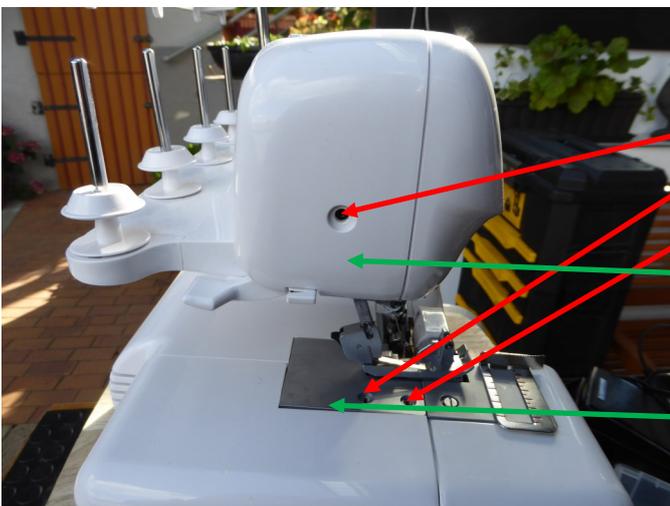


Overlockgehäuse öffnen MEDION MD 18030

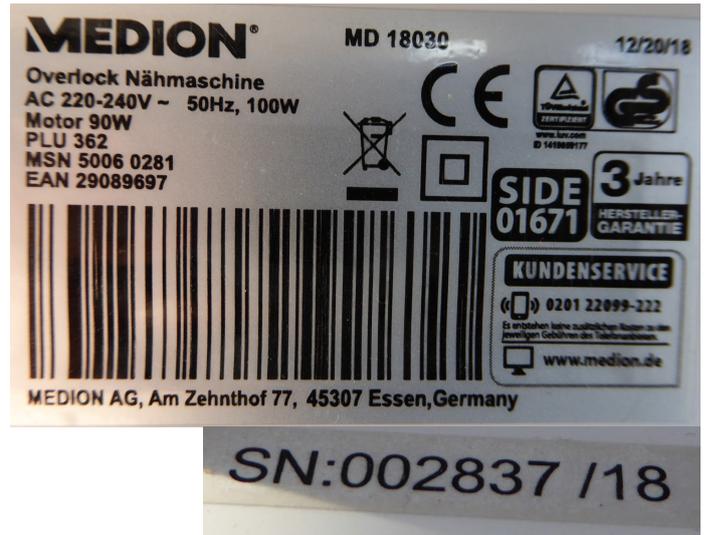


Schrauben entfernen



Abdeckung abnehmen

Stichplatte entfernen


Schraube entfernen

Nähfuß entfernen

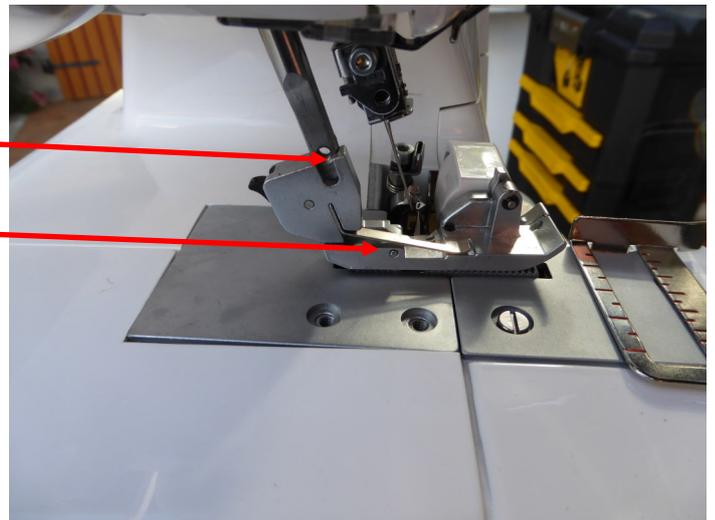


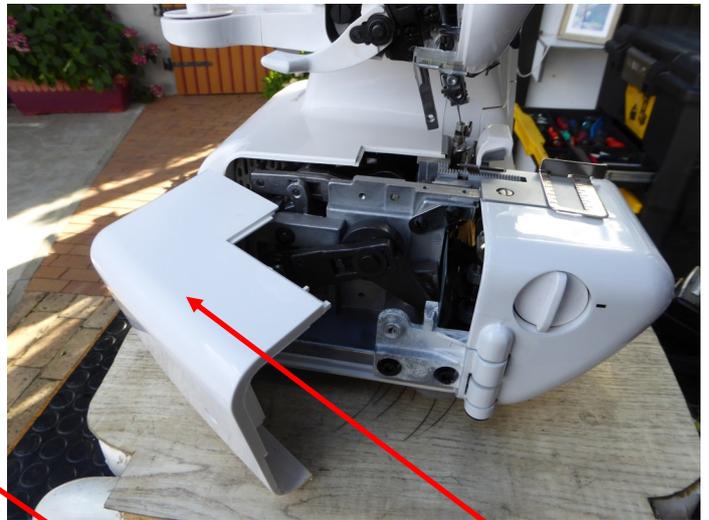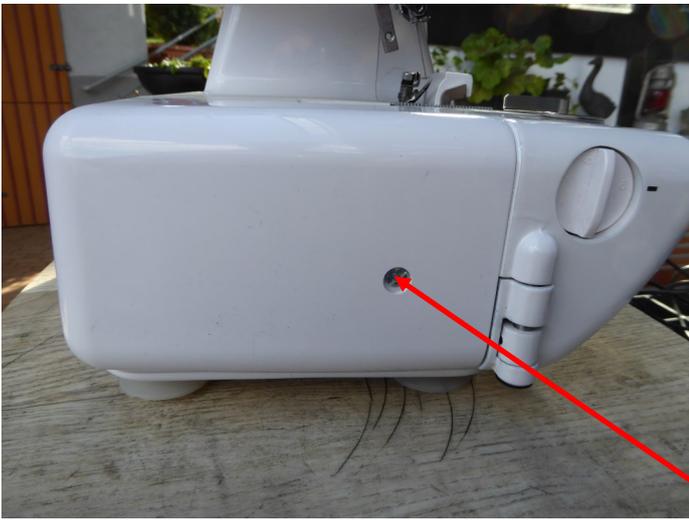


Schraube entfernen Abdeckung abnehmen

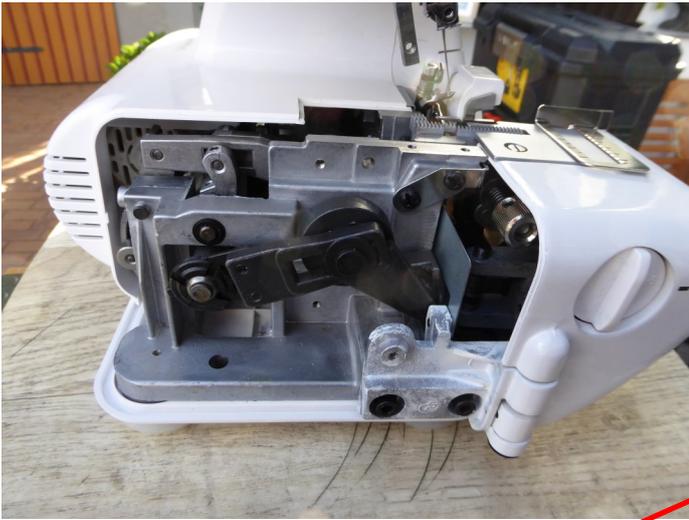


Schrauben entfernen

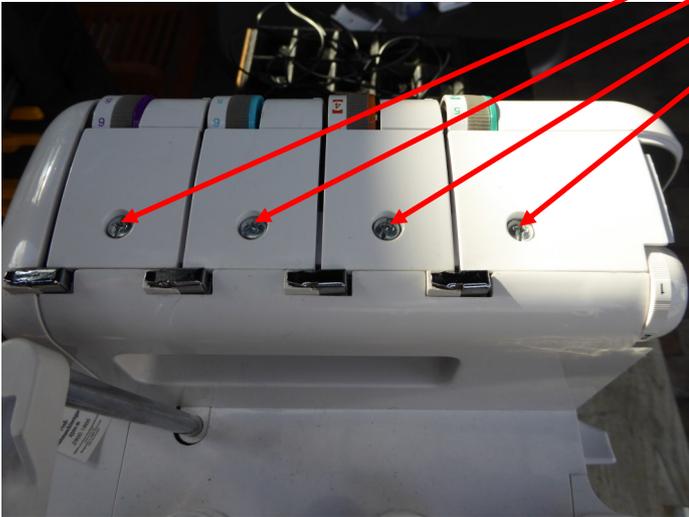

Abdeckung abnehmen

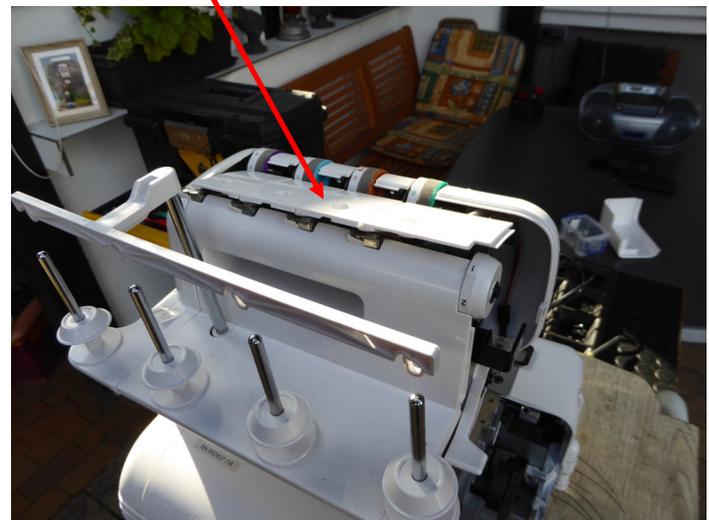

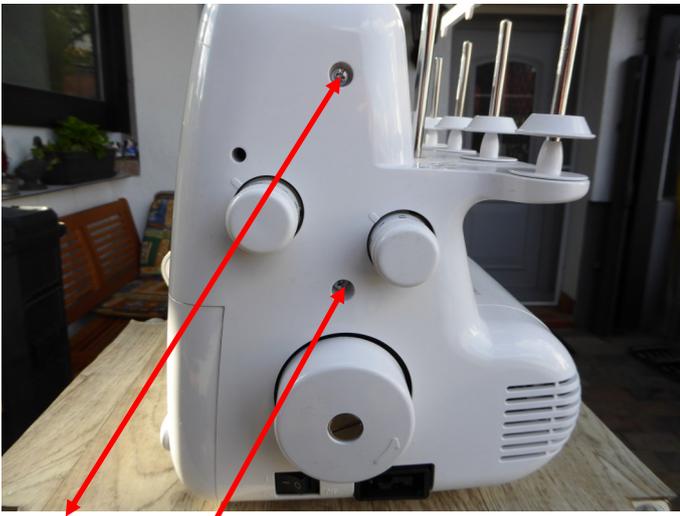


Schrauben entfernen




Schrauben und FüÙe entfernen




Bodenplatte entfernen

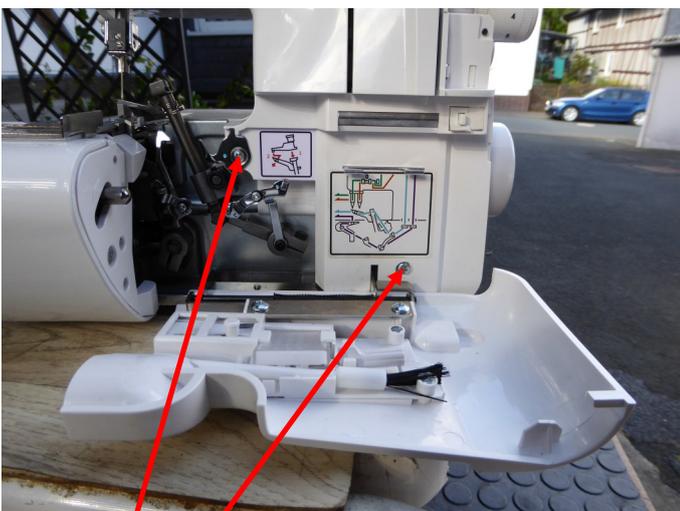

Schrauben entfernen

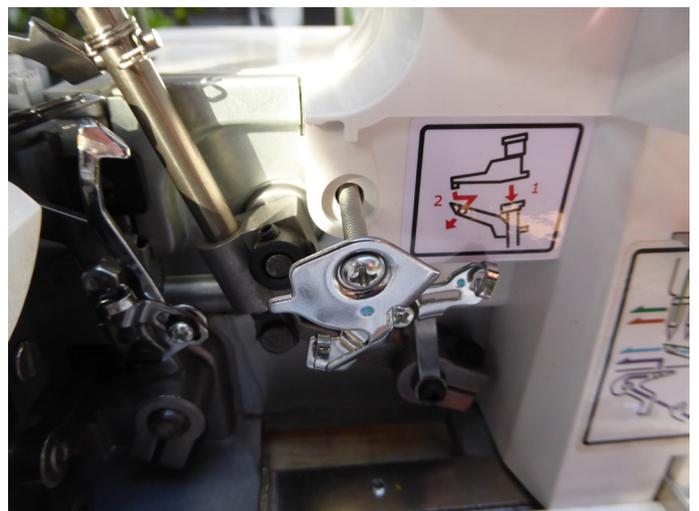


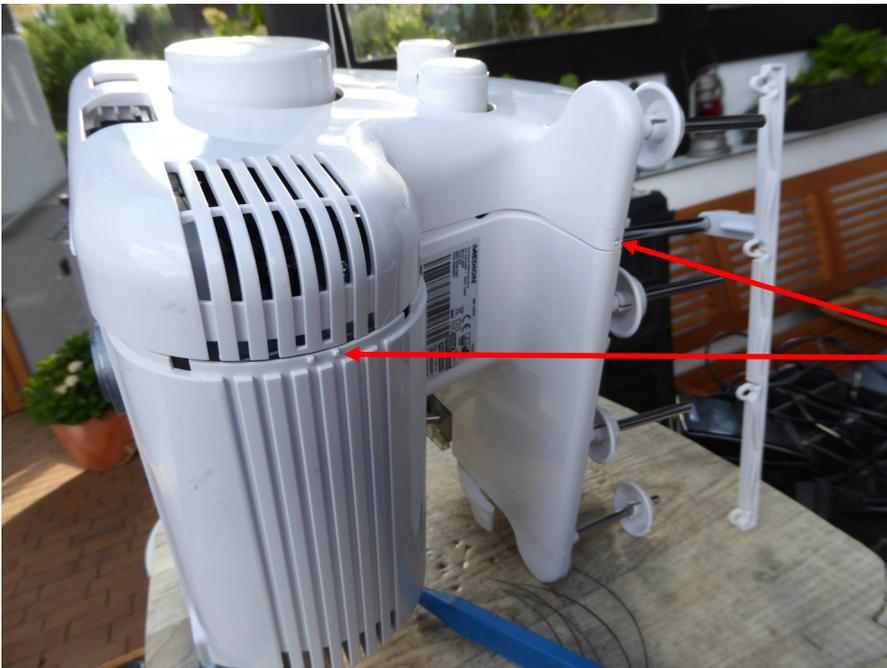

Seitenteil abnehmen

Vorsicht

Klickverschlüsse


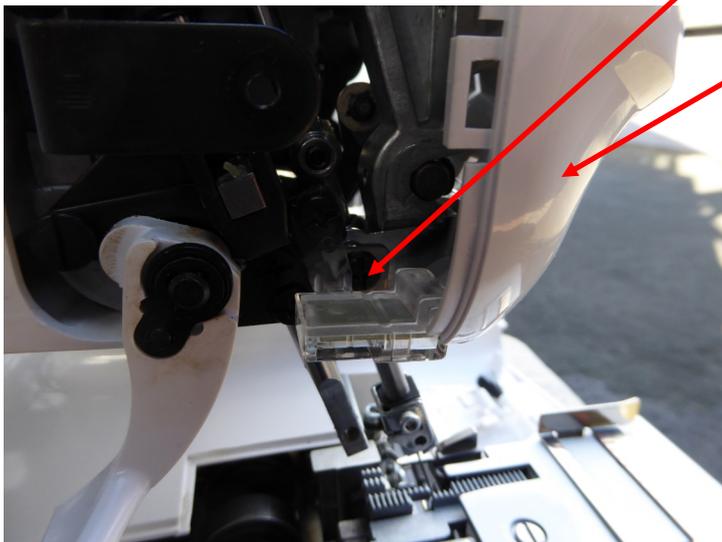


Schraube lösen

Vorderteil seitlich ab-
nehmen


Vorsicht

Sicherheitskontakt

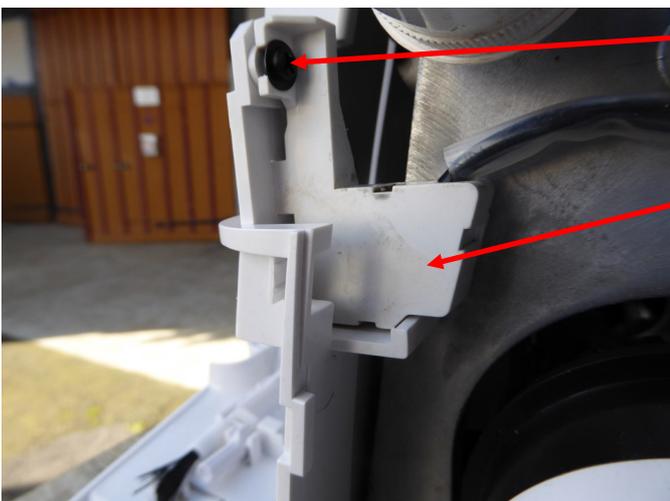
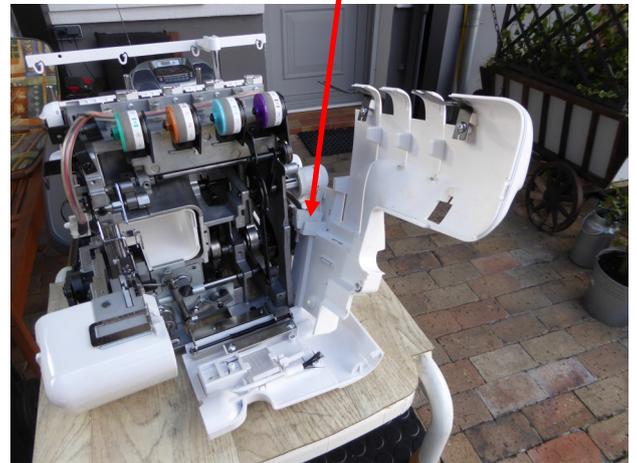


Schraube entfernen


Sicherheitskontakt
herausdrücken

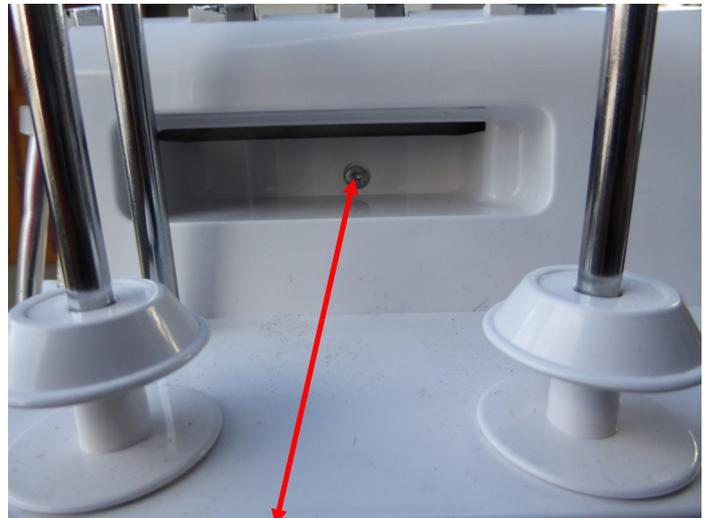

Schraube entfernen

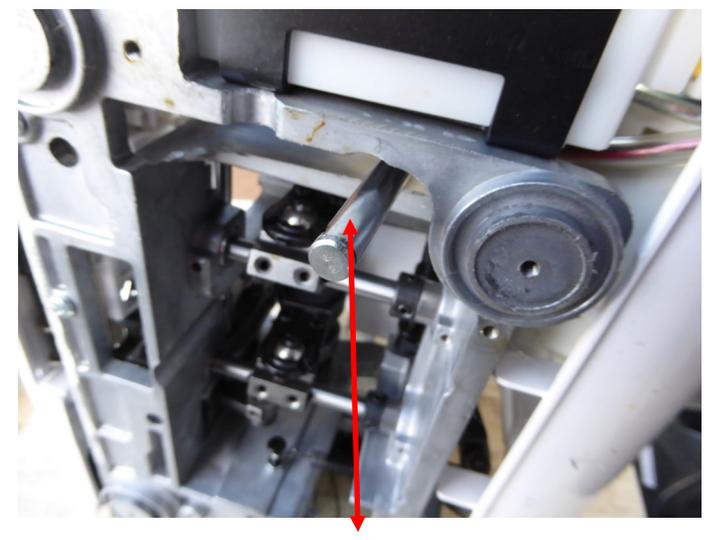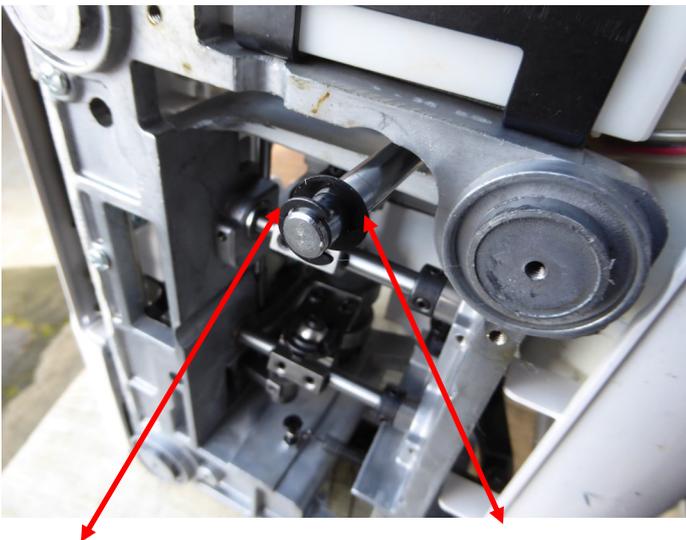


Sprengring und Unterlegscheibe entfernen Fadenbaumstange

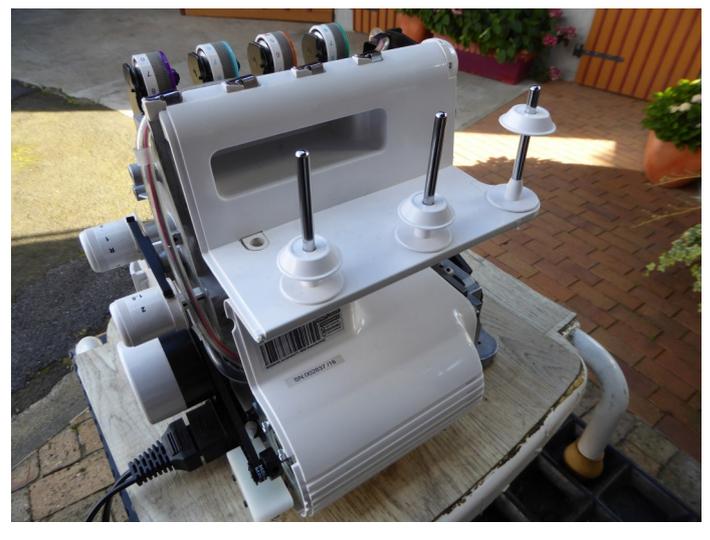

Fadenbaumstange nach oben herausziehen.



Rückteil abnehmen

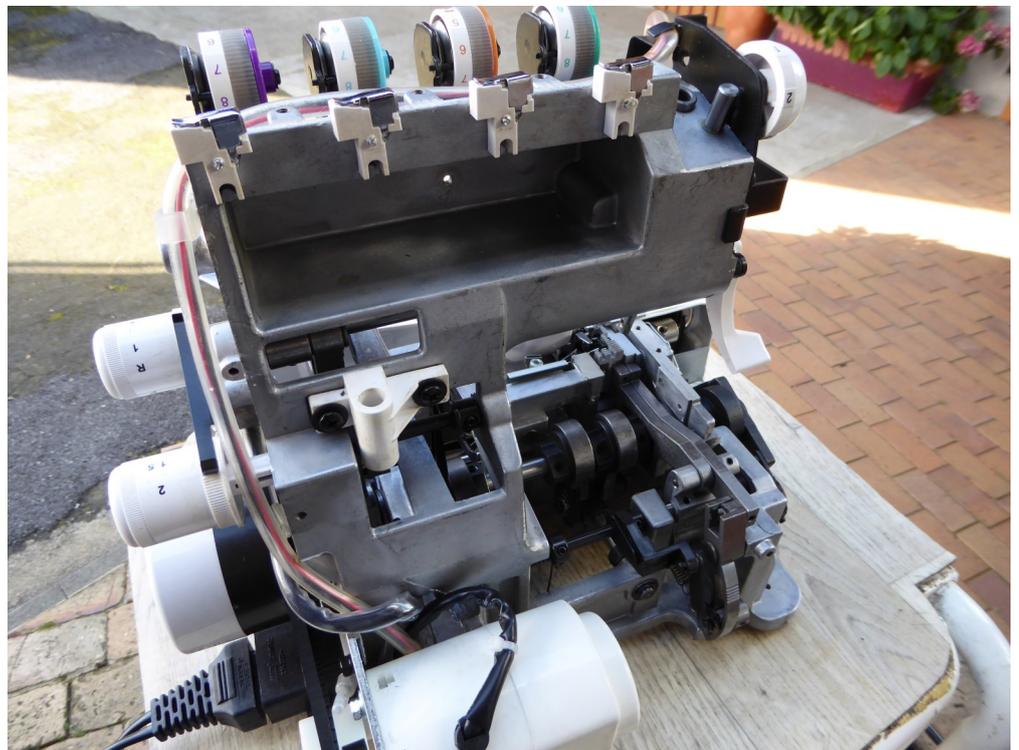

Overlock in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.