

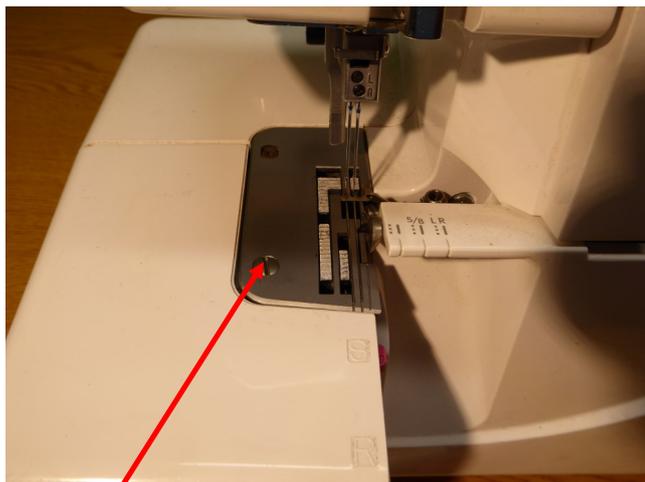


Gehäuse öffnen Overlock W6 Professional 454D

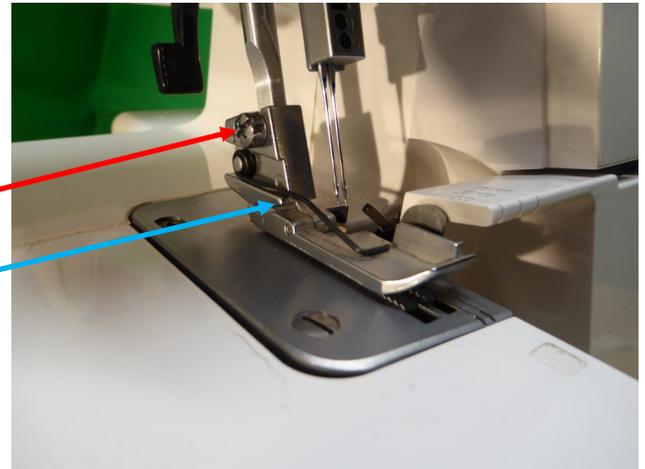

Schraube
entfernen, Nähfuß abnehmen

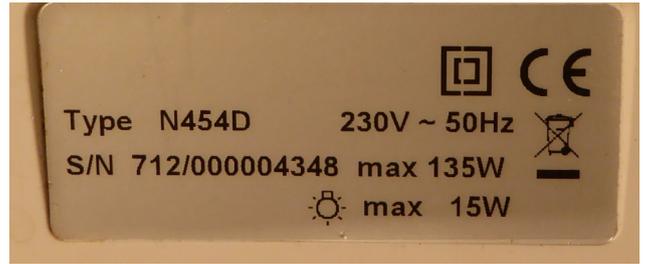


Schraube entfernen




Stichplatte ist i.O.




Schrauben entfernen

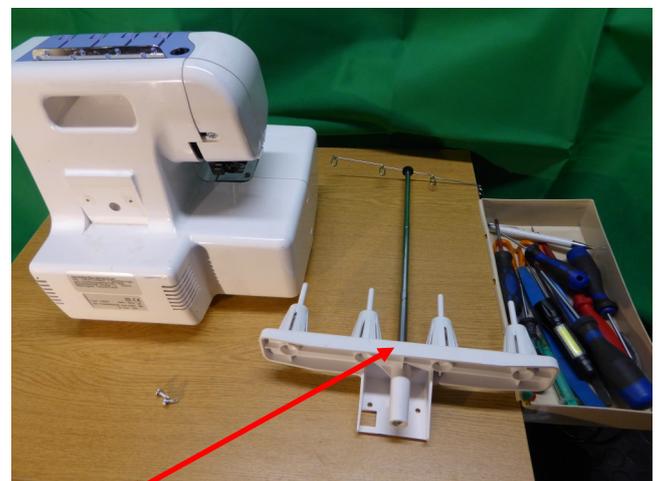


Fadenbaum abnehmen

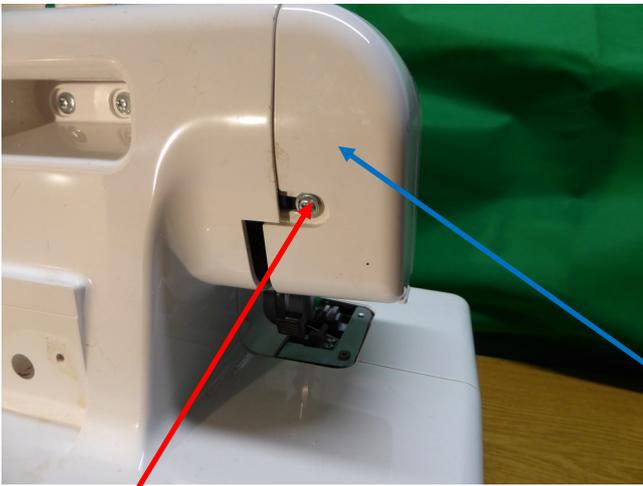


Schraube entfernen

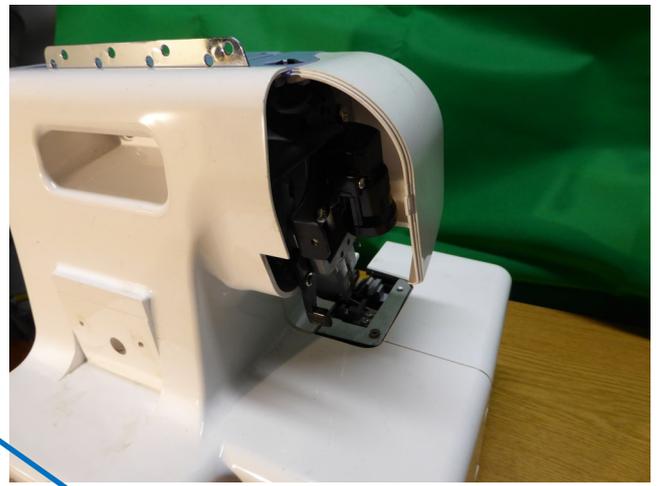


Lampenabdeckung abnehmen

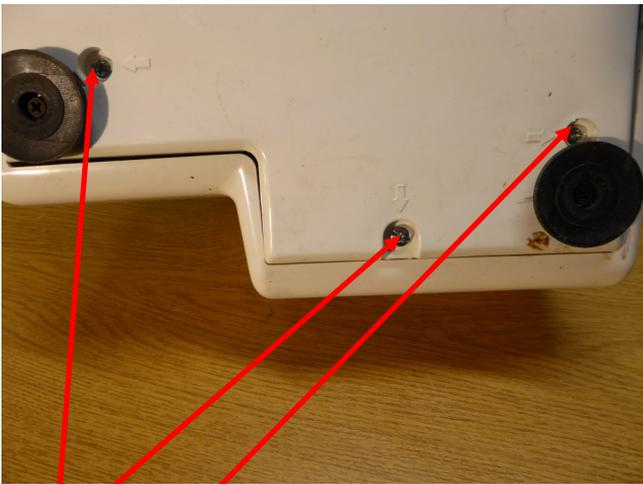


Schrauben entfernen


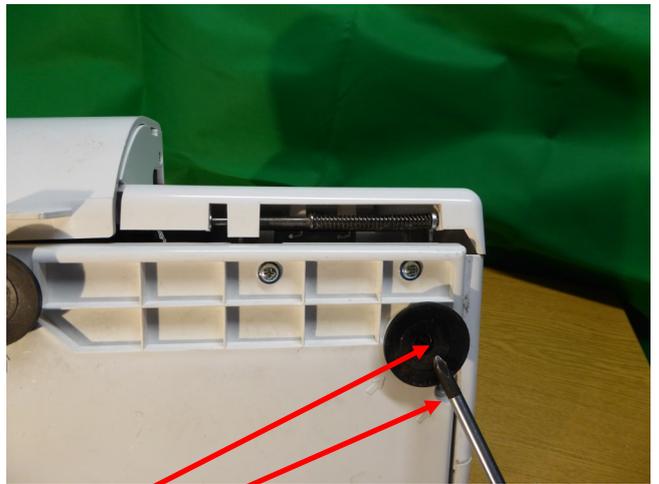


Schrauben entfernen

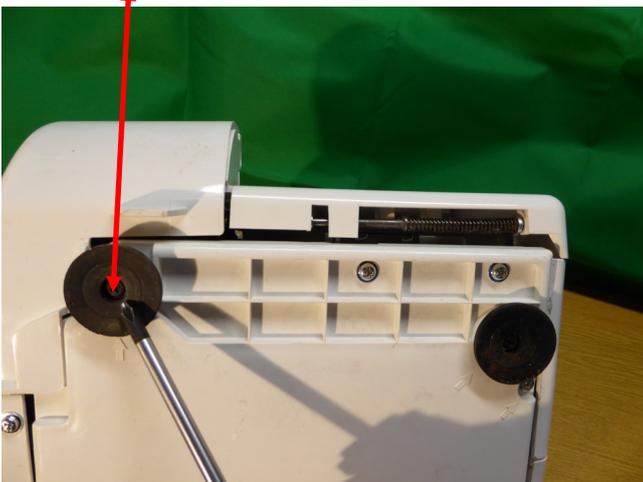


Bodenplatte mit Frontabdeckung abnehmen

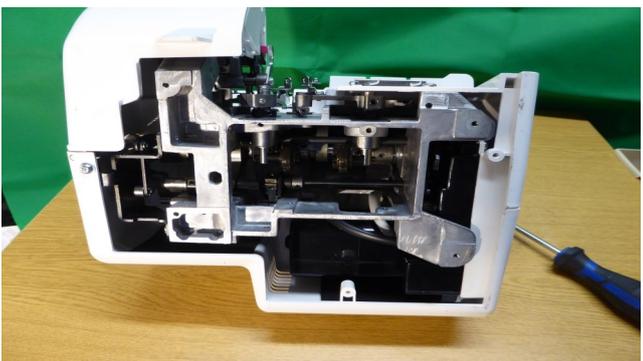


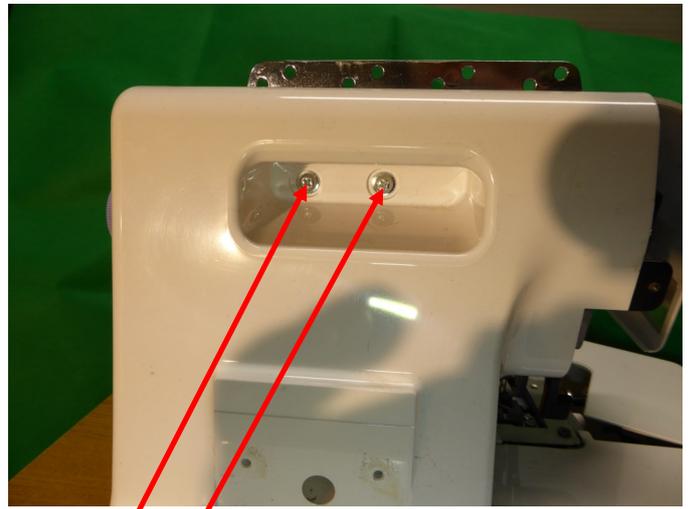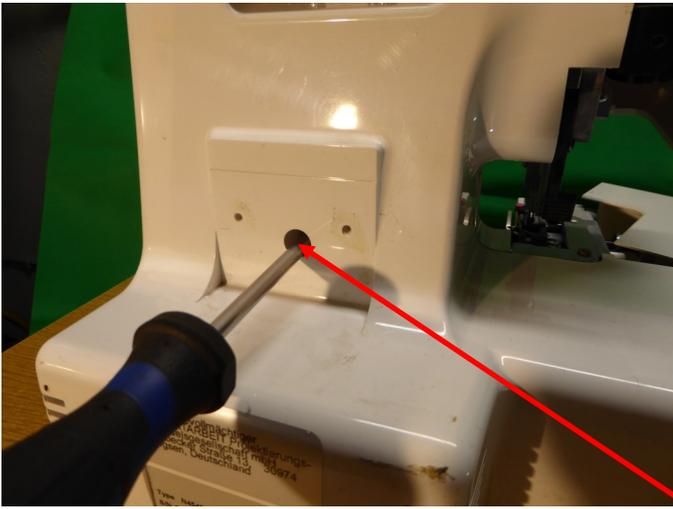


Schrauben entfernen

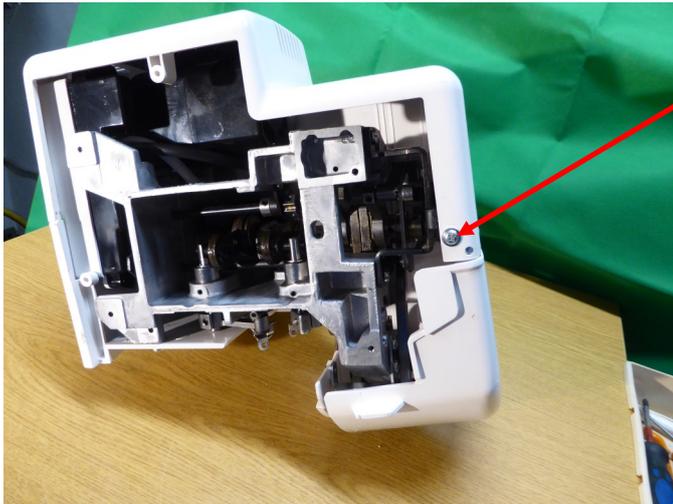


Rückwand abnehmen


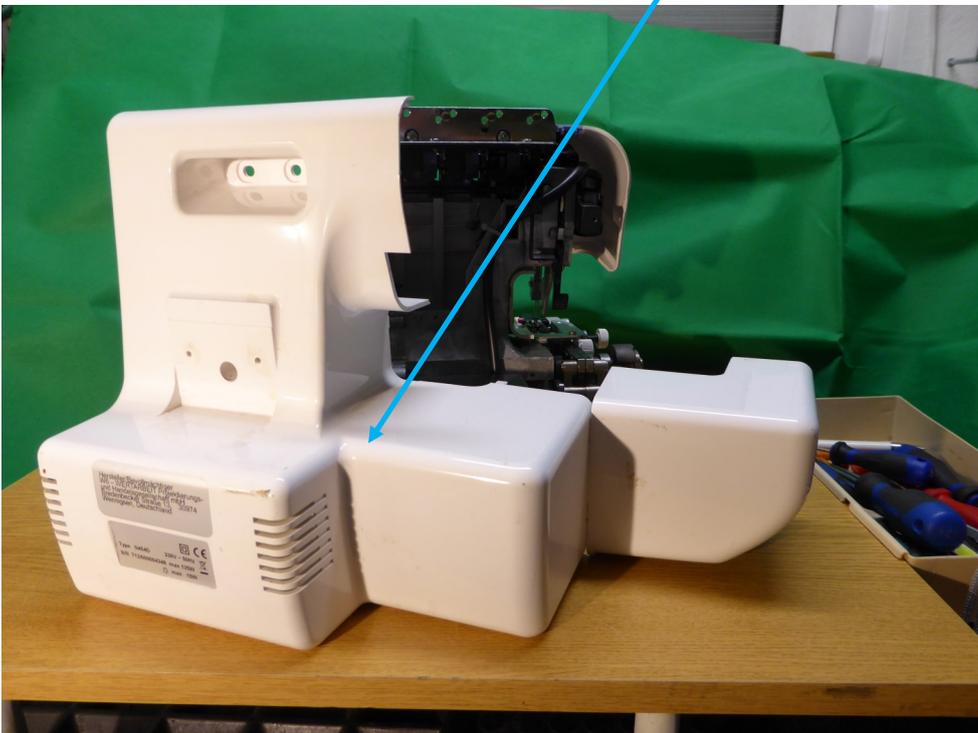


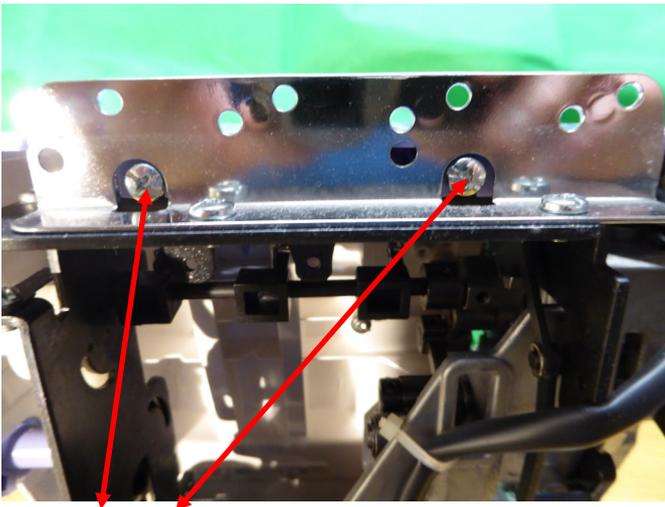


Schrauben entfernen

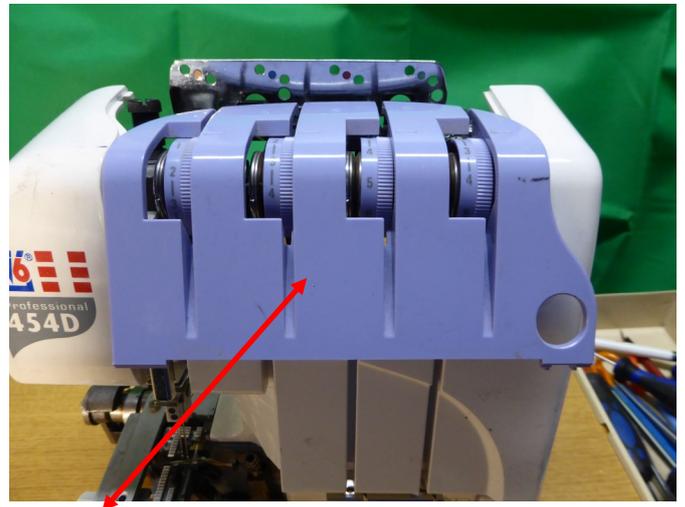


Abdeckung abnehmen

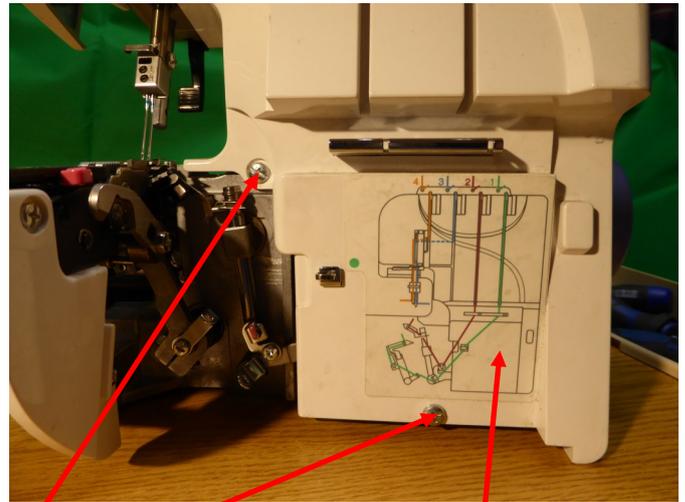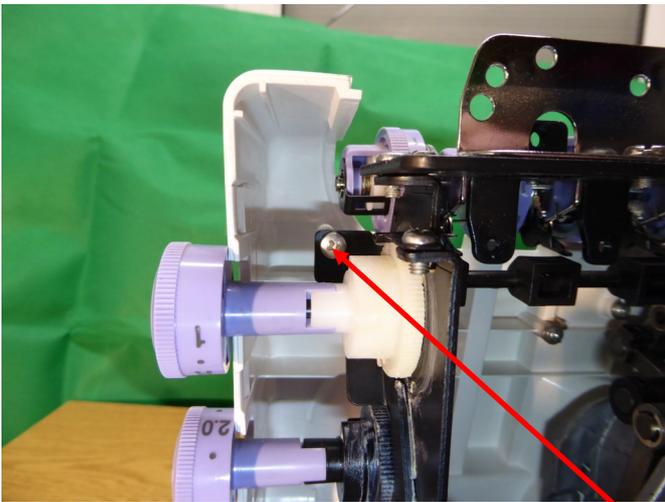

Schrauben entfernen Gehäuse entfernen





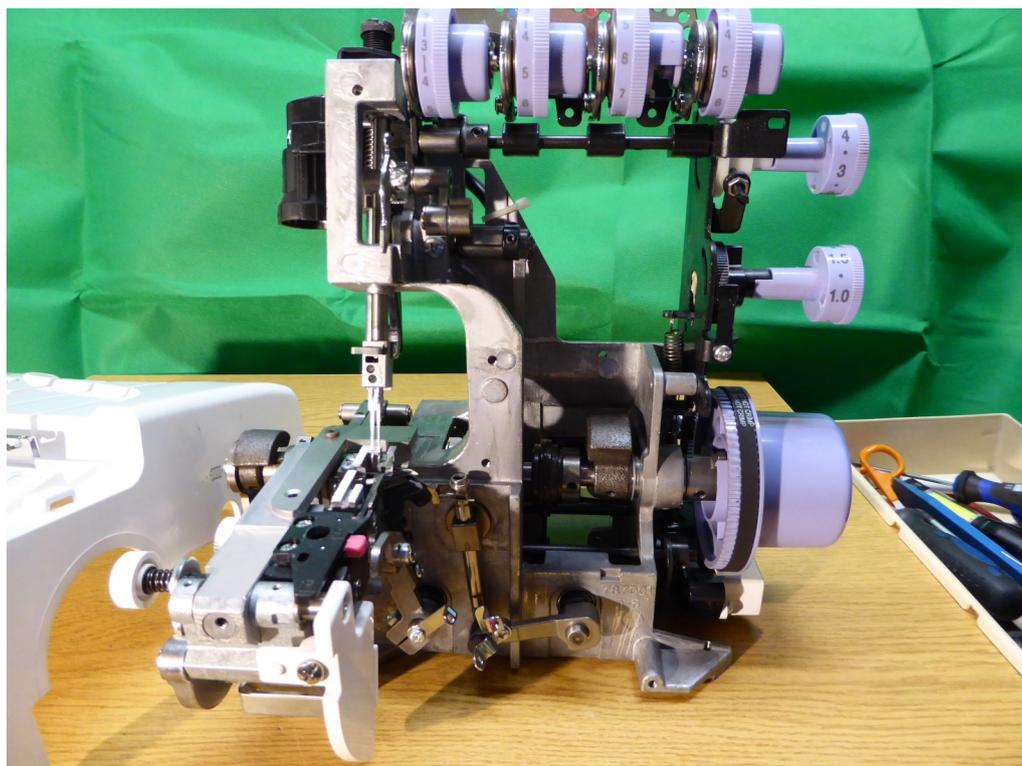


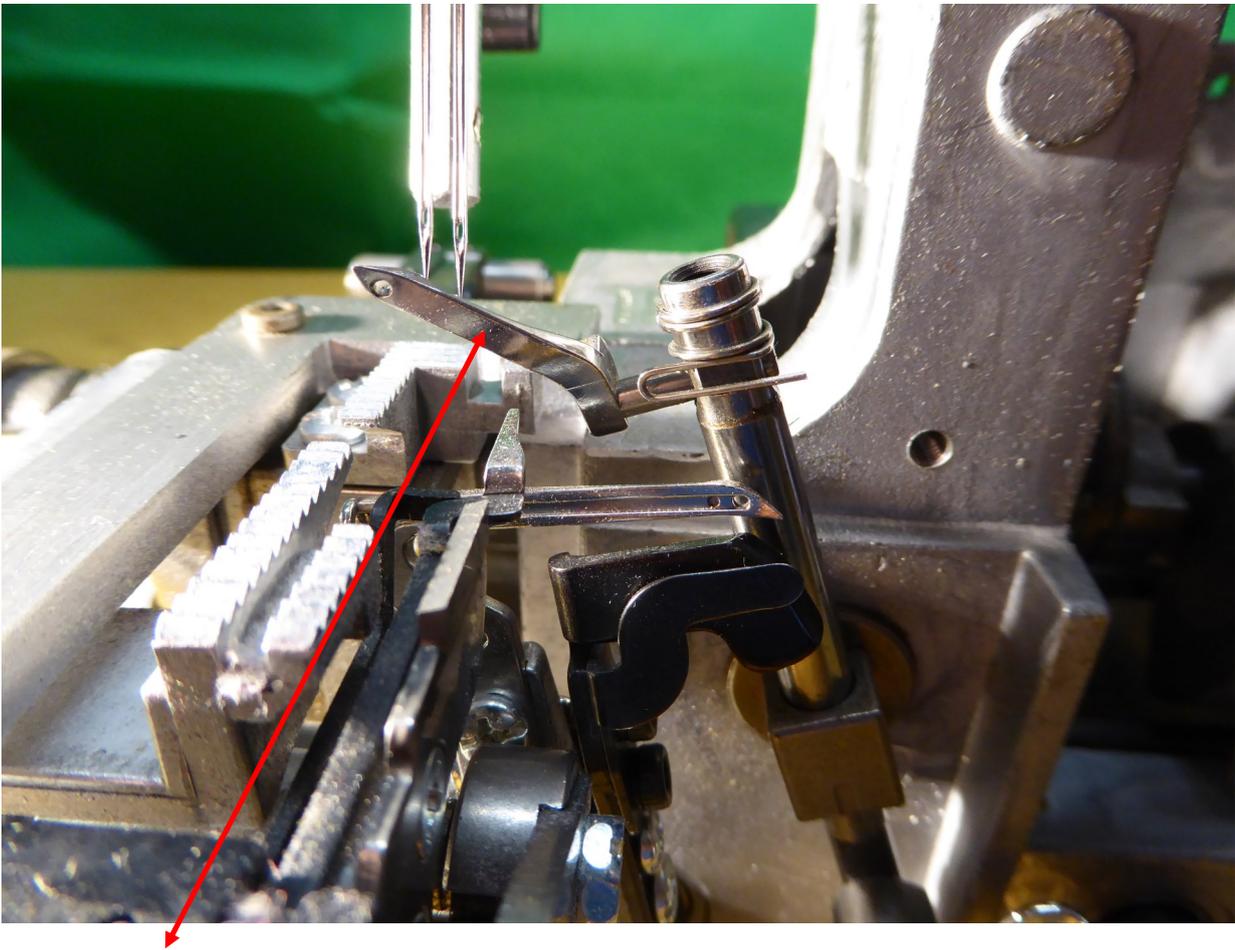

Oberer Totpunkt Obergreifer

Oberer Totpunkt Nadelstange



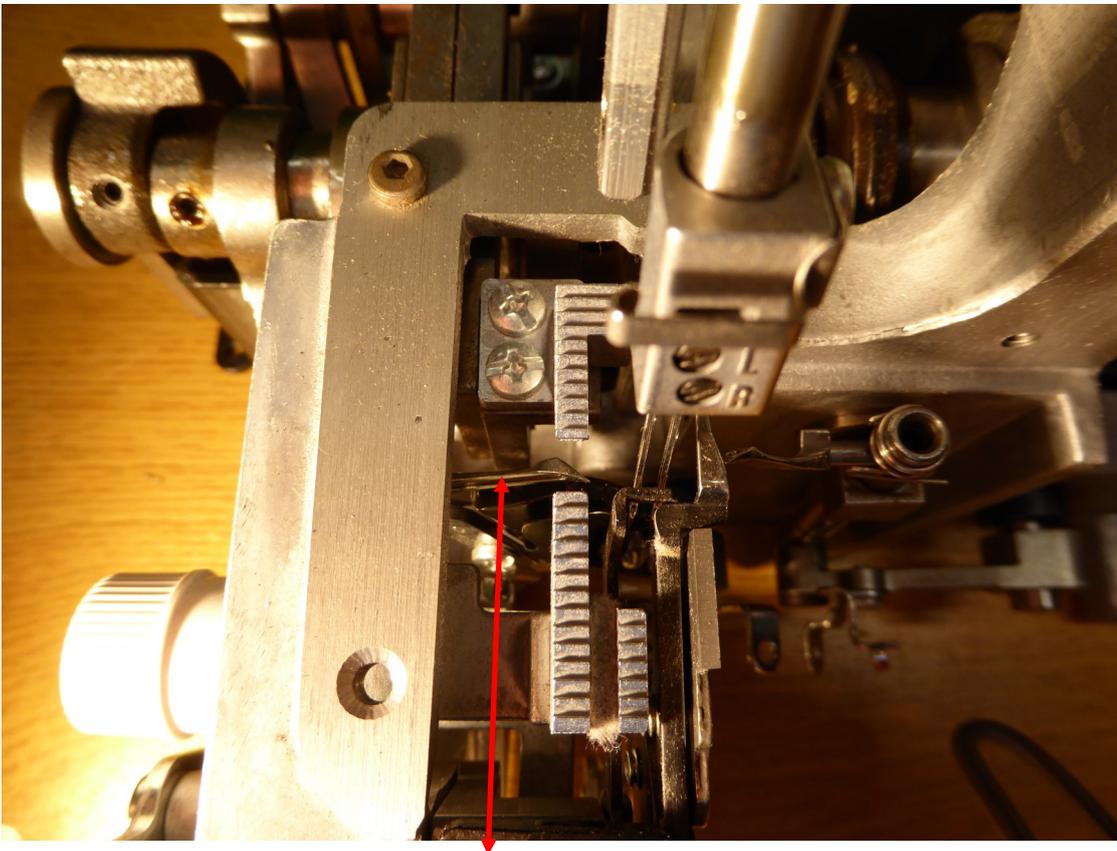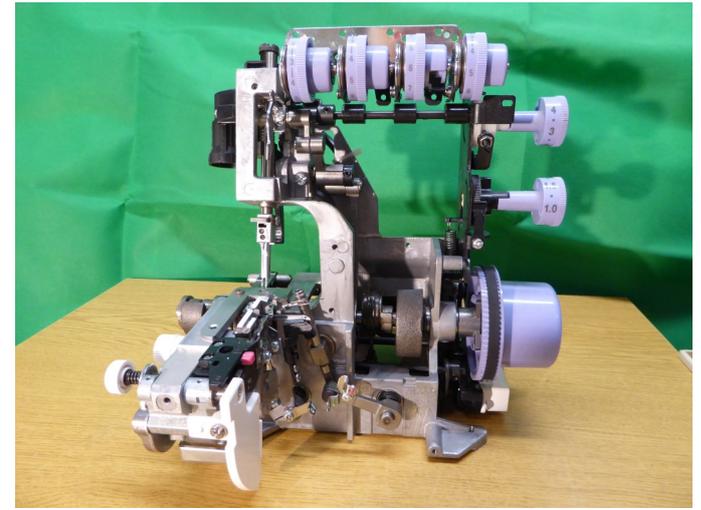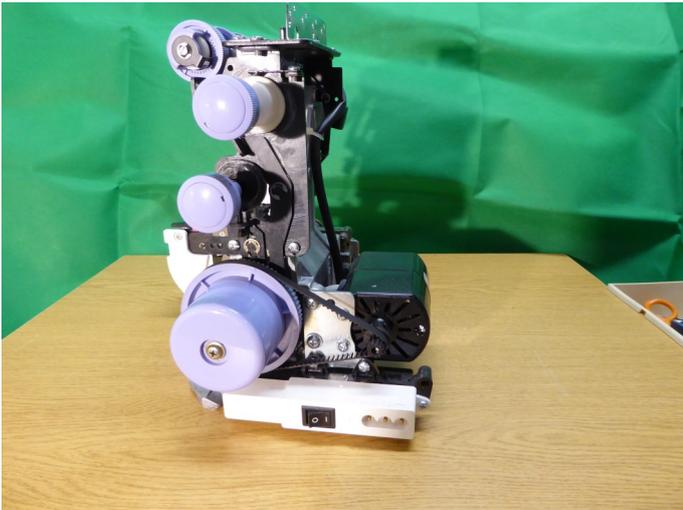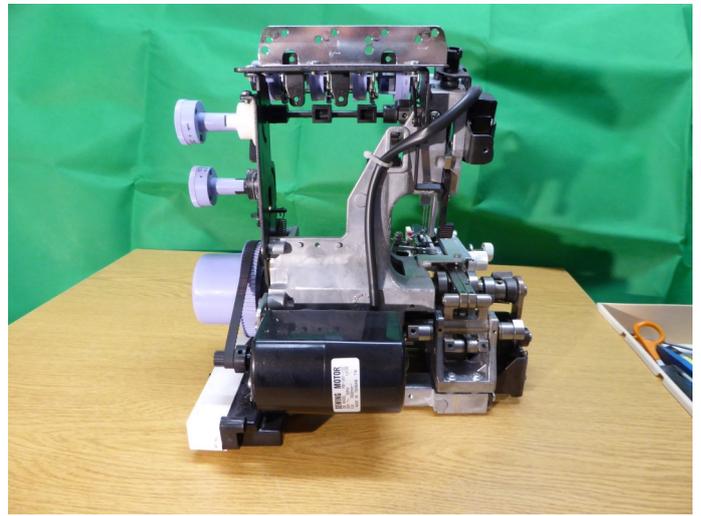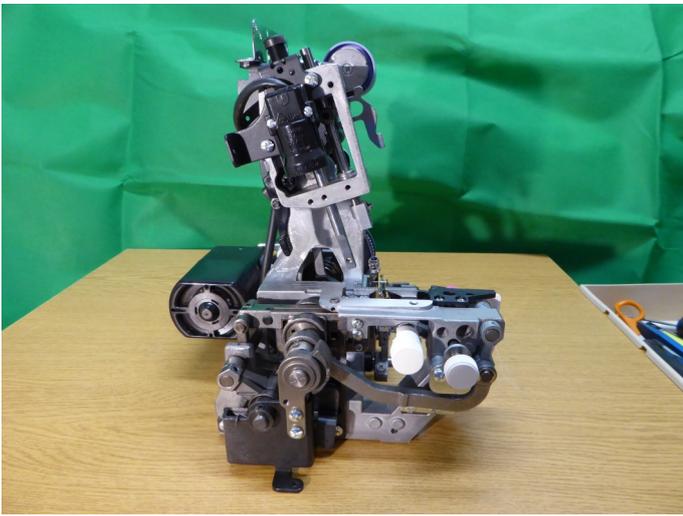

Unterer Totpunkt Untergreifer