


Einstellung Nadel zum Greifer



1. Nadelstange in Nährichtung auf die tiefste Stellung einstellen.
2. Lehre mit der Zwinge feststellen.
3. Lehre entfernen.
4. Zwinge mit der Nadelstange in Nährichtung bis zum Anschlag hochfahren.
5. Greiferspitze steht unmittelbar vor der Nadel.

Ob der Greifer von rechts oder links kommt, es ist immer die gleiche Arbeitsweise oder der gleiche Vorgang.

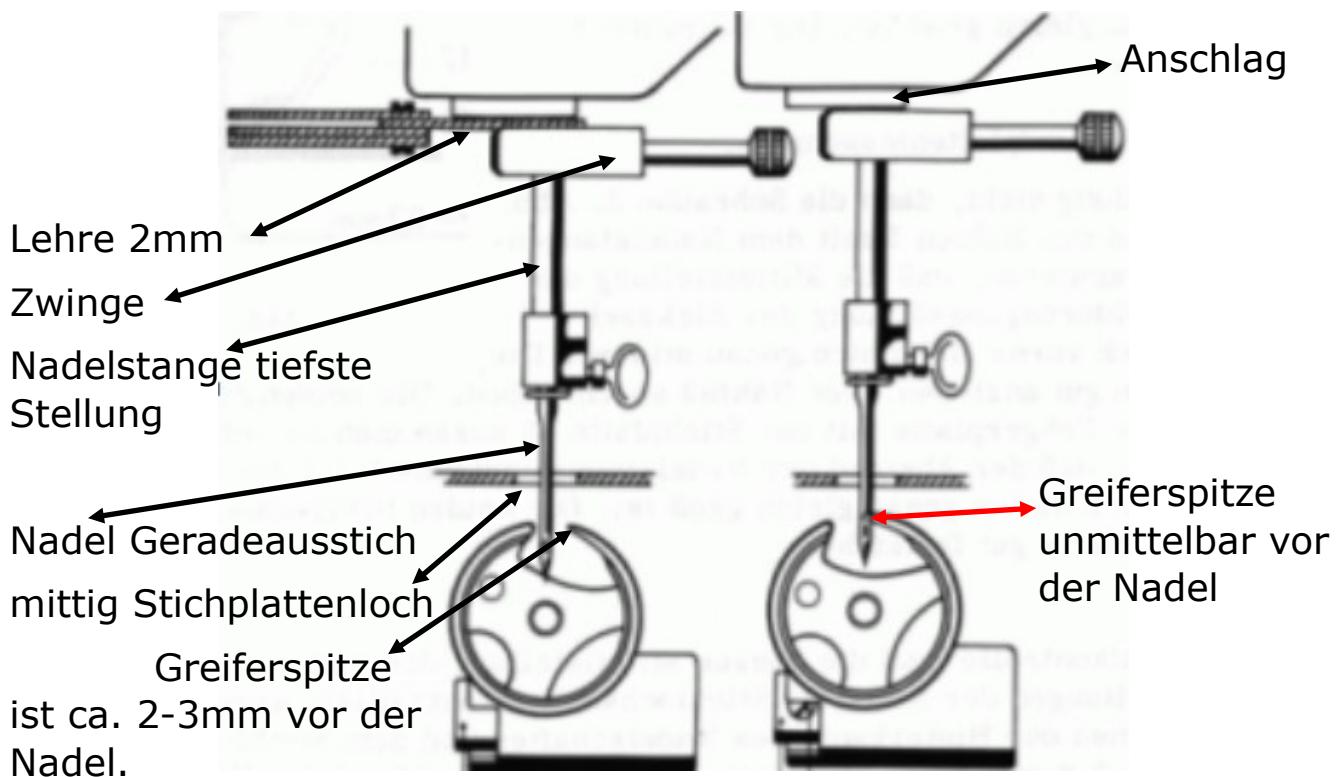